Manual del usuario XP-702

Contenido

Manual del usuario de la XP-702 13

Características generales del producto 14

Cómo ajustar el panel de control 14

Botones e indicadores del panel de control 14

Cómo ajustar la posición del panel de control 15

Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD 15

Cómo desactivar los sonidos del panel de control 16

Ubicación de los componentes del producto 16

Componentes del producto - Parte superior 17

Componentes del producto - Parte frontal 18

Componentes del producto - Interior 20

Componentes del producto - Parte trasera 20

Cómo utilizar el Modo Eco 21

Cómo cambiar el ajuste Temporizador de apagado desde el panel de control 21

Cómo cambiar el ajuste Apagado automático utilizando el panel de control 22

Cómo cambiar el ajuste del temporizador de reposo y encendido - Windows 24

Cómo cambiar el ajuste del temporizador de reposo y encendido - Mac OS X 25

Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más 27

Cómo utilizar Epson Email Print 27

Cómo utilizar la aplicación móvil Epson iPrint 27

Cómo utilizar Epson Remote Print 28

Cómo utilizar Epson Scan to Cloud 28

Cómo utilizar AirPrint 29

Cómo utilizar Google Cloud Print 29

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control 31

Cómo cargar papel 34

Cómo cargar papel en la bandeja 1 (bandeja superior) 34

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior) 37

Cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior 41

Cómo cargar sobres 45

Capacidad de carga de papel ... 48
Papeles Epson disponibles ... 48
Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes ... 50
Ajustes para el tipo de papel ... 51
Cómo colocar originales en el producto ... 52
Cómo colocar los originales en la superficie para documentos ... 52
Cómo copiar ... 54
Cómo copiar documentos o fotos ... 54
Ajustes de tipo de papel - Copiado ... 55
Ajustes de tamaño de papel - Copiado ... 56
Opciones de copiado ... 56
Cómo copiar y restaurar fotos ... 59
Cómo imprimir desde una computadora ... 61
Cómo imprimir con Windows ... 61
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows ... 61
Opciones de fuente de papel - Windows ... 64
Opciones básicas de impresión - Windows ... 64
Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows ... 65
Ajustes avanzados de calidad de impresión - Windows ... 67
Opciones avanzadas de impresión - Windows ... 67
Opciones de gestión de color - Windows ... 68
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows ... 68
Cómo seleccionar ajustes predefinidos de impresión - Windows ... 70
Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows ... 72
Opciones de impresión a doble cara - Windows ... 74
Ajustes de densidad de impresión - Windows ... 75
Cómo imprimir su documento o foto - Windows ... 75
Cómo revisar el estado de impresión - Windows ... 76
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows ... 77
Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora ... 78
Cómo cambiar las opciones de actualización automática ... 80
Cómo imprimir con Mac OS X ... 81
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X ... 81

Opciones de fuente de papel - Mac OS X 84
Ajustes de calidad de impresión - Mac OS X 84
Opciones de impresión - Mac OS X 85
Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X 85
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac OS X 86
Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X 87
Opciones y ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X 89
Cómo gestionar el color - Mac OS X 90
Ajuste de color y Opciones de color - Mac OS X 91
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac OS X 92
Preferencias de impresión - Mac OS X 93
Cómo imprimir su documento o foto - Mac OS X 94
Cómo revisar el estado de impresión - Mac OS X 94
Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto 96
Cómo escanear 97
Cómo iniciar un escaneo 97
Cómo escanear utilizando el panel de control del producto 97
Opciones de escaneo a tarjeta de memoria 99
Cómo cambiar los ajustes predeterminados de los botones de escaneo 100
Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan 101
Cómo escanear desde un programa de escaneo 102
Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan 103
Modos de escaneo 104
Cómo seleccionar el modo de escaneo 105
Cómo escanear en Modo Automático 105
Ajustes de imagen disponibles - Modo Automático 108
Cómo escanear en Modo Fácil 108
Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Fácil 111
Ajustes de imagen disponibles - Modo Fácil 114
Cómo seleccionar un tamaño de escaneo - Modo Fácil 115
Cómo escanear en Modo Oficina 117
Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Oficina 119
Ajustes de imagen disponibles - Modo Oficina 121

Cómo escanear en Modo Profesional ... 122
Tipos de imagen disponibles - Modo Profesional ... 125
Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Profesional ... 125
Ajustes de imagen disponibles - Modo Profesional ... 128
Cómo seleccionar un tamaño de escaneo - Modo Profesional ... 130
Tipos de previsualización de imágenes ... 133
Directrices para determinar la resolución de escaneo ... 133
Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo ... 134
Tipos de archivos escaneados y ajustes opcionales disponibles ... 135
Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen ... 136
Ajustes de escaneo disponibles - Captura de Imagen en Mac OS X ... 138
Cómo escanear proyectos especiales ... 138
Cómo escanear a un archivo PDF ... 139
Cómo restaurar los colores en fotos mientras las escanea ... 141
Cómo convertir documentos escaneados en texto editable (OCR) ... 142
Cómo escanear con OCR - Windows ... 142
Cómo escanear con OCR - Mac OS X ... 144
Cómo utilizar tarjetas de memoria con el producto ... 147
Cómo introducir una tarjeta de memoria ... 147
Tipos de tarjetas de memoria ... 148
Especificaciones de los archivos en tarjetas de memoria ... 149
Cómo extraer una tarjeta de memoria ... 149
Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria ... 150
Cómo ver e imprimir fotos ... 151
Cómo ver e imprimir fotos ... 151
Cómo recortar fotos que se muestran en la pantalla LCD ... 152
Opciones de Ajustes de foto-Tarjeta de memoria ... 153
Opciones de Configurac de impresión-Tarjeta de memoria ... 154
Cómo imprimir hojas de composición de fotos de una tarjeta de memoria ... 156
Opciones de composición de fotos ... 158
Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos ... 159
Cómo crear e imprimir una plantilla de tarjeta de felicitación ... 159
Cómo imprimir una tarjeta de felicitación de una plantilla ... 160

Cómo transferir fotos en una tarjeta de memoria ... 162
Cómo configurar los archivos compartidos para transferencias de fotos desde su computadora ... 162
Cómo transferir fotos desde una tarjeta de memoria a su computadora ... 162
Cómo utilizar un dispositivo externo con su producto ... 164
Cómo imprimir desde una cámara conectada al producto ... 164
Cómo seleccionar ajustes fotográficos y de impresión ... 164
Configuración de impresión - Cámara ... 167
Ajustes de fotos - Cámara ... 169
Cómo conectar e imprimir desde una cámara ... 170
Cómo ver o imprimir fotos desde una unidad flash USB o un dispositivo externo ... 171
Especificaciones de los archivos en dispositivos USB ... 172
Cómo conectar y utilizar una unidad flash USB o un dispositivo externo ... 172
Cómo imprimir proyectos personalizados ... 173
Cómo imprimir páginas para colorear ... 173
Cómo imprimir papel de carta personalizado ... 175
Cómo imprimir papel con renglones o papel cuadriculado ... 177
Cómo imprimir en CD/DVD ... 179
Funciones de impresión en CD/DVD ... 179
Cómo cargar un CD/DVD ... 179
Cómo retirar un CD/DVD impreso ... 182
Cómo colocar un CD/DVD en la superficie para documentos ... 183
Cómo copiar en un CD / DVD ... 183
Cómo imprimir fotos de una tarjeta de memoria en un CD/DVD ... 185
Cómo imprimir un encarte desde una tarjeta de memoria ... 186
Cómo imprimir en un CD/DVD desde una computadora ... 188
Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows ... 188
Cómo diseñar un CD/DVD - Windows ... 189
Cómo imprimir su diseño de CD/DVD - Windows ... 189
Cómo ajustar la posición de impresión en un CD/DVD - Windows ... 190
Cómo ajustar la calidad de impresión en un CD/DVD - Windows ... 192
Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X ... 194
Cómo diseñar un CD/DVD - Mac OS X ... 194

Cómo imprimir su diseño de CD/DVD - Mac OS X ... 195
Cómo ajustar la posición de impresión en un CD/DVD - Mac OS X ... 196
Cómo ajustar la calidad de impresión en un CD/DVD - Mac OS X ... 197
Cómo reemplazar los cartuchos de tinta ... 199
Cómo revisar el estado de los cartuchos ... 199
Cómo revisar el estado de los cartuchos en la pantalla LCD ... 199
Cómo revisar el estado de los cartuchos con Windows ... 200
Cómo revisar el estado de los cartuchos con Mac OS X ... 203
Cómo comprar cartuchos de tinta Epson ... 204
Códigos de los cartucho de tinta ... 204
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta ... 205
Cómo conservar tinta negra con Windows ... 210
Cómo ajustar la calidad de impresión ... 212
Mantenimiento del cabezal de impresión ... 212
Como revisar los inyectores del cabezal de impresión ... 212
Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto ... 213
Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora ... 215
Cómo limpiar el cabezal de impresión ... 217
Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto ... 217
Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora ... 219
Cómo alinear el cabezal de impresión ... 221
Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto ... 221
Cómo alinear el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora ... 223
Cómo limpiar el recorrido del papel ... 225
Cómo limpiar y transportar el producto ... 226
Cómo limpiar el producto ... 226
Cómo transportar el producto ... 226
Solución de problemas ... 229
Cómo obtener actualizaciones del software ... 229
Mensajes de estado del producto ... 230
Cómo ejecutar una prueba del producto ... 231
Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control ... 233

Solución de problemas de configuración ... 234
El producto hace ruido tras la instalación de los cartuchos de tinta ... 234
Problemas con la instalación del software ... 235
Problemas con la configuración del control de panel ... 235
Solución de problemas de red ... 235
El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalámbrico ... 236
El software de red no puede encontrar el producto en una red ... 237
El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac OS X ... 237
No puede imprimir por medio de una red ... 238
No puede escanear por medio de una red ... 239
Cómo imprimir una hoja de estado de red ... 239
Solución de problemas de copiado ... 240
El producto hace ruido, pero no copia ... 241
El producto hace ruido cuando está inactivo durante un tiempo ... 241
Solución de problemas de papel ... 241
Problemas con la alimentación del papel ... 241
Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto ... 242
Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel ... 244
Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática ... 244
Problemas con la expulsión del papel ... 247
Solución de problemas de impresión desde una computadora ... 247
No se imprime nada ... 247
El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows ... 249
Se produce un error después de reemplazar el cartucho ... 249
La impresión es lenta ... 250
Solución de problemas de composición de página y contenido ... 251
La imagen está invertida ... 251
Se imprimen demasiadas copias ... 252
Se imprimen hojas en blanco ... 252
Los márgenes en la impresión son incorrectos ... 252
Aparece un borde en las impresiones sin márgenes ... 253
Se imprimen caracteres incorrectos ... 254
El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos ... 254

La impresión está inclinada ... 255
Solución de problemas con la calidad de impresión ... 255
Aparecen líneas claras u oscuras en la impresión ... 256
La impresión está borrosa o manchada ... 256
La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco ... 258
La impresión presenta un aspecto granuloso ... 259
Los colores son incorrectos ... 259
Solución de problemas de escaneo ... 260
El software de escaneo no funciona correctamente ... 260
No puede iniciar el programa Epson Scan ... 261
Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada ... 262
Solo aparecen unos puntos en la imagen ... 262
Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas ... 263
Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas ... 263
La imagen está distorsionada o borrosa ... 263
Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen ... 264
La imagen es demasiado oscura ... 264
La parte posterior de la imagen original aparece en la imagen escaneada ... 264
Aparecen patrones ondulados en una imagen ... 264
Los colores de la imagen escaneada no coinciden con los colores originales ... 265
No puede ajustar el área de escaneo en la previsualización en Miniatura ... 265
Los bordes de la imagen escaneada se recortan ... 266
Solución de problemas con las tarjetas de memoria ... 266
La tarjeta de memoria no cabe en una ranura ... 266
No puede ver o imprimir fotos de una tarjeta de memoria ... 266
No puede transferir fotos a o desde una tarjeta de memoria ... 267
Cómo desinstalar el software del producto ... 267
Cómo desinstalar el software del producto - Windows ... 268
Cómo desinstalar el software del producto - Mac OS X ... 269
Dónde obtener ayuda ... 270
Especificaciones técnicas ... 272
Requisitos para un sistema Windows ... 272
Requisitos para un sistema Mac ... 273

Especificaciones de impresión ... 273
Especificaciones de escaneo ... 273
Especificaciones del papel ... 274
Especificaciones del área de impresión ... 275
Especificaciones de los cartuchos de tinta ... 277
Especificaciones de las tarjetas de memoria ... 278
Especificaciones de las dimensiones ... 279
Especificaciones eléctricas ... 280
Especificaciones ambientales ... 281
Especificaciones de la interfaz ... 281
Especificaciones de dispositivos externos USB ... 281
Especificaciones de la interfaz de red ... 282
Especificaciones de seguridad y homologaciones ... 282
Avisos ... 284
Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina ... 284
FCC Compliance Statement ... 284
Avisos del software ... 285
Marcas comerciales ... 288
Aviso de derechos reservados ... 288
libTIFF Software Acknowledgment ... 289
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor ... 289
Tiempos de retraso por defecto para la administración de energía de los productos Epson ... 290
Atribución de derechos reservados ... 290

Manual del usuario de la XP-702

Bienvenido al *Manual del usuario* de la impresora XP-702.

Características generales del producto

Consulte las siguientes secciones para conocer las características generales de su producto.

Cómo ajustar el panel de control
Ubicación de los componentes del producto
Cómo utilizar el Modo Eco
Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más
Cómo utilizar AirPrint
Cómo utilizar Google Cloud Print

Cómo ajustar el panel de control

Consulte las siguientes secciones para ajustar el panel de control.

Botones e indicadores del panel de control
Cómo ajustar la posición del panel de control
Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD
Cómo desactivar los sonidos del panel de control

Tema principal: Características generales del producto

Botones e indicadores del panel de control

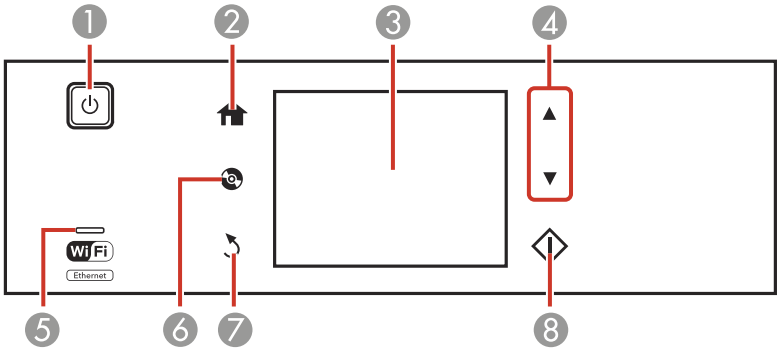

1 Botón ⏻ de encendido e indicador ⏻ de encendido

2 Botón de inicio

3 Pantalla LCD

4 Los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo (también puede navegar deslizando su dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla LCD)

5 Indicador WiFi

6 Botón CD

7 Botón de volver

8 Botón de iniciar

Tema principal: Cómo ajustar el panel de control

Cómo ajustar la posición del panel de control

Puede ajustar la posición del panel de control para accederlo más fácilmente. Levante o baje el panel de control al ángulo deseado, tal como se muestra a continuación.

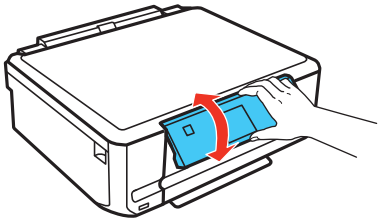

Tema principal: Cómo ajustar el panel de control

Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD

Puede cambiar el idioma utilizado en la pantalla LCD.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config**.
3. Deslice hacia abajo y seleccione **Configuración básica**.
4. Seleccione **Idioma/Language**.
5. Seleccione un idioma.

6. Pulse el botón de inicio para salir del menú.

Tema principal: Cómo ajustar el panel de control

Cómo desactivar los sonidos del panel de control

Puede desactivar el sonido que se escucha al pulsar los botones del panel de control.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config**.
3. Seleccione **Configurac impresora**.
4. Seleccione **Sonido**.
5. Seleccione **Presionar botón**.
6. Seleccione el ajuste **Apagado**.
7. Pulse el botón de inicio para salir del menú.

Tema principal: Cómo ajustar el panel de control

Ubicación de los componentes del producto

Consulte las siguientes secciones para identificar los componentes de su producto.

Componentes del producto - Parte superior
Componentes del producto - Parte frontal
Componentes del producto - Interior
Componentes del producto - Parte trasera

Tema principal: Características generales del producto

Componentes del producto - Parte superior

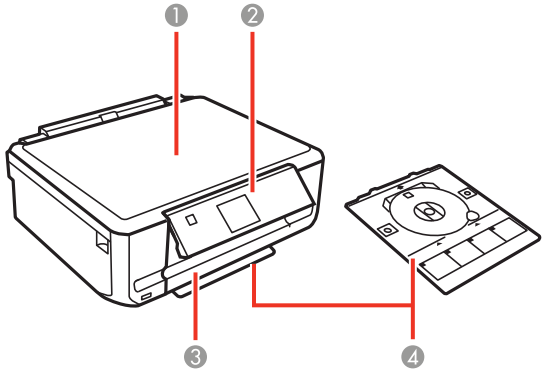

1 Tapa del escáner
2 Panel de control
3 Tapa frontal
4 Bandeja para CD/DVD (se muestra fuera del producto y en posición de almacenamiento)

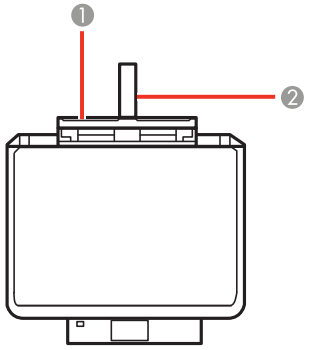

1 Alimentador de papel posterior
2 Soporte del papel

Tema principal: Ubicación de los componentes del producto

Componentes del producto - Parte frontal

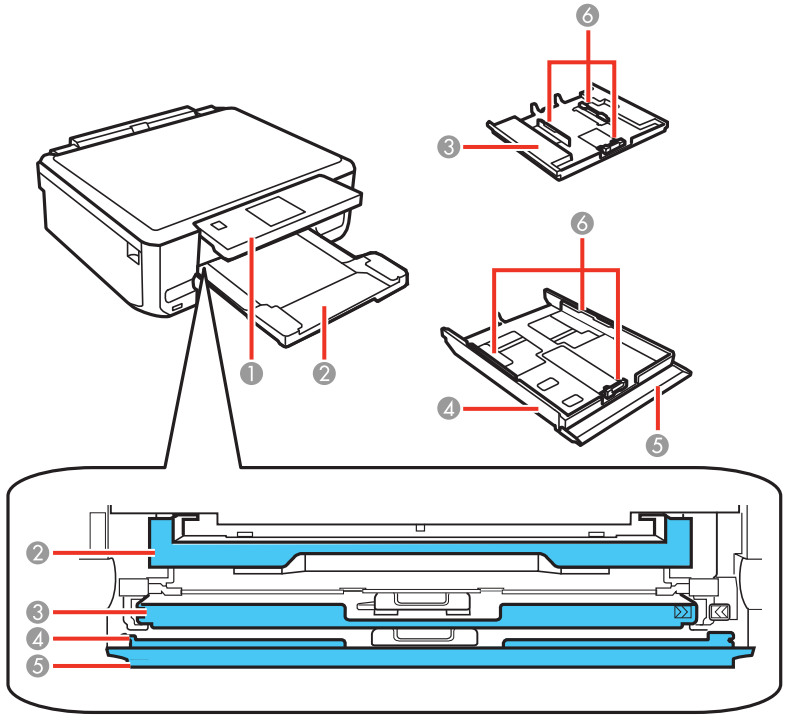

1 Panel de control
2 Bandeja de salida del papel
3 Bandeja 1 (bandeja superior)
4 Bandeja 2 (bandeja inferior)
5 Tapa frontal
6 Guías laterales de la bandeja

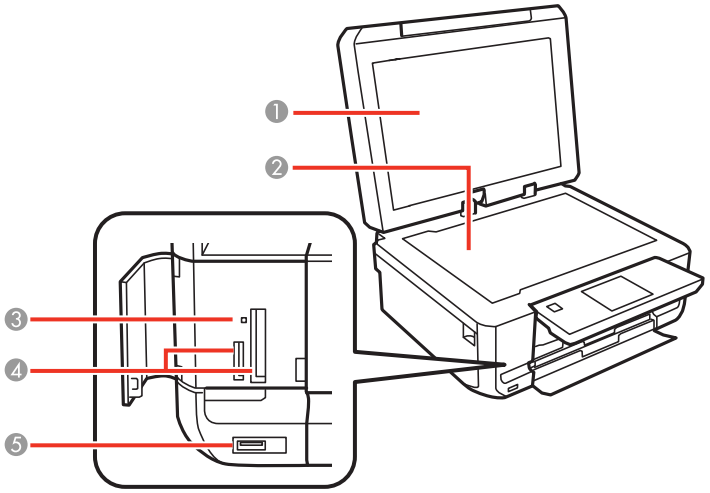

1 Tapa del escáner
2 Superficie para documentos
3 Indicador de acceso a la tarjeta de memoria
4 Ranuras para tarjetas de memoria
5 Puerto USB tipo A para dispositivos externos

Tema principal: Ubicación de los componentes del producto

Componentes del producto - Interior

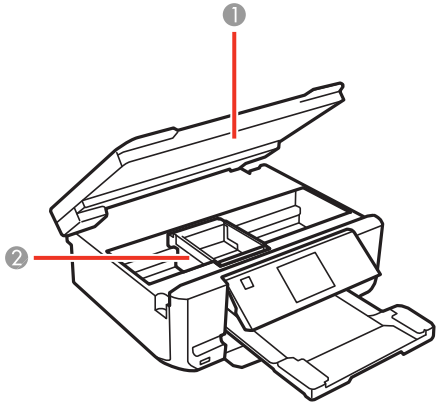

1 Unidad del escáner

2 Cabezal de impresión/soporte de los cartuchos de tinta

Tema principal: Ubicación de los componentes del producto

Componentes del producto - Parte trasera

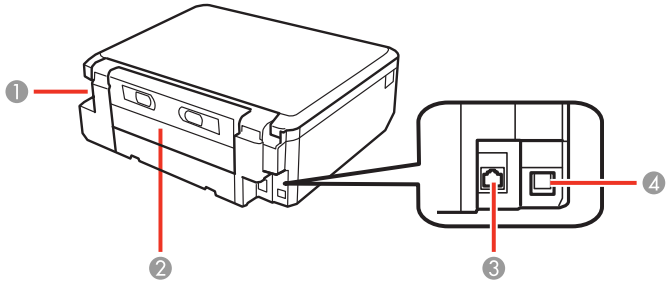

1 Entrada de CA

2 Tapa trasera

3 Puerto **LAN**

4 Puerto **USB**

Tema principal: Ubicación de los componentes del producto

Cómo utilizar el Modo Eco

El producto entra en modo de reposo si no se utiliza durante un periodo de tiempo. Puede reducir el periodo de tiempo y seleccionar otras opciones para ahorrar energía y recursos.

Cómo cambiar el ajuste Temporizador de apagado desde el panel de control
Cómo cambiar el ajuste Apagado automático utilizando el panel de control
Cómo cambiar el ajuste del temporizador de reposo y encendido - Windows
Cómo cambiar el ajuste del temporizador de reposo y encendido - Mac OS X

Tema principal: Características generales del producto

Cómo cambiar el ajuste Temporizador de apagado desde el panel de control

Puede utilizar el panel de control del producto para establecer cuánto tiempo tiene que estar inactivo el producto antes de que se apague automáticamente.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config**.
3. Seleccione **Configurac impresora**.

   Verá esta pantalla:

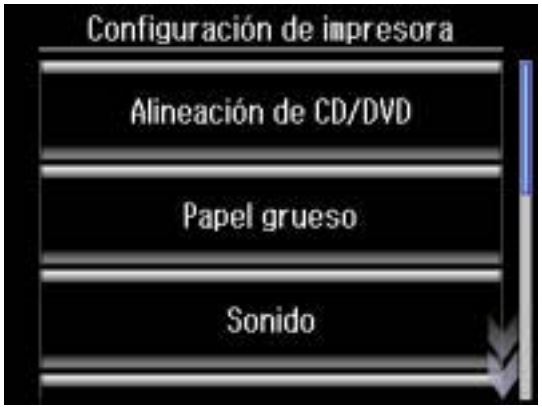

4. Pulse los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Temporizador de apagado**.

   Verá esta pantalla:

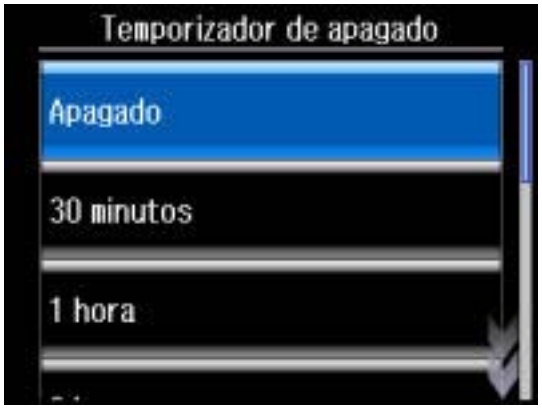

5. Pulse los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar cuánto tiempo tiene que estar inactivo el producto antes de que se apague automáticamente.
6. Pulse el botón de inicio para salir del menú.

Tema principal: Cómo utilizar el Modo Eco

Cómo cambiar el ajuste Apagado automático utilizando el panel de control

Puede utilizar el panel de control para cambiar el periodo de tiempo antes de que el producto entre en modo de reposo.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config**.
3. Seleccione **Configurac impresora**.

   Verá esta pantalla:

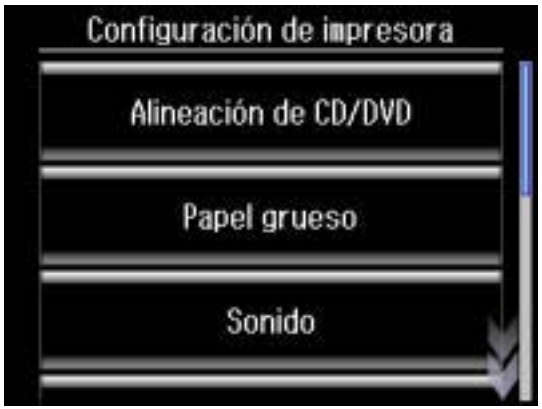

4. Pulse los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Apagado automático**.
   Verá esta pantalla:

5. Pulse los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el periodo de tiempo que desea utilizar antes de que el producto entre en modo de reposo.
6. Pulse el botón ⌂ de inicio para salir del menú.

Tema principal: Cómo utilizar el Modo Eco

Cómo cambiar el ajuste del temporizador de reposo y encendido - Windows

Puede utilizar el software de la impresora para establecer cuánto tiempo tiene que estar inactiva la impresora antes de que entre en modo de reposo o se apague automáticamente.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
   - **Windows 7**: Haga clic en y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
   - **Windows Vista**: Haga clic en y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** bajo **Hardware y sonido**, haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
   - **Windows XP**: Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. (O bien, abra el **Panel de control**, seleccione **Impresoras y otro hardware**, si es necesario, y luego seleccione **Impresoras y faxes**). Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Preferencias de impresión**.
2. Haga clic en la ficha **Mantenimiento**.
3. Haga clic en el botón **Información de impresora y opciones**.

   Verá la pantalla Información de impresora y opciones:

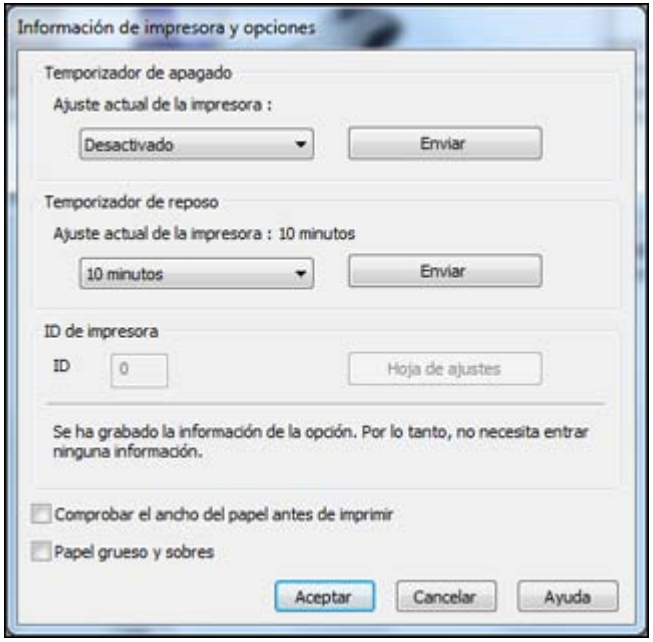

4. Seleccione cuánto tiempo tiene que estar inactivo el producto antes de que se apague automáticamente como el ajuste **Temporizador de apagado**.
5. Haga clic en **Enviar**.
6. Seleccione el período de tiempo que desea para que el producto entre en modo de reposo **Temporizador de reposo** como el ajuste.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Haga clic en **Aceptar** para cerrar las ventanas abiertas del programa.

Tema principal: Cómo utilizar el Modo Eco

Cómo cambiar el ajuste del temporizador de reposo y encendido - Mac OS X

Puede utilizar el software de impresión para cambiar el periodo de tiempo antes de que el producto entre en modo de reposo.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax** o **Impresión y Escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
   - **Mac OS X 10.5**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, seleccione su producto y seleccione **Abrir cola de impresión** o **Cola de impresión**. Seleccione **Utilidad**.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

   Verá esta pantalla:

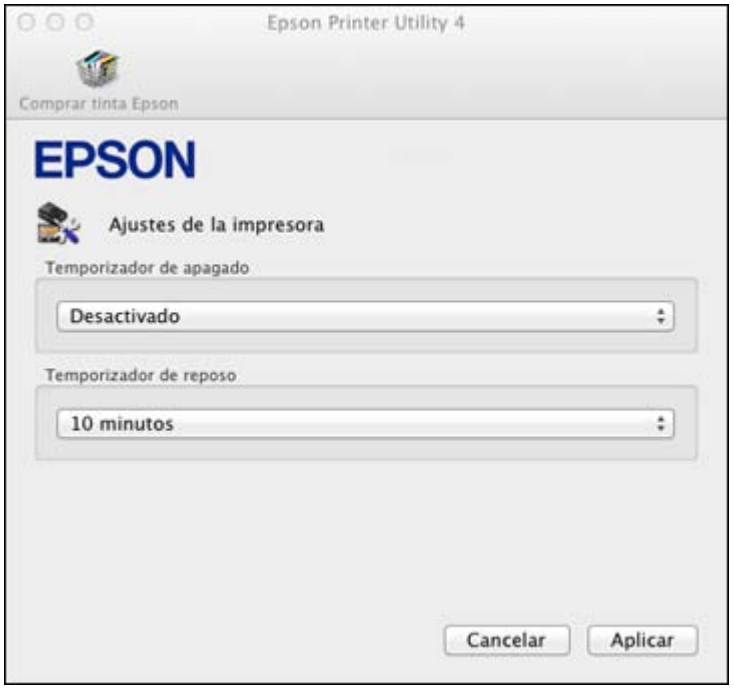

3. Seleccione cuánto tiempo tiene que estar inactivo el producto antes de que se apague automáticamente como el ajuste **Temporizador de apagado**.
4. Seleccione el período de tiempo que desea para que el producto entre en modo de reposo como el ajuste **Temporizador de reposo**.
5. Haga clic en **Aplicar**.

6. Cierre la ventana Ajustes de la impresora.

Tema principal: Cómo utilizar el Modo Eco

Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más

Puede imprimir documentos, fotos, correos electrónicos y páginas Web desde su hogar, su oficina o del otro lado del globo. Puede utilizar su teléfono inteligente (smartphone), tableta o computadora. Epson ofrece estas soluciones para imprimir y escanear desde cualquier lugar: Epson Email Print, Epson iPrint Mobile App, Epson Remote Print y Epson Scan to Cloud.

Cómo utilizar Epson Email Print

Cómo utilizar la aplicación móvil Epson iPrint

Cómo utilizar Epson Remote Print

Cómo utilizar Epson Scan to Cloud

Tema principal: Características generales del producto

Cómo utilizar Epson Email Print

Con Epson Email Print, puede imprimir desde cualquier dispositivo que pueda enviar correos electrónicos, tales como un teléfono inteligente, una tableta o una computadora portátil. Simplemente necesita activar la dirección de correo electrónico única de su producto. Cuando desee imprimir, adjunte un PDF, un documento de Microsoft Office o una foto a su correo electrónico y envíelo a su producto.

1. Configure su producto para imprimir por medio de una red, tal como se describe en la *Guía de instalación*.
2. Si no configuró Email Print cuando instaló el software de su producto, visite la página latin.epson.com/connect para aprender más sobre Email Print, comprobar la compatibilidad de su dispositivo y obtener instrucciones de configuración detalladas.
3. Envíe un correo electrónico con archivos adjuntos a la dirección de Email Print de su producto.

   Nota: Tanto el mensaje del correo electrónico como los archivos adjuntos se imprimirán. Para cambiar estas opciones de impresión, acceda a su cuenta de Epson Connect.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más

Cómo utilizar la aplicación móvil Epson iPrint

Utilice esta aplicación gratuita para dispositivos Apple y Android para imprimir con productos Epson cercanos conectados a una red. La aplicación móvil Epson iPrint le permite imprimir archivos PDF, documentos de Microsoft Office, fotos y páginas Web por medio de una red inalámbrica. También

puede escanear y guardar un archivo en su dispositivo, enviarlo como un correo electrónico o subirlo a un servicio en línea como Box, Dropbox, Evernote o Google Drive.

1. Configure su producto en una red, tal como se describe en este manual. Consulte los enlaces que se indican a continuación.
2. Visite la página latin.epson.com/connect para aprender más sobre Epson iPrint y verificar si su dispositivo móvil es compatible con este servicio.
3. Descargue la aplicación Epson iPrint de la tienda App Store de Apple o Google Play.
4. Conecte el dispositivo móvil a la misma red inalámbrica que su producto está utilizando.
5. Envíe su trabajo de impresión desde el dispositivo móvil a su producto Epson.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más

Cómo utilizar Epson Remote Print

Con el software Epson Remote Print instalado en su computadora de escritorio o portátil con Windows, puede imprimir a un producto que tenga habilitado Epson Email Print en cualquier parte del mundo.

1. Visite la página latin.epson.com/connect para aprender más sobre Remote Print y sobre cómo descargar el software.
2. Descargue e instale el software Remote Print.
3. Obtenga la dirección de correo electrónico y la llave de acceso opcional del producto Epson que quiera utilizar para imprimir e introduzca la dirección durante la configuración de Remote Print.
4. Seleccione el comando de impresión en su aplicación y elija el driver Remote Print para su producto Epson.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más

Cómo utilizar Epson Scan to Cloud

El servicio Epson Scan to Cloud envía sus archivos escaneados al destino que ha registrado con Epson Connect.

1. Configure su producto para imprimir por medio de una red, tal como se describe en la *Guía de instalación*.
2. Visite latin.epson.com/connect para obtener instrucciones sobre cómo registrarse y su producto con Epson Connect.
3. Después de registrarse, entre en la página Web de Epson Connect con el correo electrónico y contraseña que selecciono.
4. Seleccione **Lista de destinatario** para Scan to Cloud.

5. Haga clic en **Agregar**, luego siga las instrucciones en la pantalla para crear su lista de destinatarios.
6. Cuando este listo para escanear, seleccione el ajuste para el servicio Scan to Cloud en el panel de control del producto.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y más

Tareas relacionadas

Cómo escanear utilizando el panel de control del producto

Cómo utilizar AirPrint

AirPrint le permite imprimir de manera inalámbrica a productos que tengan AirPrint habilitado desde su iPhone, iPad y iPod touch con la última versión del sistema operativo iOS.

1. Configure su producto para imprimir de forma inalámbrica, tal como se describe en la *Guía de instalación*.
2. Conecte el dispositivo Apple a la misma red inalámbrica que su producto está utilizando.
3. Envíe su trabajo de impresión desde su iPad, iPhone o iPod touch a su producto.

Tema principal: Características generales del producto

Cómo utilizar Google Cloud Print

Con una cuenta de Google, puede imprimir desde su dispositivo Apple o Android a su producto Epson. También puede imprimir sin drivers o cables desde computadoras Chromebook y el navegador Google Chrome.

Si va a configurar el producto por primera vez, configure el producto Epson para imprimir en una red, tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Nota: Asegure que su impresora Epson y su computadora estén conectadas a la misma red antes de comenzar la configuración de Google Cloud Print.

Si su producto ya está en su red, siga estos pasos:

1. Conecte su dispositivo a la misma red que su producto Epson está utilizando.
2. Imprima una hoja de estado de red.
3. Encuentre la dirección IP de su producto en la hoja de estado de red.
4. Introduzca la dirección de IP en la barra de dirección del navegador Web.

5. Seleccione la opción **Google Cloud Print Services**.

   Nota: Si no ve la opción **Google Cloud Print Services**, apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Si la opción todavía no aparece, seleccione la opción **Actualizar Firmware** y siga las instrucciones en pantalla para actualizar su producto.

6. Haga clic en **Registrar**.
7. Seleccione la casilla de verificación para aceptar los términos de la "Advertencia para el usuario" y haga clic en **Siguiente**.
8. Haga clic en **OK** para abrir la página de inscripción.

   Se abre una ventana nueva del navegador.

9. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta Google y haga clic en **Sign in**, o, si no tiene una cuenta, haga clic en **Sign up for a new Google Account** y siga las instrucciones en pantalla.
10. Haga clic en **Finish printer registration** para finalizar la configuración e imprimir una página de prueba.

    Su producto ahora está conectado a su cuenta de Google y puede accederlo desde cualquier dispositivo Chromebook, computadora o dispositivo Apple o Android con acceso a Internet. Visite la página de soporte de Epson para obtener más información sobre cómo utilizar Google Cloud Print, o visite la página de Google Cloud Print para ver una lista de aplicaciones compatibles (la página Web solamente está disponible en inglés).

Tema principal: Características generales del producto

Tareas relacionadas

Cómo imprimir una hoja de estado de red

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control

Puede seleccionar o cambiar los ajustes de red inalámbrica usando el panel de control del producto.

Para instalar el producto en una red inalámbrica, siga las instrucciones en la *Guía de instalación* e instale el software necesario incluido en el CD del producto. El programa del instalador le guía por la configuración del producto en una red.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config Wi-Fi**.

   Verá esta pantalla:

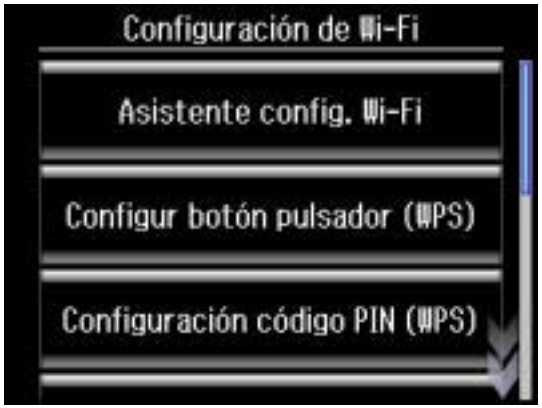

3. Seleccione **Asistente config. Wi-Fi**.

   Nota: Si necesita desactivar la red inalámbrica para configurar el producto en una red Ethernet, recorra hacia abajo y seleccione **Inhabilitar Wi-Fi**. Luego, siga las instrucciones en la *Guía de instalación* para configurar el producto en una red alámbrica e instale el software necesario incluido en el CD del producto. El programa del instalador le guía por la configuración del producto en una red.

4. Seleccione el nombre de su red inalámbrica o introduzca el nombre manualmente.

   Nota: Para ingresar el nombre de su red inalámbrica manualmente, recorra hacia abajo y seleccione **Otras redes**. Utilice el teclado que aparece en la pantalla LCD para introducir el nombre de su red, tal como se describe en el siguiente paso.

5. Ingrese su contraseña inalámbrica (o el nombre de la red y luego la contraseña) utilizando el teclado que se muestra en la pantalla LCD.

   Nota: Si el nombre de la red y la contraseña contienen letras mayúsculas o minúsculas, es importante que las ingrese correctamente. Asimismo, debe ingresar las letras, los números y caracteres especiales correctamente.

   - Pulse los botones de la pantalla táctil repetidas veces para desplazarse por los caracteres.
   - Pulse ← o → para mover el cursor.
   - Pulse ⌫ para borrar el carácter anterior.

6. Pulse **Final.** cuando termine de ingresar la contraseña.
7. Confirme los ajustes de red mostrados y seleccione **Continuar** para guardarlos.

   Nota: Si necesita cambiar un ajuste, pulse el botón ↺ de volver.

8. Si desea imprimir un informe de la configuración de red, pulse el botón ◇ de iniciar. (De caso contrario, seleccione **Cancelar**).

9. Pulse el botón de inicio para salir del menú.

   El indicador WiFi debe estar encendido, pero no parpadeando.

   Nota: Si el indicador WiFi está apagado, es posible que haya seleccionado el nombre de red incorrecto o ingresado la contraseña de forma incorrecta. Repita estos pasos para volver a intentarlo.

Cómo cargar papel

Antes de imprimir, cargue el papel para el tipo de impresión que va a realizar.

Cómo cargar papel en la bandeja 1 (bandeja superior)
Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)
Cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior
Cómo cargar sobres
Capacidad de carga de papel
Papeles Epson disponibles
Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes
Ajustes para el tipo de papel

Cómo cargar papel en la bandeja 1 (bandeja superior)

Puede cargar papel fotográfico y otros soportes de estos tamaños en la bandeja superior del papel:

- 3,5 × 5 pulg. (89 × 127 mm)
- 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)
- 5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)
- A6 (4,1 × 5,8 pulg. [105 × 148 mm])
- 16:9 ancho (4 × 7,1 pulg. [102 × 181 mm])

Nota: No retire o inserte la bandeja del papel mientras esté imprimiendo.

1. Cierre la bandeja de salida del papel, si es necesario.

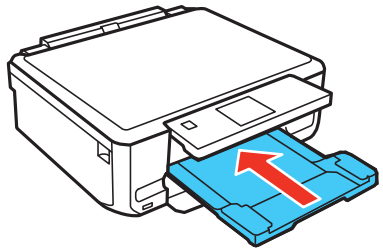

Nota: Cuando introduzca la bandeja de salida del papel en la impresora, puede haber un poco de resistencia y ruido. Esto es normal.

2. Abra la tapa frontal.

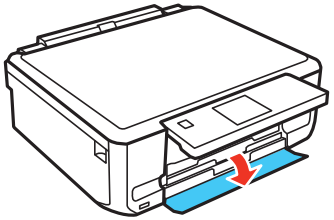

3. Retire la bandeja superior del papel. La bandeja superior tiene una etiqueta ➤ en el lado derecho.

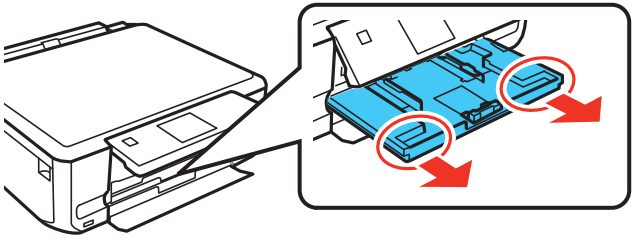

4. Deslice las guías laterales hacia afuera.

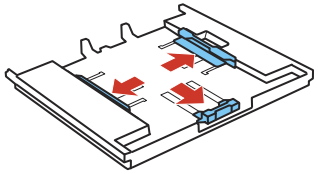

5. Coloque la guía lateral en la posición para el tamaño de papel que va a utilizar.

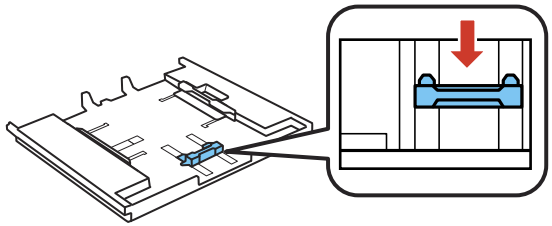

Nota: Hay diferentes tamaños de papel marcados en la bandeja.

6. Introduzca el papel con el lado satinado o imprimible hacia abajo.

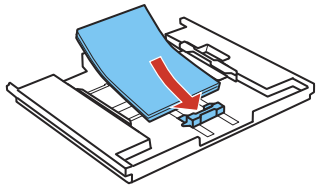

Nota: Cargue el papel contra la guía lateral frontal.

7. Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

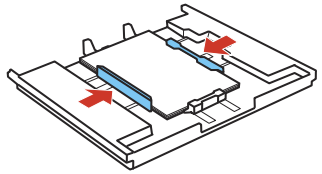

Nota: Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas laterales.

8. Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

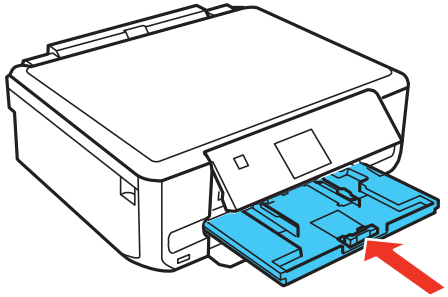

Nota: La bandeja de salida del papel se abre automáticamente cuando imprime. Deje suficiente espacio por delante del producto para que el papel se pueda expulsar por completo. No retire o introduzca la bandeja del papel mientras el producto esté en funcionamiento.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

- Cargue sólo el número de hojas recomendado.
- Cargue el papel verticalmente y con la cara imprimible hacia abajo.
- Asegure que el papel quede por debajo de las lengüetas laterales y que no sobresalga en la parte trasera de la bandeja.
- Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: Cómo cargar papel

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior

Cómo cargar sobres

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Puede cargar papel de hasta este tamaño en la bandeja inferior del papel: Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 357 mm]).

Nota: No retire o introduzca la bandeja del papel mientras esté imprimiendo.

1. Cierre la bandeja de salida del papel, si es necesario.

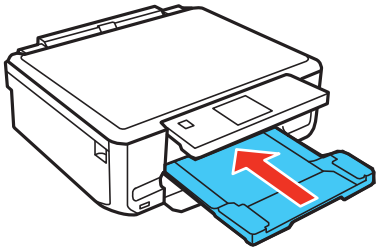

Nota: Cuando introduzca la bandeja de salida del papel en la impresora, puede haber un poco de resistencia y ruido. Esto es normal.

2. Abra la tapa frontal.

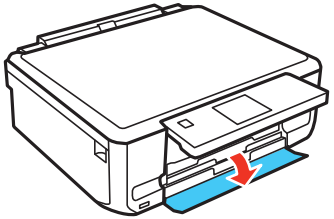

3. Tire de la tapa frontal para extraer la bandeja inferior del papel.

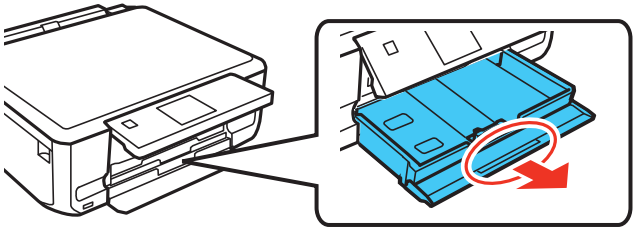

4. Deslice las guías laterales hacia afuera.

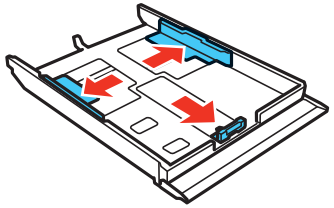

Nota: Si va a utilizar papel de tamaño Legal, retire la bandeja para CD/DVD del producto. Presione el botón de la bandeja y luego extiéndala, tal como se muestra a continuación.

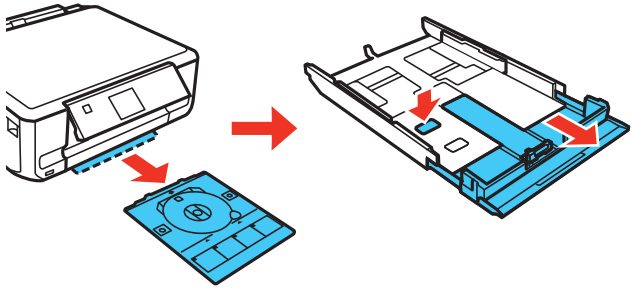

5. Ajuste la guía lateral frontal al tamaño de papel que va a utilizar.

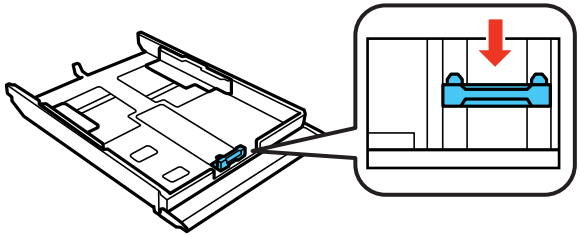

Nota: Hay diferentes tamaños de papel marcados en la bandeja.

6. Introduzca el papel con el lado satinado o imprimible hacia abajo.

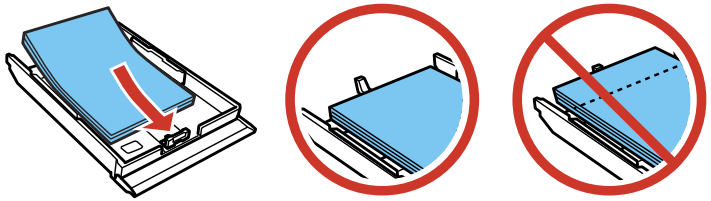

Nota: Asegure que el papel esté contra la guía lateral y que no sobresalga en la parte trasera de la bandeja.

7. Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

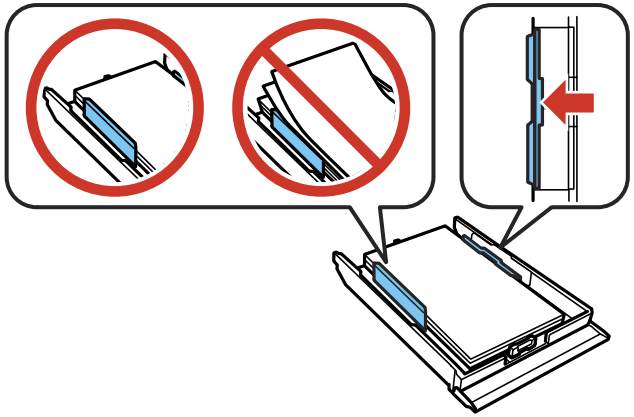

Nota: Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas laterales.

8. Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

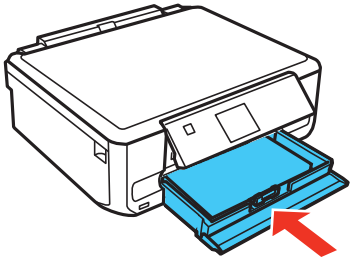

Nota: La bandeja de salida del papel se abre automáticamente cuando imprime. Deje suficiente espacio por delante del producto para que el papel se pueda expulsar por completo. No retire o introduzca la bandeja del papel mientras el producto esté en funcionamiento.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

- Cargue sólo el número de hojas recomendado.
- Cargue el papel verticalmente y con la cara imprimible hacia abajo.
- Asegure que el papel quede por debajo de las lengüetas laterales y que no sobresalga en la parte trasera de la bandeja.
- Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: Cómo cargar papel

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en la bandeja 1 (bandeja superior)

Cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior

Cómo cargar sobres

Cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior

Puede cargar cartulina, sobres y otros soportes gruesos en el alimentador de papel posterior.

Nota: Si el papel es muy tieso, es posible que no se pueda cargar correctamente. Revise las especificaciones del papel.

1. Envíe el trabajo de impresión desde una computadora o utilizando la pantalla táctil del producto.
   - Si va a imprimir una foto desde una computadora, seleccione **Ranura alim. papel pos.** como el ajuste **Fuente** (Windows) o **Fuente de papel** (Mac OS X).
   - Si va a imprimir una foto desde la pantalla táctil del producto, seleccione **Alim. d. pap. trasero** como el ajuste **Fuente de papel**.
2. Abra la tapa del alimentador de papel posterior y abra el soporte del papel.

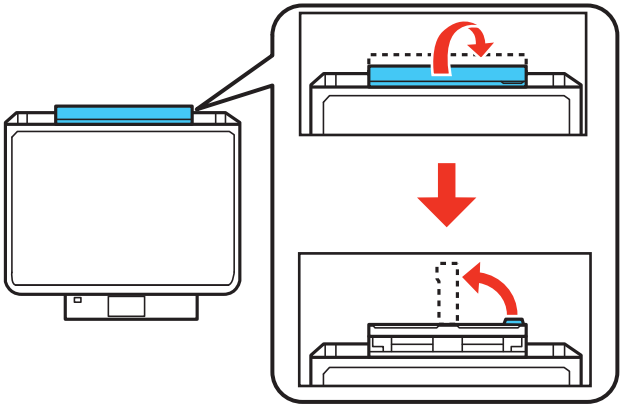

3. Deslice las guías laterales hacia afuera.

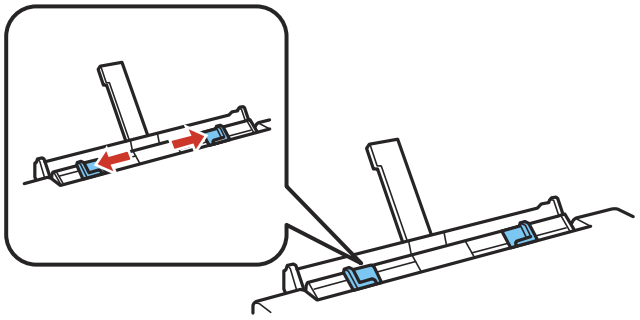

4. Realice una de las siguientes acciones:

   - Cargue una hoja de papel normal o papel grueso en posición vertical en el centro del alimentador de papel posterior, con la cara imprimible hacia arriba. Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

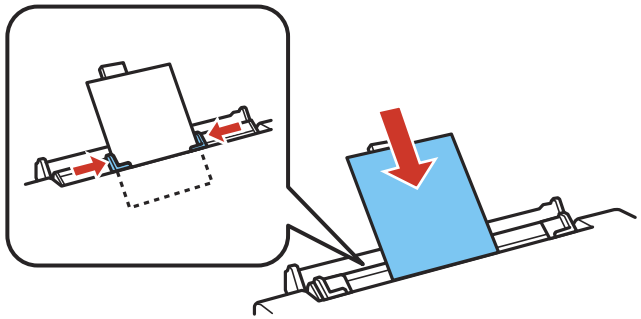

   - Cargue un sobre en posición vertical en el centro del alimentador de papel posterior, con la solapa mirando hacia atrás. Deslice las guías laterales contra el sobre, sin apretarlo demasiado.

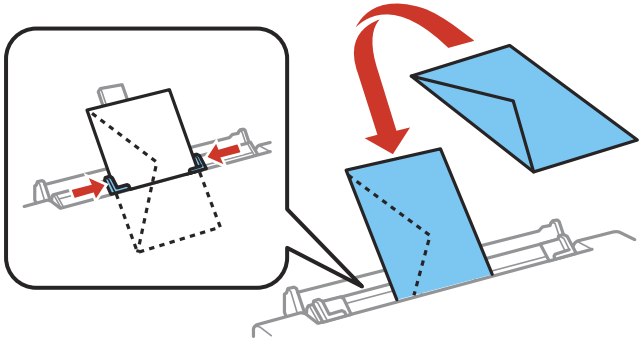

5. Empuje el papel o el sobre hacia abajo hasta que encuentre resistencia. Aproximadamente 2 pulg. (5 cm) del papel debe entrar en la impresora, tal como se muestra a continuación.

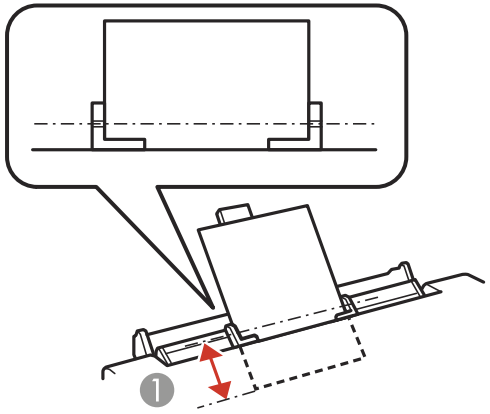

1 2 pulg. (5 cm)

6. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Siempre siga las siguientes pautas de carga:

- Cargue una hoja o un sobre a la vez.
- Cargue el papel o el sobre verticalmente y con la cara imprimible hacia arriba.
- Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: Cómo cargar papel

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel
Especificaciones del papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en la bandeja 1 (bandeja superior)
Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Cómo cargar sobres

Puede cargar sobres en la bandeja 2 (bandeja inferior), tal como se describe aquí. Puede imprimir en sobres de papel normal de este tamaño: Nº 10 (4,1 × 9,5 pulg. [105 × 241 mm]).

También puede cargar un solo sobre en el alimentador de papel posterior, tal como se describe en esa sección.

Nota: No retire o inserte la bandeja del papel mientras esté imprimiendo.

1. Cierre la bandeja de salida del papel, si es necesario.

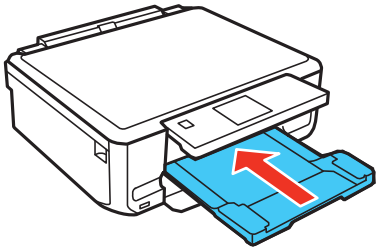

Nota: Cuando introduzca la bandeja de salida del papel en la impresora, puede haber un poco de resistencia y ruido. Esto es normal.

2. Abra la tapa frontal.

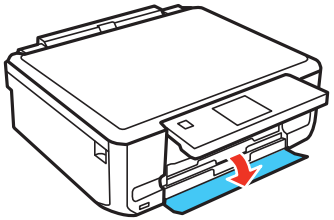

3. Tire de la tapa frontal para extraer la bandeja inferior del papel.

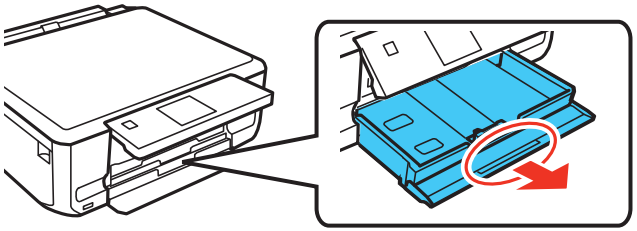

4. Deslice las guías laterales hacia afuera.

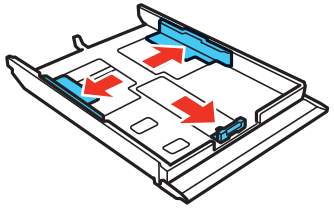

5. Introduzca hasta 10 sobres, con la cara imprimible hacia abajo y la solapa mirando hacia la izquierda, tal como se muestra a continuación.

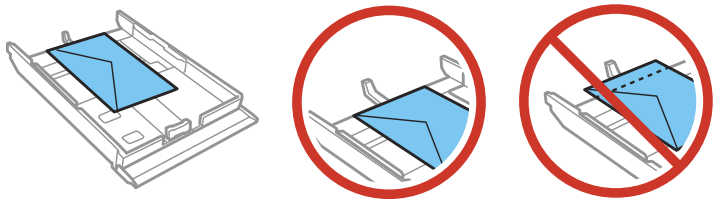

Nota: Asegúrese de que el sobre no sobresalga en la parte trasera de la bandeja.

6. Deslice las guías laterales contra los sobres, sin apretarlos demasiado.

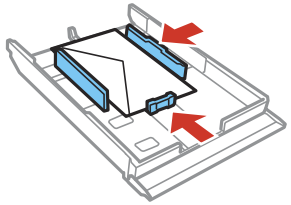

Nota: Compruebe que los sobres estén por debajo de las lengüetas laterales.

7. Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

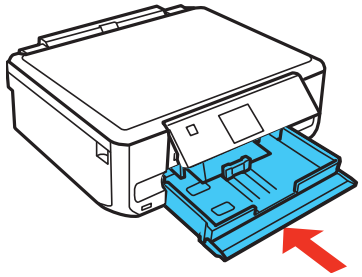

Nota: La bandeja de salida del papel se abre automáticamente cuando imprima.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar sobres:

- Si experimenta problemas al cargar una pila de sobres, alise cada sobre antes de cargarlo o cargue un sobre a la vez.
- No cargue sobres que estén ondulados, doblados o demasiado finos.

Tema principal: Cómo cargar papel

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en la bandeja 1 (bandeja superior)

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior

Capacidad de carga de papel

Tipo de papel	Cargue hasta este número de hojas
Papel normal	120 hojas Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) 50 hojas Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 357 mm])
Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte Epson High Quality Ink Jet Paper	100 hojas
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	50 hojas
Epson Photo Paper Glossy Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy Epson Premium Photo Paper Semi-gloss Epson Ultra Premium Photo Paper Luster Epson Premium Presentation Paper Matte	20 hojas
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer	10 hojas

Tema principal: Cómo cargar papel

Papeles Epson disponibles

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar al distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: La disponibilidad del papel/soporte varía según el país.

Tipo de papel	Tamaño	Código	Número de hojas
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041586	500
Epson High Quality Ink Jet Paper	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041111	100
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041809-20 S041809 S042038	20 50 100
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])	S041140	20
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041405	50

Tipo de papel	Tamaño	Código	Número de hojas
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041331	20
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041062	100
	Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 357 mm])	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041568	50
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041341	50
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041153	10

Tema principal: Cómo cargar papel

Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes

Puede imprimir fotos sin márgenes en tipos y tamaños de papel compatibles:

Tipos de papel para la impresión sin márgenes

- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy
- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss

Tamaños de papel para la impresión sin márgenes

4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)

Tema principal: Cómo cargar papel

Ajustes para el tipo de papel

Para este papel	Seleccione este ajuste de tipo de papel
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Iron-on Cool Peel Transfer Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Presentation Paper Matte Epson High Quality Ink Jet Paper	Presentation Paper Matte
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Ultra Premium Photo Paper Luster
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Premium Presentation Paper Matte
Sobres	Sobre

Nota: Los ajustes que aparecen aquí sólo están disponibles cuando imprime desde su computadora; no aplican a los ajustes del panel de control del producto.

Tema principal: Cómo cargar papel

Cómo colocar originales en el producto

Siga las siguientes instrucciones para colocar sus documentos o fotos originales en el producto.

Precaución: No coloque ningún objeto encima del producto y no utilice la tapa como una superficie para escribir para no dañarla.

Cómo colocar los originales en la superficie para documentos

Cómo colocar los originales en la superficie para documentos

Puede colocar originales de hasta este tamaño en la superficie para documentos: Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) o A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]).

1. Abra la tapa del escáner.
2. Coloque el original boca abajo en la superficie para documentos con la parte superior del original orientada hacia la esquina, tal como se muestra a continuación. Deslice el original hacia los bordes de la esquina indicada.

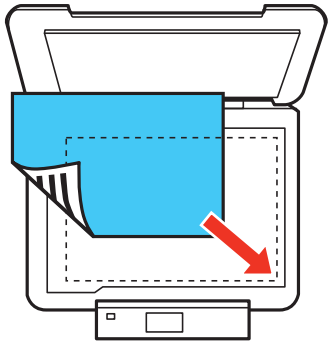

Nota: Puede colocar varios originales en la superficie para documentos. Asegúrese de dejar una distancia mínima de 0,20 pulg. (5 mm) entre cada uno y del borde de la superficie para documentos.

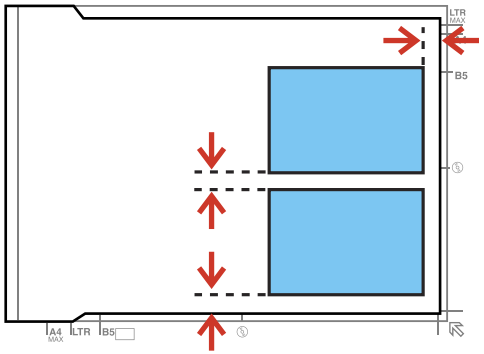

3. Si va a copiar dos páginas de un libro en una sola hoja, coloque el libro tal como se muestra para copiar la primera página, luego gire el libro tal como se muestra para copiar la segunda página.

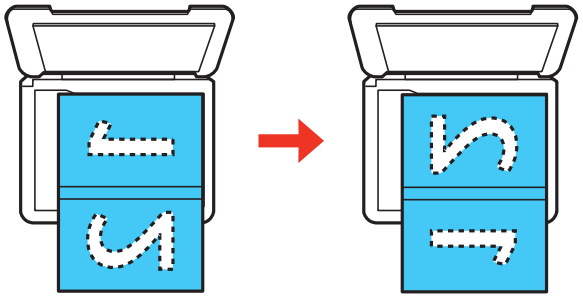

4. Cierre la tapa del escáner con cuidado para no mover el original.

Tema principal: Cómo colocar originales en el producto

Temas relacionados

Cómo copiar

Cómo escanear

Cómo copiar

Consulte la siguiente información para copiar documentos o fotos con su producto.

Nota: Es posible que las copias no tengan el mismo tamaño de los originales.

Cómo copiar documentos o fotos
Cómo copiar y restaurar fotos

Tareas relacionadas
Cómo copiar en un CD / DVD

Cómo copiar documentos o fotos

Puede copiar documentos o fotos utilizando varios tamaños y tipos de papel, incluyendo papeles Epson especiales.

1. Coloque el documento o la foto original en la superficie para documentos.
2. Cargue el papel que desea utilizar para imprimir.

   Nota: Cargue sólo el número de hojas recomendado.

3. Seleccione **Copia**.

4. Para imprimir más de una copia, pulse **+** o **–** para seleccionar el número (hasta 99).

5. Seleccione **Color** o **Blan y neg**.
6. Deslice hacia abajo para visualizar y realizar cambios adicionales a los ajustes de copiar, si es necesario.
7. Cuando esté listo para copiar, pulse el botón ⧫ de iniciar.

   Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Ajustes de tipo de papel - Copiado
Ajustes de tamaño de papel - Copiado
Opciones de copiado

Tema principal: Cómo copiar

Referencias relacionadas
Capacidad de carga de papel
Papeles Epson disponibles

Temas relacionados
Cómo cargar papel
Cómo colocar originales en el producto

Ajustes de tipo de papel - Copiado

Seleccione un ajuste **Tipo de papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel cargado	Ajuste de Tipo de papel
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte Epson High Quality Ink Jet Paper Epson Iron-on Cool Peel Transfer Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	Pap. nor.
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Mate

Tipo de papel cargado	Ajuste de Tipo de papel
Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Premium Photo Paper Semi-gloss Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Satinado Prem.
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultrasatinado
Epson Photo Paper Glossy	Satinado

Tema principal: Cómo copiar documentos o fotos

Ajustes de tamaño de papel - Copiado

Seleccione un ajuste **Tamaño de papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

Nota: Solamente puede copiar fotos en estos tamaños de papel.

- 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)
- 5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)
- 8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)
- Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])
- A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])

Tema principal: Cómo copiar documentos o fotos

Opciones de copiado

Seleccione las opciones de copiado que desea utilizar para las copias.

Nota: Es posible que no todas las opciones o ajustes estén disponibles, dependiendo de los otros ajustes de copiado seleccionados.

Opción de copiado	Ajustes disponibles	Descripción
Densidad	Niveles variables	Ajusta la claridad u oscuridad de las copias
Copia a dos caras	**Lados 1>1**	Utiliza la unidad dúplex para hacer copias a doble cara
	Lados 1>2	

Opción de copiado	Ajustes disponibles	Descripción
Disposición	**Con borde**	Deja un pequeño margen alrededor de la imagen
	Sin borde	Amplía la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco)
	Más de 2 copias A4	Copia 2 originales en una sola hoja de tamaño A4
	Más 2 copias cart	Copia 2 originales en una sola hoja de tamaño Carta
	Más de 2 libros A4	Copia 2 páginas de un libro o una revista en una sola hoja de tamaño A4
	Más 2 libros cart	Copia 2 páginas de un libro o una revista en una sola hoja de tamaño Carta
Reducir/Ampliar	**Tamaño personal**	Automáticamente cambia el tamaño de la imagen según el porcentaje seleccionado
	Tamaño real	Copia al 100% del tamaño
	Ajuste auto pág	Automáticamente cambia el tamaño de la imagen para ajustarla al ajuste de tamaño de papel seleccionado
	Carta->4x6pulg. y otras conversiones	Automáticamente convierte la imagen de un tamaño a otro
Tamaño de papel	Varios tamaños	Selecciona el tamaño de papel para la impresión de la copia
Tipo de papel	**Pap. nor.**	Configura los ajustes de la impresora para el tipo de papel seleccionado
	Mate	
	Satinado Prem.	
	Ultrasatinado	
	Satinado	

Opción de copiado	Ajustes disponibles	Descripción
Fuente de papel	**Cassette 1**	Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 (bandeja superior)
	Cassette 2	Imprime en el papel cargado en la bandeja 2 (bandeja inferior)
Tipo de documento	**Texto**	Copia un documento de texto
	Texto e imagen	Copia un documento que incluye texto e imágenes
	Foto	Copia una fotografía
Calidad	**Borrador**	Proporciona una calidad menor para borradores (papel normal solamente)
	Calidad estándar	Proporciona una buena calidad para la mayoría de las copias
	Mejor	Proporciona la calidad más alta para copias especiales
Orientación docum	**Retrato**	Especifica la orientación de los originales (esta opción solo está disponible cuando el ajuste **Lados 1>2** está seleccionado)
	Paisaje	
Margen encuadernac	**Borde izquierdo**	Especifica la orientación de los originales (esta opción solo está disponible cuando el ajuste **Lados 1>2** está seleccionado)
	Borde superior	
Expansión	**Estándar**	Ajusta la cantidad de expansión para la impresión de fotos sin márgenes
	Medio	
	Mínimo	
Tiempo de secado	**Estándar**	Aumenta el tiempo de secado para copias a doble cara si aparecen manchas o marcas en la parte frontal del papel al imprimir en el otro lado
	Largo	
	Más largo	
Eliminar todas configuraciones	—	Restablece los ajustes de copiado predeterminados

Tema principal: Cómo copiar documentos o fotos

Cómo copiar y restaurar fotos

Puede restaurar fotos descoloridas mientras las copia.

1. Cargue papel fotográfico en el producto.
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Más funciones**.
4. Seleccione **Copiar/Restablecer fotos**.

5. Seleccione **Encendido**.
6. Coloque hasta dos fotos originales en el producto.

   Nota: Consulte la pantalla LCD para ver instrucciones sobre cómo colocar fotos en el producto.

7. Pulse el botón ◇ de iniciar.
8. Pulse el botón **+** o **–** para seleccionar una o más copias de cada foto (hasta 99).
9. Si colocó dos originales en el escáner, pulse el botón de flecha izquierda o derecha para ver el segundo original, luego pulse los botones **+** o **–** para seleccionar una o más copias de la foto (hasta 99).

10. Para modificar sus ajustes de copiado y de impresión, realice uno de los siguientes pasos:
    - Para cambiar los ajustes de impresión, seleccione **Configuraciones** y seleccione los ajustes necesarios.
    - Para ajustar la imagen de la copia, seleccione **Editar** > **Ajustes de fotos**, luego seleccione sus ajustes.
    - Para recortar o ampliar una parte de su foto, seleccione **Editar** > **Cortar/Acercar**, luego seleccione los iconos que aparecen en la pantalla LCD para recortar su imagen.
11. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

    Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo copiar

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel
Papeles Epson disponibles
Ajustes de tipo de papel - Copiado
Ajustes de tamaño de papel - Copiado
Opciones de copiado

Tareas relacionadas

Cómo colocar los originales en la superficie para documentos

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo imprimir desde una computadora

Antes de imprimir desde su computadora, asegúrese de que haya configurado el producto e instalado su software tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Nota: Si tiene una conexión de Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson. Si aparece la pantalla Actualización del software, seleccione **Activar búsqueda automática** y haga clic en **Aceptar**. La actualización escanea su sistema para ver si tiene el software del producto más reciente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo imprimir con Windows

Cómo imprimir con Mac OS X

Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto

Tareas relacionadas

Cómo obtener actualizaciones del software

Cómo imprimir con Windows

Puede imprimir con su producto usando cualquier programa de impresión compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo seleccionar ajustes predefinidos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows

Cómo cambiar las opciones de actualización automática

Tema principal: Cómo imprimir desde una computadora

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.

2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

   Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar.

   Nota: También es posible que tenga que seleccionar **Propiedades** o **Preferencias** para ver los ajustes de impresión.

   Verá la ficha Principal de la ventana de los ajustes de la impresora:

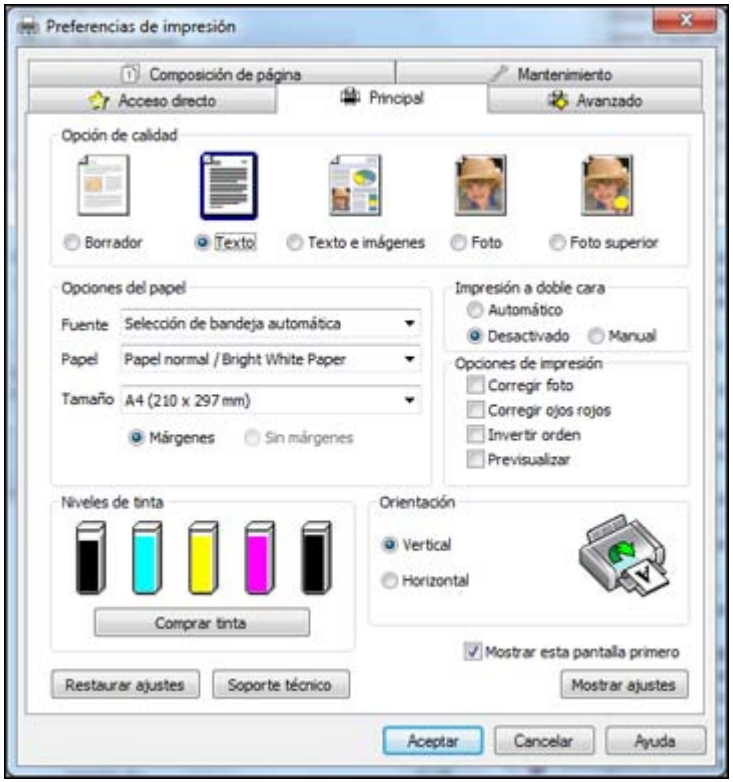

4. Seleccione el ajuste **Opción de calidad** apropiado para el contenido del archivo y la calidad de impresión que desea utilizar.
5. Seleccione el ajuste **Fuente** que indica dónde cargó el papel o CD/DVD que desea utilizar para imprimir.
6. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Papel**.

   Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

7. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño**.

   Nota: También puede seleccionar el ajuste **Definido por el usuario** para crear un tamaño de papel personalizado.

8. Seleccione una de las opciones de márgenes:
   - Si va a imprimir una foto sin márgenes, seleccione **Sin márgenes**.

     Nota: Para imprimir sin márgenes, debe seleccionar un tipo y tamaño de papel compatible con la impresión sin márgenes. Revise la lista de papel compatible con la impresión sin márgenes para obtener más información.

   - Si va a imprimir un documento o una foto con márgenes, seleccione **Márgenes**.
9. Seleccione la orientación del documento o de la foto, tal como se muestra en la ventana de los ajustes de la impresora.

   Nota: Si va a imprimir un sobre, seleccione **Horizontal**.

10. Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione una opción de **Impresión a doble cara**.
11. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.

Nota: Si necesita acceder a la página de soporte técnico de productos Epson, haga clic en el botón **Soporte técnico**.

Opciones de fuente de papel - Windows
Opciones básicas de impresión - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Referencias relacionadas

Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes

Ajustes para el tipo de papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Opciones de fuente de papel - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente de papel para imprimir en el papel cargado en esa fuente.

Selección de bandeja automática
Automáticamente selecciona la fuente del papel según el tamaño de papel seleccionado.

Bandeja 1
Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel.

Bandeja 2
Selecciona el papel en la bandeja 2 como la fuente del papel.

Bandeja 1 > Bandeja 2
Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel y cambia automáticamente a la bandeja 2 cuando la bandeja 1 está vacía.

CD/DVD
Selecciona el CD o el DVD cargado en la impresora como la fuente.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Opciones básicas de impresión - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones básicas de impresión para personalizar su impresión. Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Corregir foto
Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas.

Nota: La función Corregir foto utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, desactive la función **Corregir foto** si desea mantener los efectos de color especiales.

Corregir ojos rojos
Reduce o elimina el efecto de ojos rojos en fotos.

Invertir orden
Imprime trabajos de varias páginas empezando por la última página.

Previsualizar
Muestra una vista previa de su documento o foto antes de imprimir.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Seleccione los ajustes de impresión en la ficha Avanzado para personalizar los ajustes de calidad y de color para su impresión y guardar sus propios ajustes predefinidos de impresión.

1. Haga clic en la ficha **Avanzado**.

   Verá los ajustes avanzados de impresión:

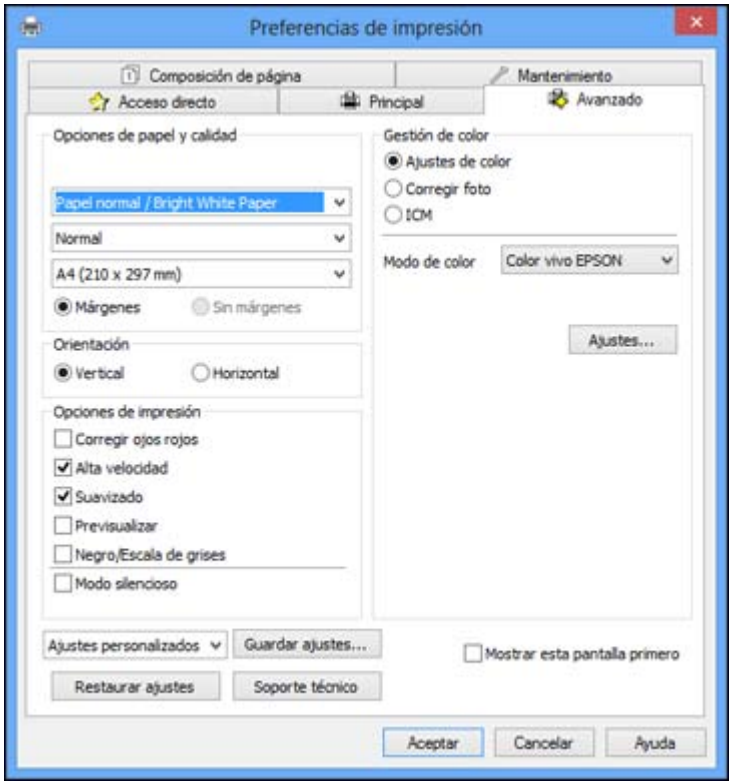

2. Seleccione los ajustes de **Opciones de papel y calidad** para su impresión:
   - Seleccione dónde cargó el papel o el CD/DVD que desea utilizar para imprimir.
   - Seleccione el tipo de papel que tiene cargado.

     Nota: Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

   - Seleccione el ajuste de calidad de impresión que desea utilizar.

     Nota: Consulte la lista de ajustes de calidad de impresión para obtener detalles.

   - Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado.
   - Seleccione **Sin márgenes** para imprimir una foto sin márgenes, o seleccione **Márgenes** para imprimir un documento o una foto con márgenes.

     Nota: Para imprimir sin márgenes, debe seleccionar un tipo y tamaño de papel compatible con la impresión sin márgenes. Revise la lista de papel compatible con la impresión sin márgenes para obtener más información.

3. Seleccione **Vertical** u **Horizontal** como la orientación de su documento o foto.

   Nota: Si va a imprimir un sobre, seleccione **Horizontal**.

4. Seleccione cualquiera de las opciones avanzadas de impresión disponibles.
5. Seleccione cualquiera de las opciones de gestión de color disponibles o desactive la gestión de color.

Ajustes avanzados de calidad de impresión - Windows
Opciones avanzadas de impresión - Windows
Opciones de gestión de color - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Referencias relacionadas

Opciones de fuente de papel - Windows
Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes
Ajustes para el tipo de papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Ajustes avanzados de calidad de impresión - Windows

Puede seleccionar cualquiera de los ajustes de calidad de impresión para ajustar la calidad de su impresión. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del tipo de papel y del ajuste de márgenes que ha elegido.

Borrador
Para la impresión de borradores en papel fotográfico.

Económico rápido
Para la impresión más rápida con calidad de borrador.

Económico
Para una impresión rápida con calidad reducida.

Normal
Para la impresión de texto e imágenes con calidad normal.

Fino
Para la impresión de texto y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

Foto
Para la impresión de fotos y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

Photo RPM
Para la mejor calidad de impresión, pero con la velocidad de impresión más lenta.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Opciones avanzadas de impresión - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresión para personalizar su impresión. Algunas opciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Corregir ojos rojos
Reduce o elimina el efecto de ojos rojos en fotos.

Alta velocidad
Acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.

Suavizado
Suaviza bordes irregulares en imágenes de baja resolución como capturas de pantalla o imágenes de la Web.

Previsualizar
Muestra una vista previa de su documento o foto antes de imprimir.

Negro/Escala de grises
Imprime texto y gráficos en negro o en tonos de gris.

Modo silencioso
Disminuye el ruido durante la impresión cuando selecciona **Papel normal/Bright White Paper** como el ajuste de tipo de papel.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Opciones de gestión de color - Windows

Puede configurar los ajustes de **Gestión de color** en la ficha Avanzado para ajustar los colores de la impresión, o desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

Ajustes de color
Le permite seleccionar un ajuste **Modo de color**, ajustes individuales para el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y la **Densidad**, y tonos de color individuales. Dependiendo del modo de color seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste **Gama**.

Corregir foto
Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas.

Nota: La función Corregir foto utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, desactive la función **Corregir foto** si desea mantener los efectos de color especiales.

ICM
Le permite desactivar la gestión de color en el software de la impresora utilizando la opción **Desactivado (Sin ajuste de color)**. Después, puede gestionar el color utilizando sólo el software de la aplicación.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones de tamaño y composición para su documento o foto en la ficha Composición de página.

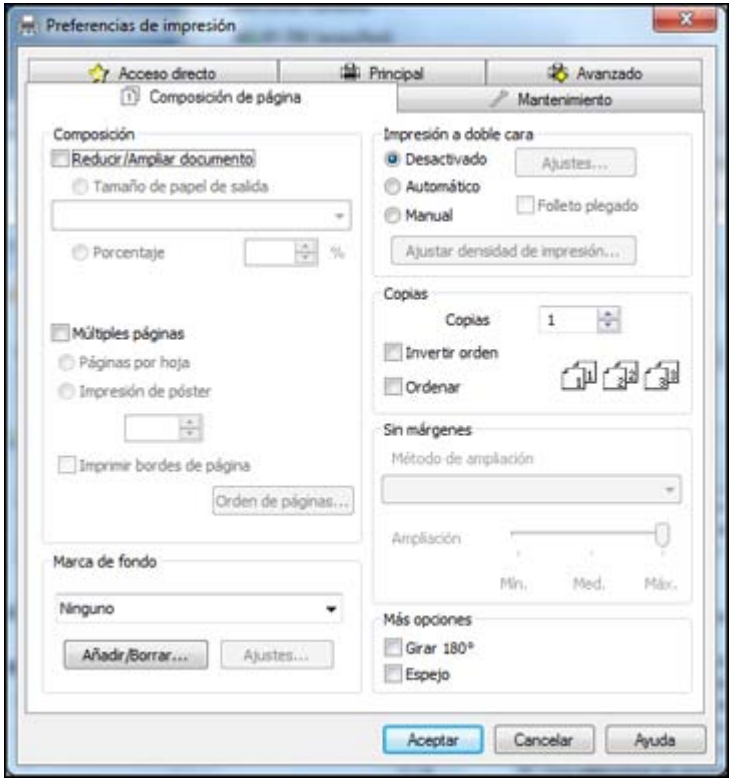

- Para cambiar el tamaño de la impresión de su documento o foto, seleccione la casilla de verificación **Reducir/Ampliar documento** y seleccione las opciones de tamaño.
- Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione las opciones de **Impresión a doble cara**.
- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, seleccione la casilla de verificación **Múltiples páginas** y seleccione las opciones que desea utilizar.
- Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresión, seleccione las opciones de **Copias**.

- Para controlar la impresión en los bordes de las imágenes sin márgenes, seleccione una opción de **Sin márgenes**:

  Nota: Para cambiar los ajustes de **Sin márgenes**, debe seleccionar la opción **Sin márgenes** en la ficha Avanzado.

  - Para configurar los ajustes automáticos, seleccione **Auto ampliación** como el ajuste Método de ampliación, luego ajuste el control deslizante **Ampliación** (si es necesario) para controlar la cantidad de ampliación de la imagen.

    Nota: Si selecciona la opción **Mín.** para el ajuste Ampliación, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

  - Para imprimir la imagen sin márgenes a su tamaño real sin ningún cambio, seleccione **Mantener tamaño** como el ajuste Método de ampliación.
- Para agregar una marca de fondo a la impresión, seleccione los ajustes de **Marca de fondo**.
- Para girar o voltear la imagen impresa, seleccione las casillas de verificación **Girar 180°** o **Espejo**.

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Cómo seleccionar ajustes predefinidos de impresión - Windows

Para acceder rápidamente a los grupos de ajustes de impresión comunes, puede seleccionar un ajuste predefinido de impresión.

Nota: Puede crear sus propios ajustes predefinidos haciendo clic en el botón **Guardar ajustes** en la ficha Avanzado.

1. Haga clic en la ficha **Acceso directo**.

   Verá los ajustes Predefinidos de impresión disponibles:

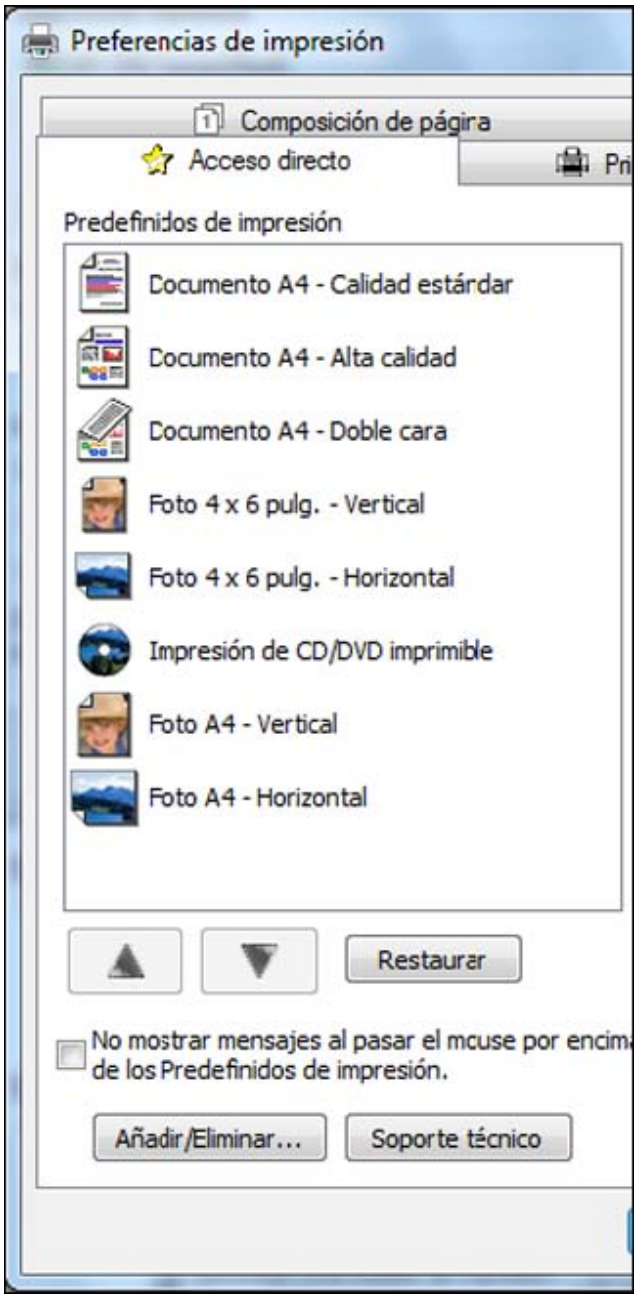
Preferencias de impresión
Composición de página
Acceso directo
Predefinidos de impresión
Documento A4 - Calidad estándar
Documento A4 - Alta calidad
Documento A4 - Doble cara
Foto 4 x 6 pulg. - Vertical
Foto 4 x 6 pulg. - Horizontal
Impresión de CD/DVD imprimible
Foto A4 - Vertical
Foto A4 - Horizontal
Restaurar
No mostrar mensajes al pasar el mouse por encim
de los Predefinidos de impresión.
Añadir/Eliminar...
Soporte técnico

2. Coloque el cursor sobre uno de los ajustes Predefinidos de impresión para ver su lista de ajustes.
3. Utilice cualquiera de las opciones disponibles en la pantalla para controlar los ajustes predefinidos de impresión.
4. Para elegir un ajuste predefinido de impresión, selecciónelo.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Para imprimir en ambos lados del papel cuando selecciona una de las opciones de **Impresión a doble cara** en la ficha Principal o Composición de página. (Algunas opciones no están disponibles en la ficha Principal).

La impresión a doble cara automática solamente está disponible si tiene papel normal de estos tamaños cargado en el producto: Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) y A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]).

Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

1. Haga clic en la ficha **Composición de página**.
2. Seleccione una de las opciones de **Impresión a doble cara**:
   - Seleccione la casilla de verificación **Automático** para imprimir un trabajo de impresión a doble cara de forma automática.
   - Seleccione la casilla de verificación **Manual** para imprimir su trabajo de impresión a doble cara manualmente, imprimiendo un lado primero y luego volteando el papel para imprimir el otro lado (se recomienda para los tipos de papel que no admitan la impresión a doble cara automática).
3. Seleccione la casilla de verificación **Folleto plegado** si desea ordenar las páginas de la impresión a doble cara para crear un folleto plegado sencillo.
4. Haga clic en el botón **Ajustes**.

   Verá esta ventana:

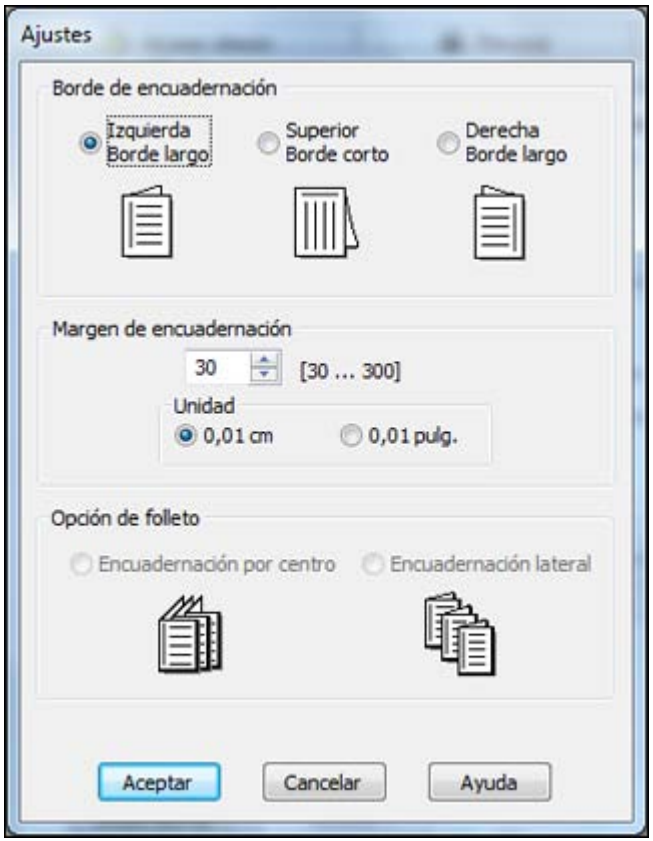

5. Seleccione las opciones de encuadernación que desea utilizar.
6. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ficha Composición de página.
7. Haga clic en el botón **Ajustar densidad de impresión**.
   Verá esta ventana:

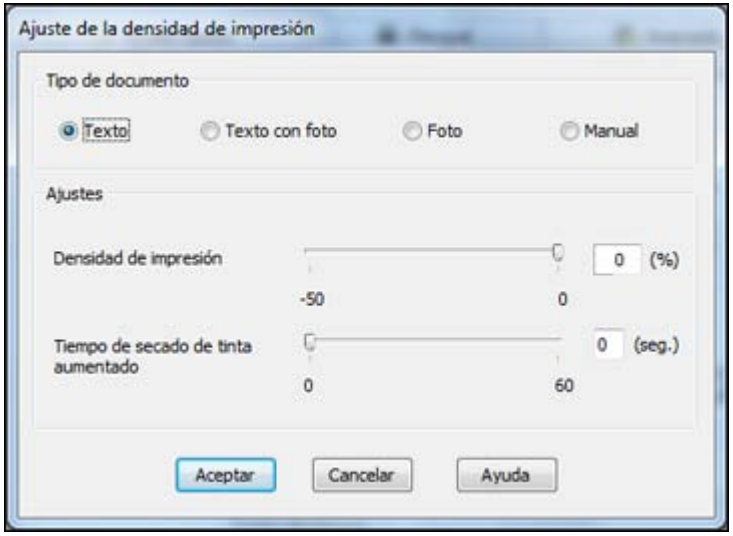

8. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir como el ajuste de tipo de documento. El software automáticamente configura las opciones de **Ajustes** para ese tipo de documento.
9. Si selecciona el tipo de documento **Manual**, seleccione las opciones de **Ajustes** que desea utilizar.
10. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ficha Composición de página.
11. Imprima una copia de prueba del documento a doble cara para comprobar los ajustes seleccionados.
12. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la impresión.

Opciones de impresión a doble cara - Windows

Ajustes de densidad de impresión - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Opciones de impresión a doble cara - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresión a doble cara para configurar el trabajo de impresión a doble cara.

Opciones de Borde de encuadernación
Seleccione un ajuste que orienta la encuadernación de impresiones a doble cara en la dirección deseada.

Opciones de Márgen de encuadernación
Seleccione las opciones que definen un margen más ancho para permitir la encuadernación.

Opción de folleto
Seleccione la opción de encuadernación que desea utilizar para crear un folleto plegado.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Ajustes de densidad de impresión - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Ajuste de la densidad de impresión para ajustar la calidad del trabajo de impresión a doble cara.

Densidad de impresión
Establece el nivel de cobertura de tinta para la impresión a doble cara.

Tiempo de secado de tinta aumentado
Establece la cantidad de tiempo requerido para que se seque la tinta en un lado del papel antes de imprimir en el otro lado en un trabajo de impresión a doble cara para evitar que la tinta manche la impresión.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para guardar los ajustes e imprimir.

1. Haga clic en **Aplicar** para guardar los ajustes.

   Verá la ventana Imprimir de su aplicación, tal como ésta:

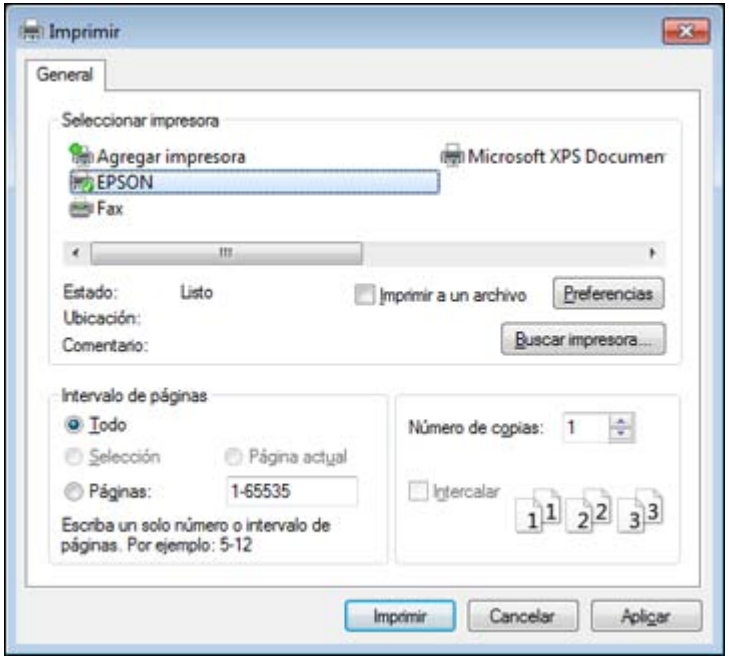

2. Haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Cómo revisar el estado de impresión - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows
Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo revisar el estado de impresión - Windows

Durante la impresión, verá esta ventana que muestra el progreso del trabajo de impresión. Le permite controlar la impresión y verificar el estado de los cartuchos de tinta.

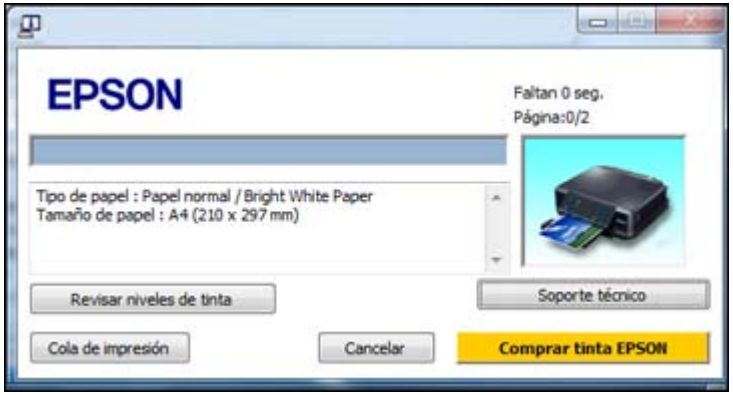

- Para cancelar la impresión, haga clic en **Cancelar**.
- Para ver los trabajos de impresión programados para imprimir, haga clic en **Cola de impresión**.
- Para revisar el estado de los cartuchos de tinta, haga clic en **Revisar niveles de tinta**.

Tema principal: Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresión en un programa, los cambios se aplican sólo mientras esté imprimiendo en esa sesión del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresión que utiliza en todos los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresión predeterminados.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

   Verá la ventana de los ajustes de la impresora:

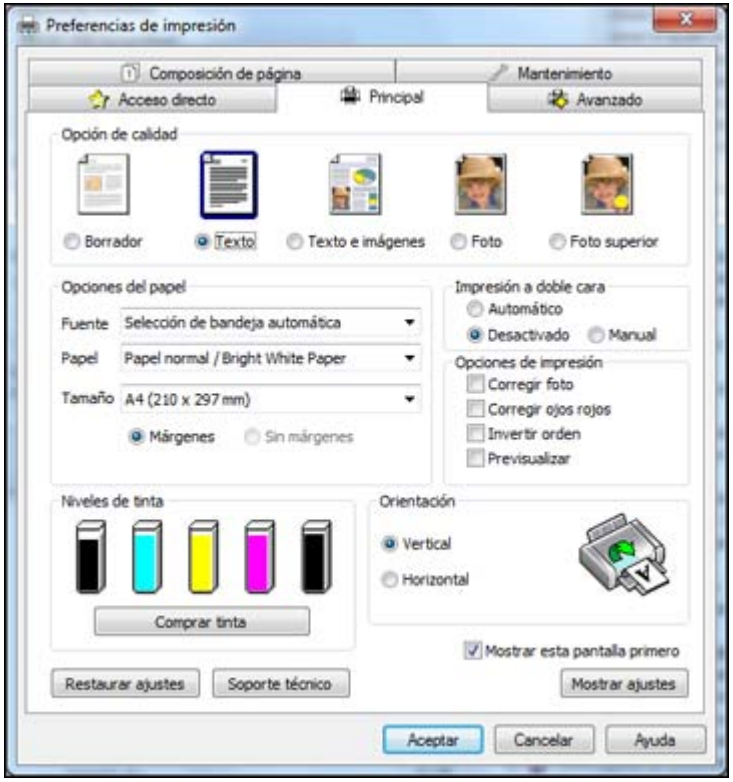

3. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos los programas de Windows.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aún podrá cambiarlos, según sea necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora

Puede cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora en Windows.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.

2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

   Verá la ventana de los ajustes de la impresora.

3. Haga clic en la ficha **Mantenimiento**.

   Verá las opciones de mantenimiento:

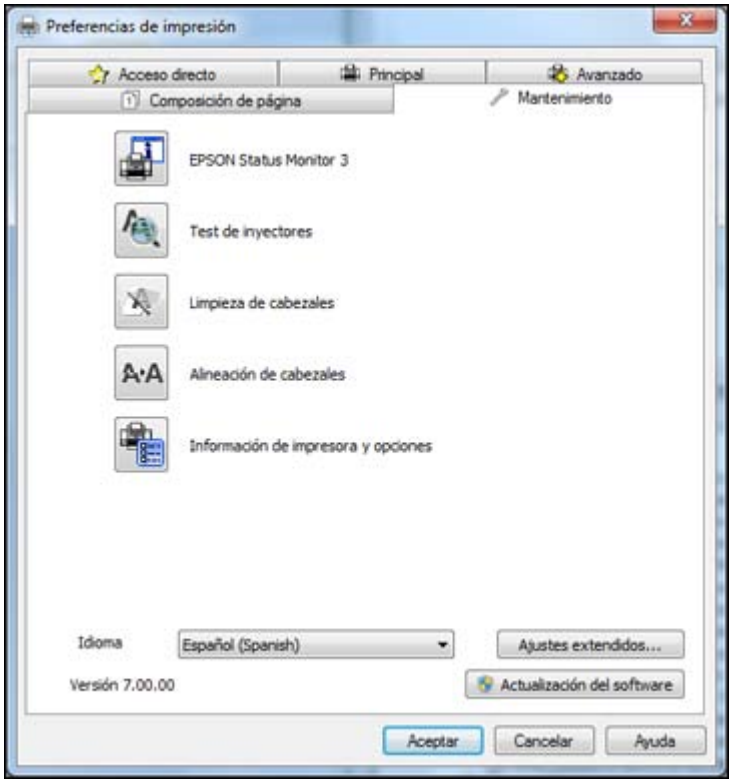

4. Seleccione el idioma que desea utilizar como el ajuste **Idioma**.
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del software de la impresora.

Las pantallas del software de la impresora aparecen en el idioma que seleccionó la próxima vez que acceda al software de la impresora.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows

Cómo cambiar las opciones de actualización automática

El software de la impresora para Windows automáticamente busca actualizaciones del software para el producto. Puede cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones o desactivar esta función.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de actualización del software**.

   Verá esta ventana:

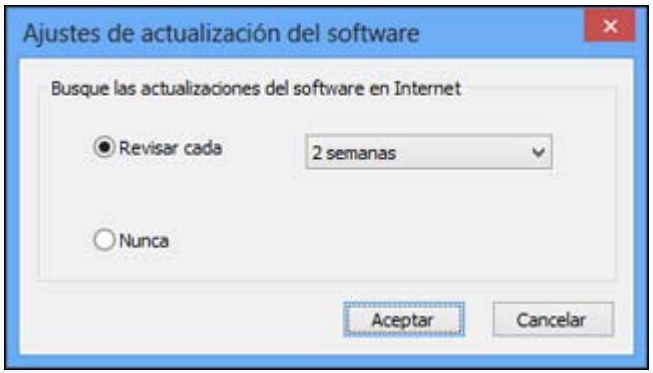

3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones, seleccione un ajuste en el menú **Revisar cada**.
   - Para desactivar la función de actualización automática, seleccione la opción **Nunca**.
4. Haga clic en **Aceptar** para salir.

Nota: Si decide desactivar la función de actualización automática, puede buscar actualizaciones manualmente.

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo obtener actualizaciones del software

Cómo imprimir con Mac OS X

Puede imprimir con su producto usando cualquier programa de impresión compatible con Mac OS X, tal como se describe en las siguientes secciones.

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X
Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac OS X
Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X
Cómo gestionar el color - Mac OS X
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac OS X
Cómo imprimir su documento o foto - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir desde una computadora

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Seleccione los ajustes básicos para el documento o la foto que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

   Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.



4. Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o en el botón **Mostrar detalles** para ampliar la ventana de impresión.

   Verá la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:

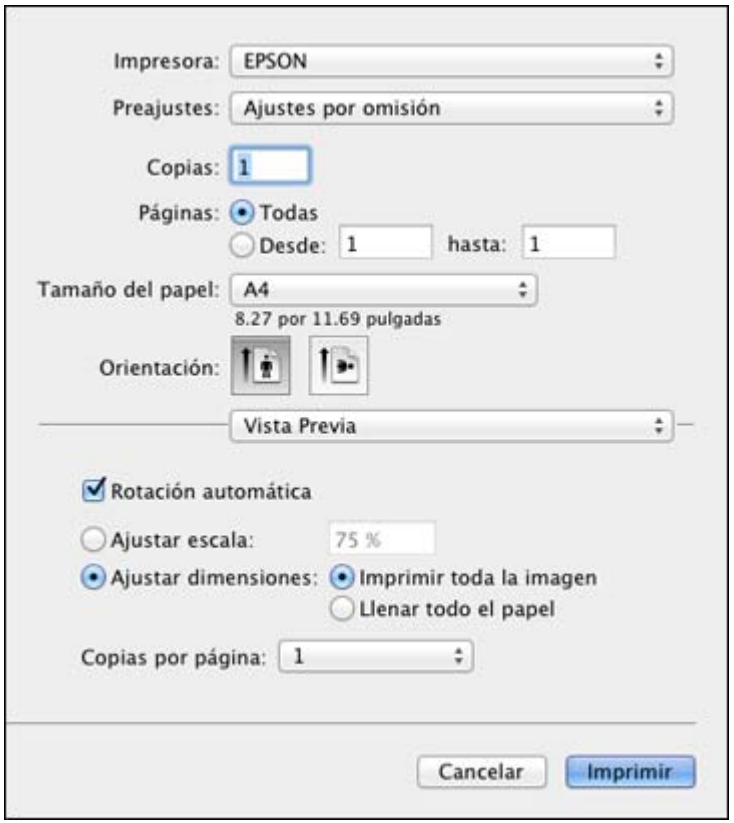

Nota: La ventana de impresión puede ser diferente, dependiendo de la versión de Mac OS X y la aplicación que está utilizando.

5. Seleccione los ajustes **Copias** y **Páginas**, según sea necesario.

   Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir.

6. Seleccione las opciones de configuración de página: **Tamaño del papel** y **Orientación**.

   Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

7. Seleccione cualquier ajuste de la aplicación que aparece en la pantalla, como los que se muestran en la imagen anterior para la aplicación Vista Previa.
8. Seleccione **Ajustes de impresión** en el menú desplegable.

Verá estos ajustes:

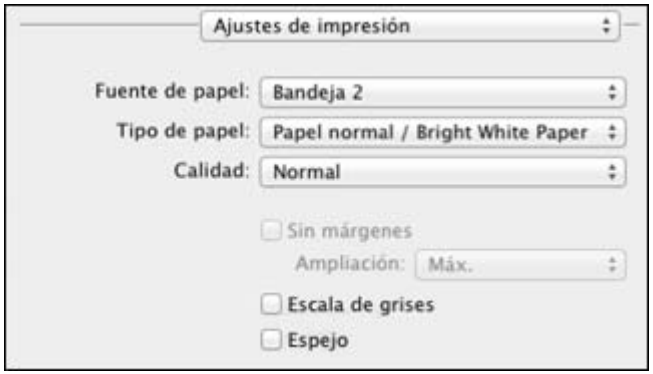

9. Seleccione la **Fuente de papel** del que desea imprimir.
10. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Tipo de papel**.

    Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

11. Seleccione el ajuste **Calidad** que desea utilizar.

12. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.

Opciones de fuente de papel - Mac OS X
Ajustes de calidad de impresión - Mac OS X
Opciones de impresión - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Referencias relacionadas

Ajustes para el tipo de papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X

Opciones de fuente de papel - Mac OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente de papel para imprimir con el papel cargado en esa fuente.

Bandeja 1
Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel.

Bandeja 2
Selecciona el papel en la bandeja 2 como la fuente del papel.

Ranura alim. papel pos.
Selecciona el papel en el alimentador de papel posterior como la fuente del papel.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Ajustes de calidad de impresión - Mac OS X

Puede seleccionar cualquiera de los ajustes de calidad de impresión para ajustar la calidad de su impresión. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del tipo de papel y del ajuste de márgenes que ha elegido.

Borrador
Para la impresión de borradores en papel fotográfico.

Económico rápido
Para la impresión más rápida con calidad de borrador.

Económico
Para una impresión rápida con calidad reducida.

Normal
Para la impresión de texto e imágenes con calidad normal.

Fino
Para la impresión de texto y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

Foto
Para la impresión de fotos y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

Photo RPM
Para la mejor calidad de impresión, pero con la velocidad de impresión más lenta.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Opciones de impresión - Mac OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresión para personalizar su impresión. Algunas opciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Ampliación
Si selecciona un ajuste de tamaño de papel sin márgenes, esta opción configura los ajustes de ampliación de la imagen para controlar la impresión en los bordes de las impresiones sin márgenes.

Escala de grises
Imprime texto y gráficos en negro o en tonos de gris.

Espejo
Le permite voltear la imagen impresa horizontalmente.

Nota: Si selecciona la opción **Mín.** para el ajuste Ampliación, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X

Dependiendo de su aplicación, es posible que pueda seleccionar los ajustes de tamaño de papel y orientación en la ventana de impresión.

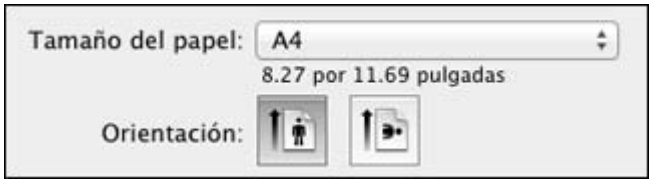

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

1. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**. Si va a imprimir una foto sin márgenes, seleccione la casilla de verificación **Sin márgenes** o un tamaño de papel con la opción **Sin márgenes**. También puede seleccionar un ajuste personalizado para crear un tamaño de papel personalizado.

   Nota: Para imprimir sin márgenes, debe seleccionar un tipo y tamaño de papel compatible con la impresión sin márgenes. Revise la lista de papel compatible con la impresión sin márgenes para obtener más información.

2. Seleccione la orientación del documento o de la foto tal como se muestra en la ventana de impresión.

   Nota: Si va a imprimir un sobre, haga clic en el icono .

Nota: Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen impresa, seleccione **Gestión del papel** en el menú desplegable y seleccione una opción de escala.

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Referencias relacionadas

Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac OS X

Puede seleccionar una variedad de opciones de composición para su documento o foto seleccionando **Disposición** en el menú desplegable en la ventana de impresión.

- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, seleccione el número de páginas en el menú desplegable **Págs. por hoja**. Para determinar el orden de impresión de las páginas, seleccione un ajuste **Orientación**.
- Para imprimir bordes alrededor de cada página en la hoja, seleccione un ajuste de líneas en el menú desplegable **Borde**.
- Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione los ajustes **Invertir orientación de la página** o **Volteo horizontal**.

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X

Puede imprimir en ambos lados del papel seleccionando **Ajustes de la impresión a dos caras** en el menú desplegable que aparece en la ventana de impresión.

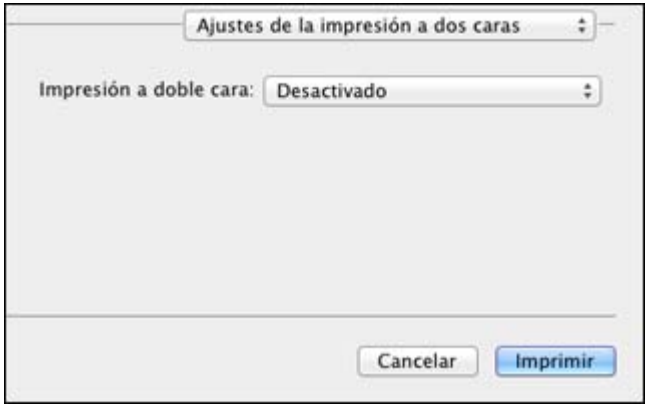

Nota: Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido o si está accediendo al producto a través de una red. Esta pantalla puede ser diferente, dependiendo de la versión de Mac OS X que está utilizando.

1. Seleccione una de las opciones de **Impresión a doble cara**.

2. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir como el ajuste de **Tipo de documento**. El software automáticamente configura las opciones de Ajustes para ese tipo de documento.

3. Si es necesario, cambie la configuración de los Ajustes, tal como se indica en la pantalla.
4. Imprima una copia de prueba del documento a doble cara para comprobar los ajustes seleccionados.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la impresión.

Opciones y ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Opciones y ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú desplegable **Ajustes de la impresión a dos caras** o **Ajustes de salida** para configurar el trabajo de impresión a doble cara.

Opciones de impresión a doble cara

Encuadernación de borde largo
Orienta las páginas impresas a doble cara para que sean encuadernadas por el borde largo del papel.

Encuadernación de borde corto
Orienta las páginas impresas a doble cara para que sean encuadernadas por el borde corto del papel.

Ajustes

Densidad de impresión
Establece el nivel de cobertura de tinta para la impresión a doble cara.

Tiempo de secado de tinta aumentado
Establece la cantidad de tiempo requerido para que se seque la tinta en un lado del papel antes de imprimir en el otro lado para un trabajo de impresión a doble cara.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X

Cómo gestionar el color - Mac OS X

Puede configurar las opciones de Ajuste de color y Opciones de color para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

1. Seleccione **Ajuste de color** en el menú desplegable en la ventana de impresión.

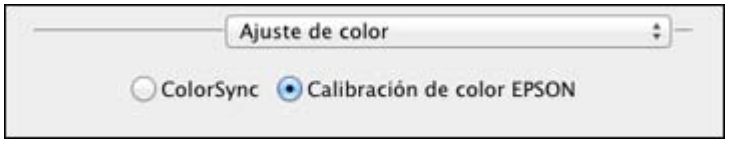

2. Seleccione una de las opciones disponibles.

3. Seleccione **Opciones de color** en el menú desplegable en la ventana de impresión.

Nota: Los ajustes disponibles en el menú Opciones de color dependen de la opción seleccionada en el menú Ajuste de color.

4. Seleccione una de las opciones disponibles.

Ajuste de color y Opciones de color - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Ajuste de color y Opciones de color - Mac OS X

Puede seleccionar estos ajustes en los menús **Ajuste de color** y **Opciones de color**.

Ajustes del menú Ajuste de color

Calibración de color EPSON
Le permite gestionar el color utilizando los controles en el software de la impresora, o desactivar la gestión de color.

ColorSync
Imprime utilizando los perfiles de color estándar del producto y del papel para ayudar a igualar los colores de la imagen. Puede personalizar el método de conversión y los ajustes de filtro en el menú desplegable ColorSync en la ventana de impresión.

Ajustes del menú Opciones de color

Ajustes manuales
Le permite seleccionar los ajustes manuales del color. Haga clic en la flecha situada junto a **Ajustes avanzados** y seleccione los ajustes para el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y tonos de color individuales. También puede seleccionar un ajuste **Modo** de color para imprimir fotos y gráficos y el ajuste **Corregir ojos rojos** para reducir o eliminar el efecto de ojos rojos en fotos. Dependiendo del modo de color seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste **Gama**.

Corregir foto
Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas. Haga clic en la flecha situada junto a **Ajustes avanzados** y seleccione el ajuste **Corregir ojos rojos** para reducir o eliminar el efecto de ojos rojos en fotos.

Nota: La función Corregir foto utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, desactive la función **Corregir foto** si desea mantener los efectos de color especiales.

Desactivado (Sin ajuste de color)
Desactiva la gestión de color en el software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando sólo el software de la aplicación.

Tema principal: Cómo gestionar el color - Mac OS X

Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac OS X

Puede seleccionar las preferencias de impresión que se aplican a todos los trabajos de impresión que envía al producto.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.
2. Seleccione **Impresión y Fax** o **Impresión y Escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**.
3. Seleccione **Driver**.

   Verá esta pantalla:

General
Driver
Niveles de recambios
Utilidad
Imprimir con: EPSON
Para utilizar todas las opciones de su impresora, compruebe que figuran todas aquí.
Para obtener más información acerca de su impresora y el hardware opcional, consulte la documentación suministrada con ella.
Papel grueso y sobres: Desactivado
Saltar página en blanco: Desactivado
Modo silencioso: Desactivado
Cambio automático de bandeja: Desactivado
Impresión de alta velocidad: Activado
Notificaciones de advertencia: Activado
Cancelar
Aceptar

4. Seleccione cualquiera de las preferencias de impresión disponibles.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Preferencias de impresión - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Preferencias de impresión - Mac OS X

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ficha Driver.

Papel grueso y sobres
Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje.

Saltar página en blanco
Configura el producto para que no imprima las páginas que no contienen texto o imágenes.

Modo silencioso
Disminuye el ruido durante la impresión cuando selecciona **Papel normal/Bright White Paper** como el ajuste de tipo de papel.

Cambio automático de bandeja
Automáticamente cambia a la otra bandeja cuando se acaba el papel en una de las bandejas.

Impresión de alta velocidad
Acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.

Notificaciones de advertencia
Le permite elegir si desea o no recibir notificaciones de advertencia del software de la impresora cuando tiene un nivel de tinta bajo.

Tema principal: Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac OS X

Cómo imprimir su documento o foto - Mac OS X

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para imprimir.

Haga clic en **Imprimir** en la parte inferior de la ventana de impresión.

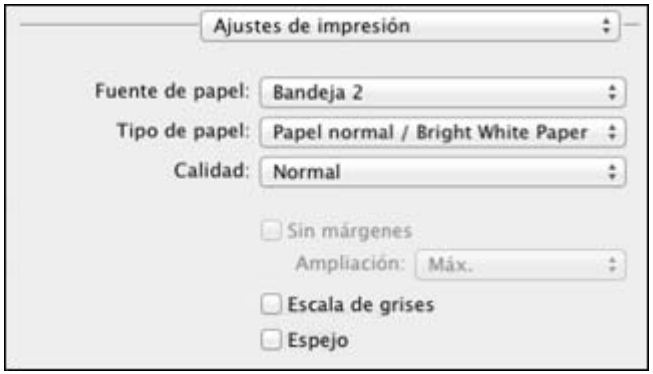

Cómo revisar el estado de impresión - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir con Mac OS X

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X
Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac OS X
Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X
Cómo gestionar el color - Mac OS X
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac OS X

Cómo revisar el estado de impresión - Mac OS X

Durante la impresión, puede ver el progreso del trabajo de impresión, controlar la impresión y verificar el estado de los cartuchos de tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.

Verá la ventana del estado de impresión:

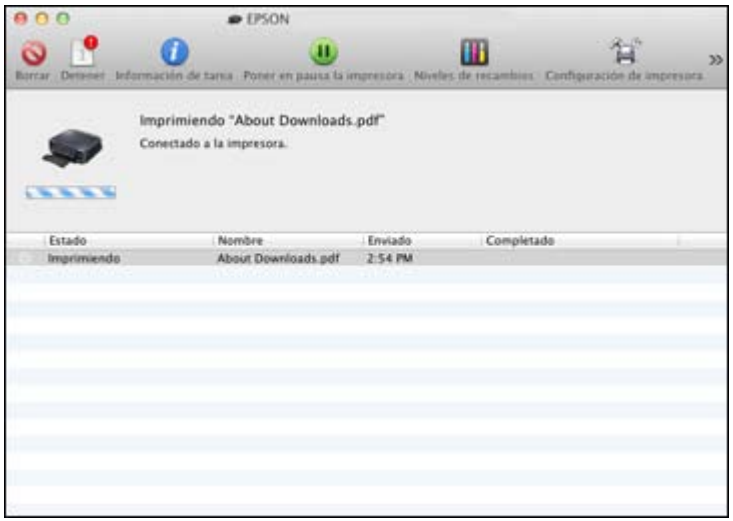

2. Seleccione las siguientes opciones según sea necesario:

   Mac OS X 10.5/10.6/10.7:

   - Para cancelar la impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en el icono **Borrar**.
   - Para detener un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en el icono **Detener**. Para reanudar un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión marcado como "En espera" y haga clic en el icono **Reanudar**.
   - Para detener la impresión de todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en el icono **Poner en pausa la impresora**.
   - Para revisar el estado de la tinta, haga clic en el icono **Niveles de recambios**.

   Mac OS X 10.8:

   - Para cancelar la impresión, haga clic en el botón situado a un lado del trabajo de impresión.
   - Para detener un trabajo de impresión, haga clic en el botón situado a un lado del trabajo de impresión. Para reanudar un trabajo de impresión, haga clic en el botón .
   - Para detener la impresión de todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en el botón **Pausa**.

- Para revisar el estado de la tinta, haga clic en el icono **Ajustes** y luego haga clic en la ficha **Niveles de recambios**.

Tema principal: Cómo imprimir su documento o foto - Mac OS X

Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto

Si necesita cancelar la impresión, seleccione **Cancelar** en la pantalla LCD.

Tema principal: Cómo imprimir desde una computadora

Cómo escanear

Puede escanear documentos o fotografías originales y guardarlos como archivos digitales.

Cómo iniciar un escaneo
Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan
Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen
Cómo escanear proyectos especiales

Cómo iniciar un escaneo

Después de colocar sus documentos o fotos originales en el producto para escanearlos, utilice uno de los siguientes métodos para escanear.

Cómo escanear utilizando el panel de control del producto
Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan
Cómo escanear desde un programa de escaneo

Tema principal: Cómo escanear

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Cómo escanear utilizando el panel de control del producto

Puede escanear una imagen y guardarla en su computadora utilizando los botones del panel táctil del producto.

Su producto automáticamente selecciona los ajustes de escaneo predeterminados adecuados, pero puede ver o cambiarlos, según sea necesario.

1. Asegúrese de haber instalado el software del producto y de haber conectado el producto a la computadora o a la red.
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Escaneo**.

   Se muestran las opciones de escaneo en la pantalla:

4. Deslice hacia arriba o hacia abajo para ver otras opciones de escaneo, luego seleccione la opción que desea.
   - **Escanear a tarjeta me** guarda el archivo escaneado en una tarjeta de memoria y le permite seleccionar el formato de archivo, la calidad y otros ajustes.
   - **Escanear a nube** envía los archivos escaneados a un destino que ha registrado con Epson Connect.
   - **Escanear a PC** guarda el archivo escaneado directamente a su computadora o como una captura de imagen en Mac OS X 10.6/10.7/10.8.
   - **Escanear a PC (PDF)** guarda el archivo escaneado como un archivo PDF a su computadora o como una captura de imagen en Mac OS X 10.6/10.7/10.8.
   - **Enviar a PC (Correo)** escanea el original y lo adjunta a un mensaje en su programa de correo electrónico. Puede seleccionar el programa de correo electrónico que desea utilizar y cambiar el tamaño de la imagen, si es necesario, desde una pantalla de opciones en su computadora.

     Nota: Esta opción funciona con programas de correo electrónico que utilizan la interfaz MAPI, tales como Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mac Mail y Entourage, pero no funciona con servicios de correo electrónico basados en Web, tal como Gmail.

   - **Digitalizar a PC (WSD)** le permite controlar el escaneo inalámbrico en Windows 7 o Windows Vista (solamente disponible en inglés).

5. Para escanear a su computadora, primero necesita seleccionar cómo conectó el producto a su computadora:
   - Si el producto está conectado directamente a su computadora con un cable USB, seleccione **Conexión USB**.
   - Si el producto está conectado a su computadora a través de una red, seleccione el nombre de la computadora de la lista.
6. Pulse el botón ⬖ de iniciar para iniciar el escaneo.

Opciones de escaneo a tarjeta de memoria

Cómo cambiar los ajustes predeterminados de los botones de escaneo

Tema principal: Cómo iniciar un escaneo

Tareas relacionadas

Cómo utilizar Epson Scan to Cloud

Opciones de escaneo a tarjeta de memoria

Seleccione las opciones **Escanea a tarjeta memoria** que desea utilizar.

Ajuste de Escanear a tarjeta de memoria	Opciones disponibles	Descripción
JPG **PDF**	—	**JPG**: para fotos **PDF**: para documentos
Color **Blan y neg**	—	Seleccione escaneos en color o en blanco y negro
Contraste	Varios niveles	Disminuye o aumente el contraste en las imágenes
Área de escaneo	**Carta** **A4** **Cortado automático** **Área máx.**	Selecciona el tamaño de la página para documentos o los ajustes especiales para fotos. **Cortado automático**: para fotos con bordes oscuros **Área máx.**: para la mayoría de fotos
Documento	**Texto** **Fotografía**	Selecciona el tipo de original que va a escanear

Ajuste de Escanear a tarjeta de memoria	Opciones disponibles	Descripción
Resolución	**200 dpi** **300 dpi** **600 dpi**	**200 dpi**: para archivos que va a enviar por correo electrónico o publicar en un sitio Web **300 dpi**: para archivos que va a imprimir o convertir en texto editable (OCR) **600 dpi**: para la calidad de impresión más alta
Orientación docum	**Retrato** **Paisaje**	Especifica la orientación de los originales

Tema principal: Cómo escanear utilizando el panel de control del producto

Cómo cambiar los ajustes predeterminados de los botones de escaneo

Puede ver o cambiar los ajustes de escaneo predeterminados que su producto usa al escanear a su computadora utilizando los botones del producto. Para ello, utilice el programa Event Manager.

1. Realice una de las siguientes acciones para abrir Event Manager:
   - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio** y seleccione **Event Manager**.
   - **Windows (otras versiones)**: Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON Software** > **Event Manager**.
   - **Mac OS X**: Abra la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en **Epson Software** y haga clic en **Event Manager**.
2. Abra la lista desplegable **Escáner** (Windows) o **Seleccionar el escáner** (Mac OS X) y seleccione su producto, si es necesario.
3. Haga clic en **Definir ajustes del trabajo**.
4. Abra la lista desplegable **Editar ajustes del trabajo** y seleccione los ajustes de los botones de escaneo que desea ver o cambiar.
5. Cambie los ajustes, según sea necesario.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana Event Manager.

Tema principal: Cómo escanear utilizando el panel de control del producto

Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan

Puede iniciar el programa Epson Scan para seleccionar los ajustes de escaneo, escanear y guardar la imagen escaneada como un archivo.

- **Windows**: Haga doble clic en el icono **EPSON Scan** situado en el escritorio de su computadora.
- **Mac OS X**: Abra la carpeta **Aplicaciones**, luego abra la carpeta **Epson Software** y haga doble clic en el icono **EPSON Scan**.

  Verá una ventana de Epson Scan como esta:

EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Escanear
Para escanear en el modo Automático, coloque o cargue el material que desee escanear y haga clic en Escanear.
Personalizar...
Para acceder a Restauración del color y otras opciones, haga clic en el botón Personalizar y defina los ajustes.
Mostrar este cuadro de diálogo antes del próximo escaneado.(W)
Puede cambiar el modo de escaneado en el cuadro de lista Modo de la parte superior derecha de la ventana.
Ayuda(H)
Cerrar

Tema principal: Cómo iniciar un escaneo

Tareas relacionadas

Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen

Temas relacionados

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Cómo escanear desde un programa de escaneo

Puede iniciar Epson Scan desde un programa de escaneo para seleccionar los ajustes de escaneo, escanear y luego abrir la imagen escaneada en el programa.

1. Abra el programa de escaneo que desea utilizar y seleccione la opción para escanear. (Consulte la utilidad de ayuda del programa de escaneo para obtener instrucciones).
2. Seleccione su producto.

   Nota: En algunos programas, es posible que primero tenga que seleccionar su producto como la "fuente". Si ve la opción **Seleccionar fuente**, elíjala y seleccione su producto. En Windows, no seleccione una opción **WIA** para su producto; no funcionará correctamente.

   Verá una ventana de Epson Scan como esta:

EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Escanear
Para escanear en el modo Automático, coloque o cargue el material que desee escanear y haga clic en Escanear.
Personalizar...
Para acceder a Restauración del color y otras opciones, haga clic en el botón Personalizar y defina los ajustes.
Mostrar este cuadro de diálogo antes del próximo escaneado.(W)
Puede cambiar el modo de escaneado en el cuadro de lista Modo de la parte superior derecha de la ventana.
Ayuda(H)
Cerrar

Nota: En ciertos programas, es posible que vea la ventana de escaneo del programa en vez de la ventana de Epson Scan. Seleccione las opciones de escaneo, según sea necesario.

Tema principal: Cómo iniciar un escaneo

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Después de iniciar Epson Scan, puede seleccionar los ajustes en diferentes modos para personalizar el escaneo.

Modos de escaneo
Cómo seleccionar el modo de escaneo
Cómo escanear en Modo Automático
Cómo escanear en Modo Fácil
Cómo escanear en Modo Oficina
Cómo escanear en Modo Profesional
Tipos de previsualización de imágenes
Directrices para determinar la resolución de escaneo
Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Tema principal: Cómo escanear

Modos de escaneo

Epson Scan proporciona varios modos de escaneo con diferentes niveles de control sobre los ajustes.

Modo Automático
Este modo automáticamente detecta el tipo de contenido que va a escanear, selecciona los ajustes necesarios y guarda la imagen escaneada. También puede seleccionar varias opciones de ajuste de imagen.

Modo Fácil
Puede seleccionar grupos de ajustes según el tipo de contenido que va a escanear. También puede seleccionar varias opciones de ajuste de imagen, además de previsualizar y cambiar el tamaño de la imagen escaneada.

Modo Oficina
Puede escanear documentos de texto rápidamente y ajustarlos en una pantalla de previsualización. También puede seleccionar varias opciones de ajuste de imagen y previsualizar la imagen escaneada.

Modo Profesional
Puede personalizar todos los ajustes disponibles manualmente, además de previsualizar y cambiar el tamaño de la imagen escaneada.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar el modo de escaneo

Cómo seleccionar el modo de escaneo

Seleccione el modo de Epson Scan que desea utilizar en el cuadro Modo ubicado en la esquina superior derecha de la ventana de Epson Scan:

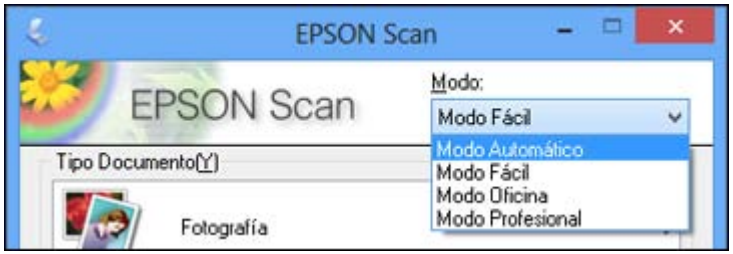

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Tareas relacionadas

Cómo escanear en Modo Automático

Cómo escanear en Modo Fácil

Cómo escanear en Modo Oficina

Cómo escanear en Modo Profesional

Cómo escanear en Modo Automático

Cuando escanea con el Modo Automático, Epson Scan automáticamente guarda el archivo escaneado en formato JPG en la carpeta Imágenes o Mis imágenes de su sistema operativo, o lo abre en su programa de escaneo. Puede cambiar los ajustes del archivo escaneado y seleccionar diversas opciones de ajuste de imagen antes de escanear, si es necesario.

1. Inicie Epson Scan y seleccione **Modo Automático** como el ajuste Modo.

   Verá esta ventana:

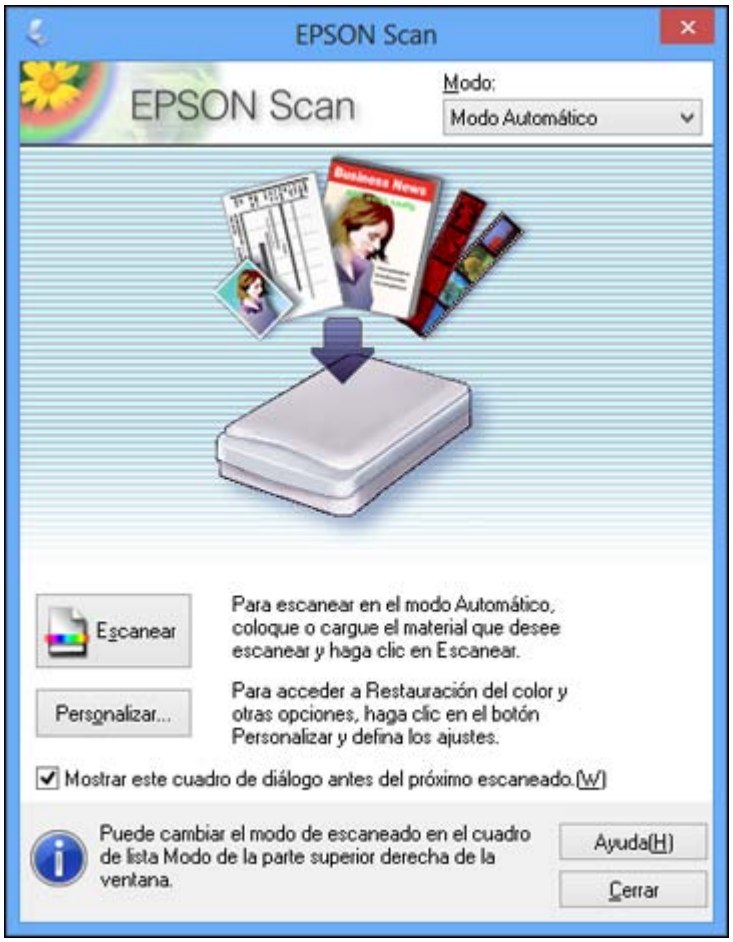
EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Escanear
Para escanear en el modo Automático, coloque o cargue el material que desee escanear y haga clic en Escanear.
Personalizar...
Para acceder a Restauración del color y otras opciones, haga clic en el botón Personalizar y defina los ajustes.
Mostrar este cuadro de diálogo antes del próximo escaneado.(W)
Puede cambiar el modo de escaneado en el cuadro de lista Modo de la parte superior derecha de la ventana.
Ayuda(H)
Cerrar

2. Para seleccionar las opciones de ajuste de imagen o cambiar los ajustes del archivo escaneado, haga clic en **Personalizar**, seleccione los ajustes y haga clic en **Aceptar**.

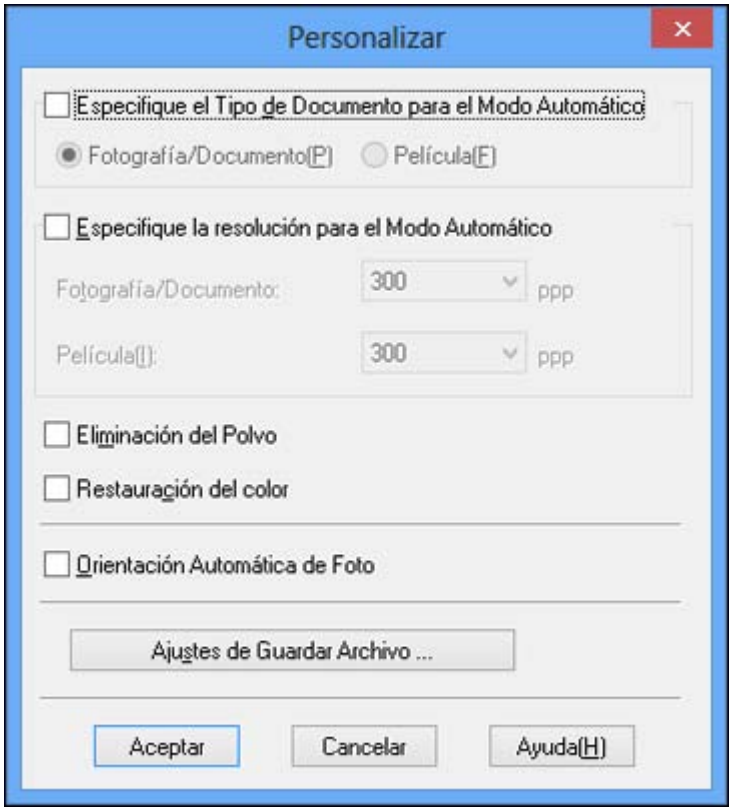

- Para elegir cualquiera de las opciones de ajuste de imagen disponibles, seleccione la casilla de verificación de la opción.
- Para cambiar los ajustes del archivo escaneado, haga clic en **Ajustes de Guardar Archivo**.

3. Haga clic en **Escanear**.

Epson Scan escanea el original y guarda el archivo en la carpeta seleccionada o lo abre en su programa de escaneo. Si el archivo se guardó directamente en su computadora, verá el archivo en el Explorador de Windows o en el Finder de Mac OS X, donde podrá ver e imprimir la imagen, si desea.

Ajustes de imagen disponibles - Modo Automático

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Conceptos relacionados

Tipos de previsualización de imágenes

Directrices para determinar la resolución de escaneo

Ajustes de imagen disponibles - Modo Automático

Puede seleccionar estas opciones de ajuste de imagen en el Modo Automático de Epson Scan.

Eliminación del Polvo
Elimina automáticamente las marcas de polvo de la imagen escaneada.

Restauración del color
Restaura automáticamente los colores de fotos descoloridas.

Orientación Automática de Foto
Revisa la imagen de previsualización para detectar rostros, el cielo y otras características, y gira la foto a la orientación correcta, si es necesario. (Si utiliza esta opción y la orientación de la foto no es correcta, desactive esta opción y escanee la imagen de nuevo).

Tema principal: Cómo escanear en Modo Automático

Cómo escanear en Modo Fácil

Cuando escanea con el Modo Fácil, Epson Scan automáticamente guarda el archivo escaneado en formato JPG en la carpeta Imágenes o Mis imágenes de su sistema operativo, o lo abre en su programa de escaneo. Puede seleccionar ajustes, previsualizar la imagen y cambiar los ajustes del archivo escaneado, según sea necesario.

1. Inicie Epson Scan y seleccione **Modo Fácil** como el ajuste Modo.

   Verá esta ventana:

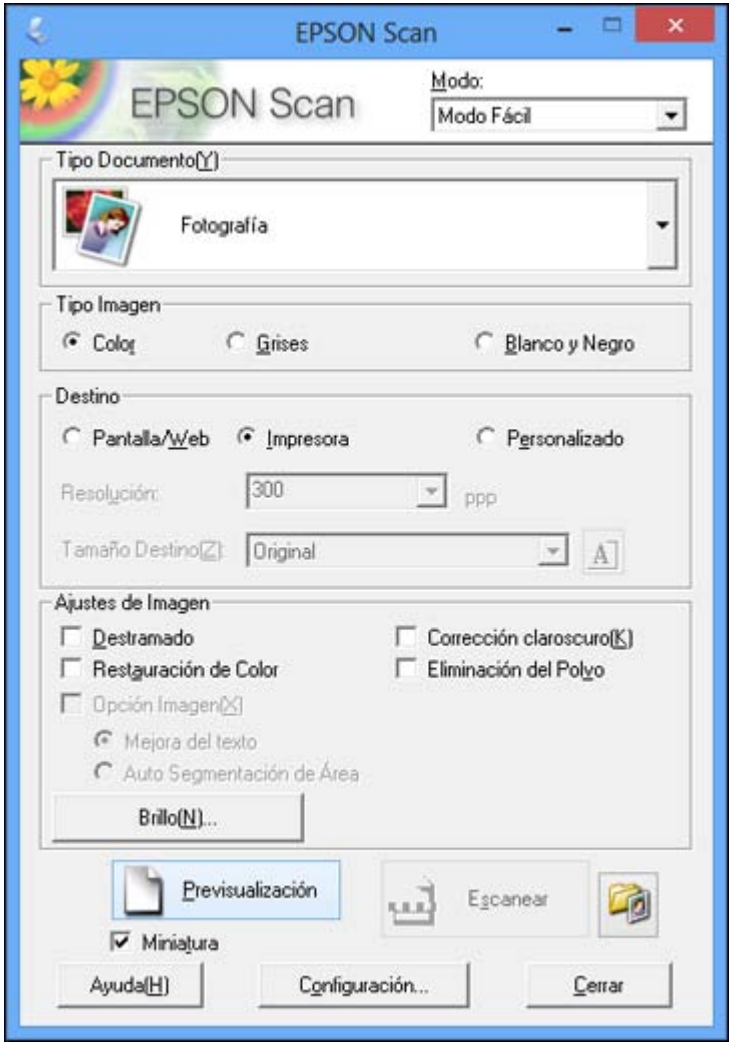

2. Seleccione el ajuste **Tipo Documento** que corresponda a su original (**Fotografía** o **Texto/Dibujo Lineal**).
3. Seleccione el ajuste **Tipo Imagen** que corresponda a su original.

4. Seleccione el ajuste **Destino** según la forma en que vaya a utilizar la imagen escaneada. (El ajuste Resolución se selecciona automáticamente según el ajuste Destino que haya seleccionado).
   - **Pantalla/Web**: Seleccione esta opción para imágenes que va a enviar por correo electrónico, ver en la pantalla de una computadora o publicar en una página Web.
   - **Impresora**: Seleccione esta opción para imágenes que va a imprimir o documentos que va a convertir en texto editable utilizando un software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).
   - **Personalizado**: Seleccione esta opción si desea seleccionar una resolución personalizada para su imagen.
5. Si seleccionó **Personalizado** en el último paso, seleccione el ajuste **Resolución** que desea utilizar.
6. Haga clic en el botón **Previsualización**.

   Epson Scan genera una vista previa del original y muestra el resultado en otra ventana de previsualización.
7. Si desea, seleccione el área de la imagen de previsualización que desea escanear (el área de escaneo).
8. Seleccione cualquiera de las opciones de ajuste de imagen que desea utilizar. Antes de hacer los ajustes, haga clic en la imagen o en el área de escaneo en la ventana de previsualización.
9. Si desea reducir o ampliar la imagen a medida que la escanea, seleccione el ajuste **Tamaño Destino** que desea utilizar.
10. Haga clic en **Escanear**.

    Verá la ventana Ajustes de Guardar Archivo.
11. Cambie cualquiera de los ajustes necesarios para guardar el archivo y haga clic en **Aceptar**.

Epson Scan escanea el original y guarda el archivo en la carpeta seleccionada o lo abre en su programa de escaneo. Si el archivo se guardó directamente en su computadora, verá el archivo en el Explorador de Windows o en el Finder de Mac OS X, donde podrá ver e imprimir la imagen, si desea.

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Fácil
Ajustes de imagen disponibles - Modo Fácil
Cómo seleccionar un tamaño de escaneo - Modo Fácil

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Conceptos relacionados

Tipos de previsualización de imágenes
Directrices para determinar la resolución de escaneo

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Fácil

Puede seleccionar un área específica de la imagen de previsualización para incluir en la imagen escaneada. Puede seleccionar toda o parte del área de la imagen. Incluso puede seleccionar varias áreas de escaneo para crear múltiples imágenes escaneadas de las diferentes áreas (solamente en el modo de previsualización Normal).

También puede utilizar el área de escaneo para seleccionar opciones específicas de Ajustes de Imagen para una imagen escaneada. Asegúrese de hacer clic en el interior del área de escaneo antes de seleccionar los ajustes.

1. Siga uno de estos procedimientos para seleccionar el área de escaneo en la imagen de previsualización:
   - **Previsualización en Miniatura**: El área de escaneo se selecciona automáticamente, pero la puede cambiar. Coloque el cursor en una esquina del área de escaneo que desee, luego haga clic y arrastre el cursor a la esquina opuesta para crear un marco (línea punteada) en la imagen de previsualización.

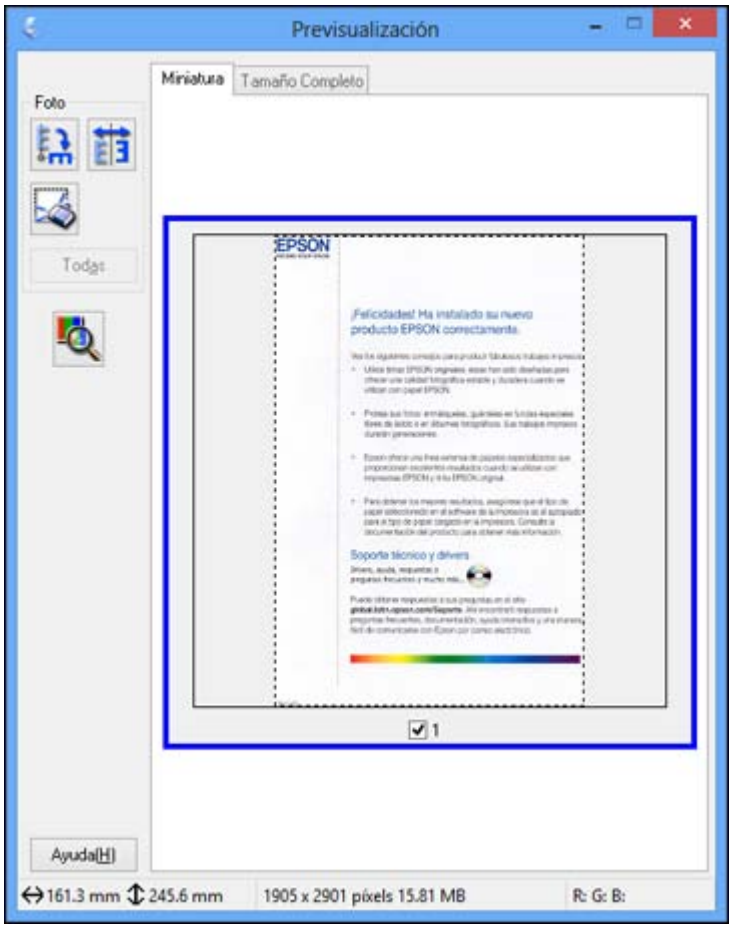

- **Previsualización Normal**: Haga clic en el icono de localización automática para crear un marco (línea punteada) en la imagen de previsualización.

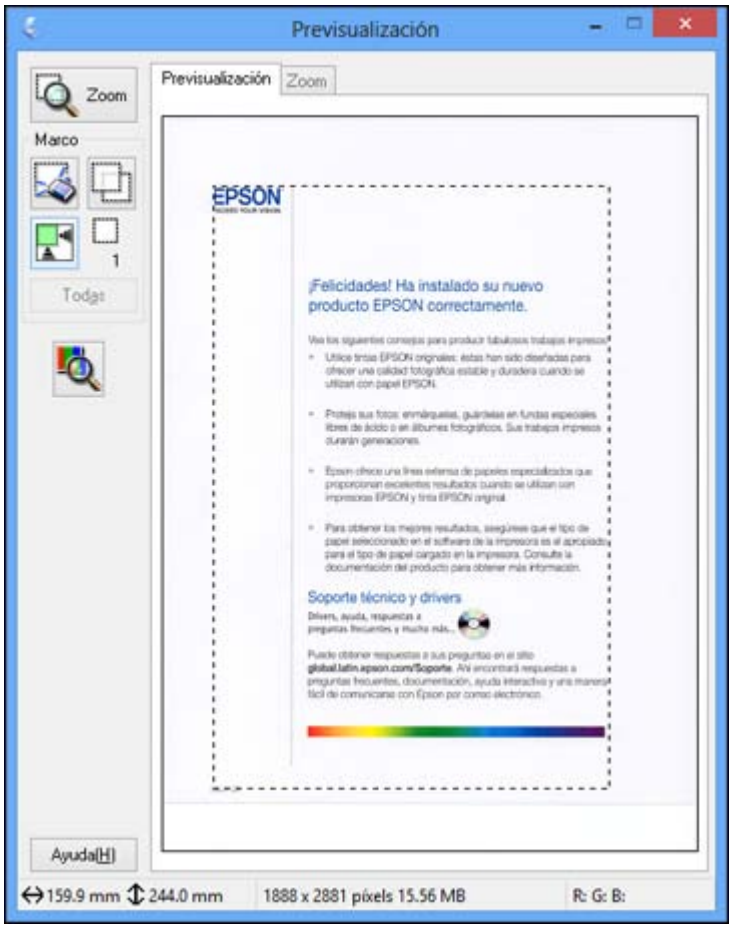

2. Haga lo siguiente, según sea necesario, para trabajar con el área de escaneo seleccionada:
   - Si el marco es correcto, continúe con el siguiente paso.
   - Para mover el marco, haga clic dentro del área de escaneo y arrastre el marco hasta el lugar deseado.
   - Para cambiar el tamaño del área de escaneo, coloque el cursor sobre el borde o la esquina del marco, luego haga clic y arrastre los bordes hasta alcanzar el tamaño deseado. (Mantenga presionada la tecla **Mayús** mientras cambia el tamaño del marco para conservar las proporciones de ancho/altura).

- **Previsualización Normal**: Para crear marcos adicionales (hasta 50), haga clic en el icono de copiar marco para copiar el marco existente y pegarlo en la imagen de previsualización.

  Nota: Si dibuja varios marcos, asegúrese de hacer clic en el botón **Todas** en la ventana de previsualización antes de escanear. De caso contrario, solamente se escaneará el área dentro del marco que está actualmente seleccionado.

- Para borrar un marco, haga clic en el marco, luego haga clic en el icono de borrar marco.

3. Haga clic dentro del área de escaneo y seleccione los ajustes necesarios en la ventana de Epson Scan.

Tema principal: Cómo escanear en Modo Fácil

Ajustes de imagen disponibles - Modo Fácil

Puede seleccionar estas opciones de Ajustes de Imagen en el Modo Fácil de Epson Scan.

Nota: Seleccione la casilla de verificación **Opción Imagen** para configurar cualquiera de los ajustes que aparecen en gris. Es posible que no todos los ajustes estén disponibles, dependiendo de los ajustes Tipo Documento y Tipo Imagen seleccionados. Haga clic en el botón **Brillo** para acceder a ajustes adicionales.

Destramado

Elimina el patrón ondulado que puede aparecer en las áreas de la imagen sutilmente sombreadas, como en los tonos de piel. Esta opción mejora los resultados al escanear revistas o periódicos. (Los resultados de destramado no aparecen en la imagen de previsualización, solo en la imagen escaneada).

Restauración de Color

Restaura automáticamente los colores en fotos descoloridas.

Corrección claroscuro
Elimina las sombras en fotos que tienen demasiada iluminación de fondo.

Eliminación del Polvo
Elimina automáticamente las marcas de polvo de la imagen escaneada.

Mejora del texto
Hace más nítida la apariencia de las letras en documentos de texto.

Auto Segmentación de Área
Separa el texto de los gráficos para hacer las imágenes en escala de grises más claras y el reconocimiento de texto más preciso.

Brillo
Ajusta la claridad y la oscuridad de toda la imagen escaneada.

Contraste
Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de toda la imagen.

Umbral
Ajusta el nivel de delineación de las áreas negras de texto y de arte lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).

Tema principal: Cómo escanear en Modo Fácil

Cómo seleccionar un tamaño de escaneo - Modo Fácil

Puede reducir o ampliar el tamaño de la imagen a medida que la escanea. También puede seleccionar un tamaño de escaneo específico, como un tamaño de foto común, por ejemplo 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm). Esto coloca un área de escaneo de ese tamaño en la imagen de previsualización para que la pueda utilizar para ayudarle a recortar la imagen en las proporciones correctas.

1. Haga clic en el botón **Previsualización** para ver la imagen.
2. En la ventana de Epson Scan, seleccione el tamaño que desea utilizar para la imagen escaneada de la lista **Tamaño Destino**.

Nota: Para girar la orientación del tamaño de destino para la imagen, haga clic en el icono de orientación.

Aparecerá un marco (línea punteada) con la proporción adecuada para ese tamaño en la imagen de previsualización.

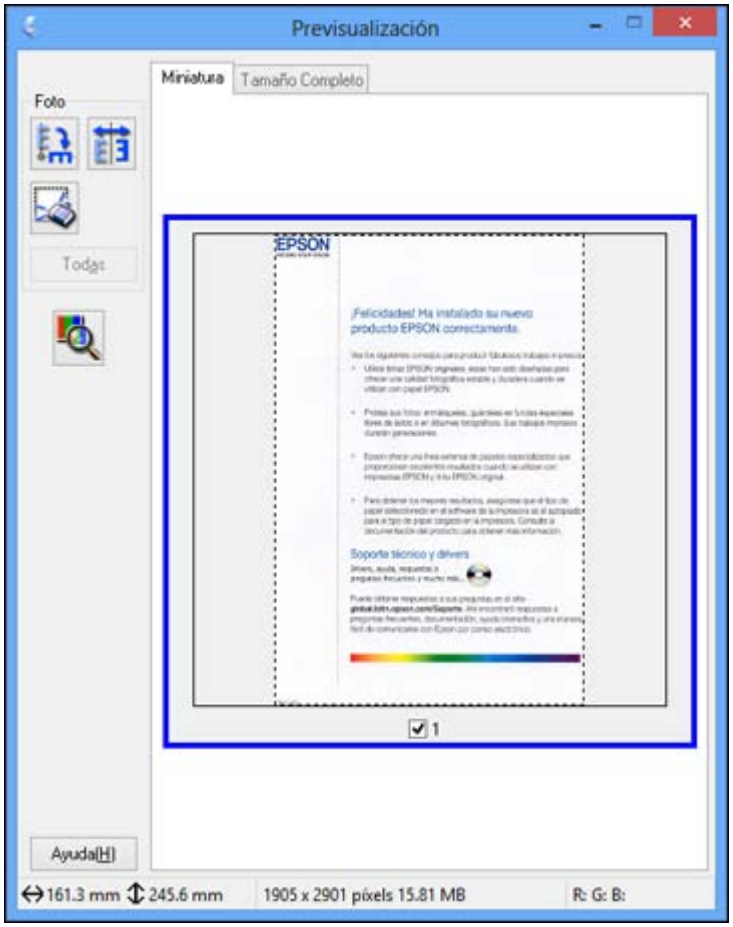

3. Haga lo siguiente, según sea necesario, para trabajar con el área de escaneo seleccionada:
   - Para mover el marco, haga clic dentro del área de escaneo y arrastre el marco hasta el lugar deseado.

- Para cambiar el tamaño del área de escaneo, coloque el cursor sobre el borde o la esquina del marco, luego haga clic y arrastre el borde hasta alcanzar el tamaño deseado.

Nota: El tamaño de destino de la imagen escaneada no cambiará si ajusta manualmente el marco. El marco solamente indica el área de la imagen que será escaneada.

4. Para crear un tamaño para la imagen escaneada que no esté disponible en la lista Tamaño Destino, haga clic en la opción **Personalizar**.

5. Asigne un nombre al tamaño personalizado, ingrese el tamaño, haga clic en **Guardar** y luego en **Aceptar**. A continuación, cree un área de escaneo en la imagen de previsualización.

   El marco automáticamente adquiere la proporción para el tamaño de escaneo personalizado.

Tema principal: Cómo escanear en Modo Fácil

Cómo escanear en Modo Oficina

Cuando escanea con el Modo Oficina, Epson Scan automáticamente guarda el archivo escaneado en formato JPG en la carpeta Imágenes o Mis imágenes de su sistema operativo, o lo abre en su programa

de escaneo. Puede seleccionar ajustes, previsualizar la imagen y cambiar los ajustes del archivo escaneado, según sea necesario.

1. Inicie Epson Scan y seleccione **Modo Oficina** como el ajuste Modo.

   Verá esta ventana:

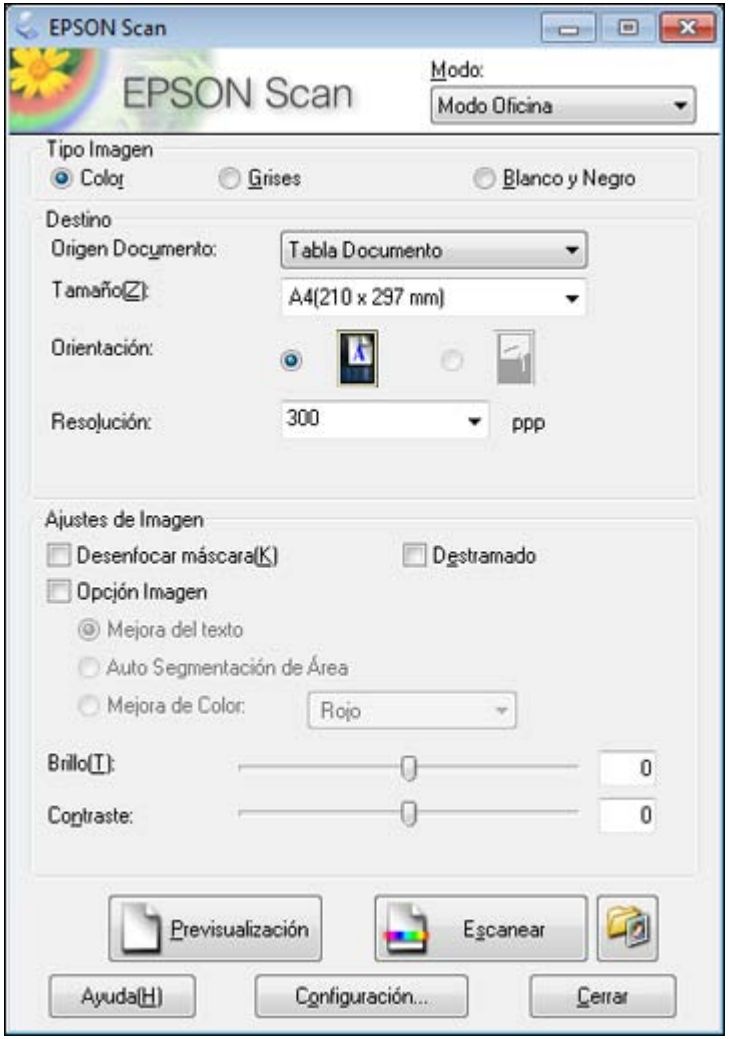

2. Seleccione el ajuste **Tipo Imagen** que corresponda a su original.
3. Seleccione el ajuste **Origen Documento** que indica dónde colocó el original.
4. Seleccione los ajustes **Tamaño** y **Orientación** que correspondan a su original.
5. Seleccione el ajuste **Resolución** que desea utilizar.
6. Haga clic en el botón **Previsualización**.

   Epson Scan genera una vista previa del original y muestra el resultado en otra ventana de previsualización.
7. Si desea, seleccione el área de la imagen de previsualización que desea escanear (el área de escaneo).
8. Seleccione cualquiera de las opciones de ajuste de imagen que desea utilizar. Antes de hacer los ajustes, haga clic en la imagen o en el área de escaneo en la ventana de previsualización.
9. Haga clic en **Escanear**.

   Verá la ventana Ajustes de Guardar Archivo.
10. Cambie cualquiera de los ajustes necesarios para guardar el archivo y haga clic en **Aceptar**.

Epson Scan escanea el original y guarda el archivo en la carpeta seleccionada o lo abre en su programa de escaneo. Si el archivo se guardó directamente en su computadora, verá el archivo en el Explorador de Windows o en el Finder de Mac OS X, donde podrá ver e imprimir la imagen, si desea.

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Oficina

Ajustes de imagen disponibles - Modo Oficina

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Conceptos relacionados

Tipos de previsualización de imágenes

Directrices para determinar la resolución de escaneo

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Oficina

Puede seleccionar un área específica de la imagen de previsualización para incluir en la imagen escaneada. Puede seleccionar toda o parte del área de la imagen. Incluso puede seleccionar varias áreas de escaneo para crear múltiples imágenes escaneadas de las diferentes áreas.

También puede utilizar el área de escaneo para seleccionar opciones específicas de Ajustes de Imagen para una imagen escaneada. Asegúrese de hacer clic en el interior del área de escaneo antes de seleccionar los ajustes.

1. En la ventana de previsualización, haga clic en el icono de localización automática para crear un marco (línea punteada) en la imagen de previsualización.

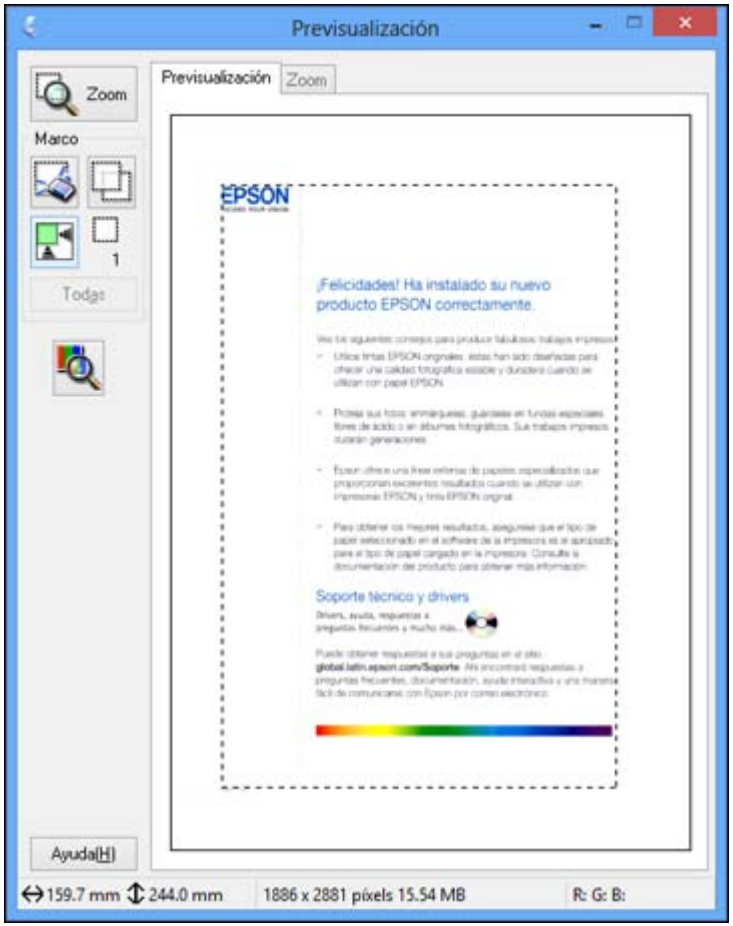

2. Haga lo siguiente, según sea necesario, para trabajar con el área de escaneo seleccionada:
   - Si el marco es correcto, continúe con el siguiente paso.
   - Para mover el marco, haga clic dentro del área de escaneo y arrastre el marco hasta el lugar deseado.

- Para cambiar el tamaño del área de escaneo, coloque el cursor sobre el borde o la esquina del marco, luego haga clic y arrastre los bordes hasta alcanzar el tamaño deseado. (Mantenga presionada la tecla **Mayús** mientras cambia el tamaño del marco para conservar las proporciones de ancho/altura).
- Para crear marcos adicionales (hasta 50, si está disponible), haga clic en el icono de copiar marco para copiar el marco existente y pegarlo en la imagen de previsualización.

  Nota: Si dibuja varios marcos, asegúrese de hacer clic en el botón **Todas** en la ventana de previsualización antes de escanear. De caso contrario, solamente se escaneará el área dentro del marco que está actualmente seleccionado.

- Para borrar un marco, haga clic en el marco, luego haga clic en el icono de borrar marco.

3. Haga clic dentro de cada área de escaneo y seleccione los ajustes necesarios en la ventana de Epson Scan.

Tema principal: Cómo escanear en Modo Oficina

Ajustes de imagen disponibles - Modo Oficina

Puede seleccionar estas opciones de Ajustes de Imagen en el Modo Oficina de Epson Scan.

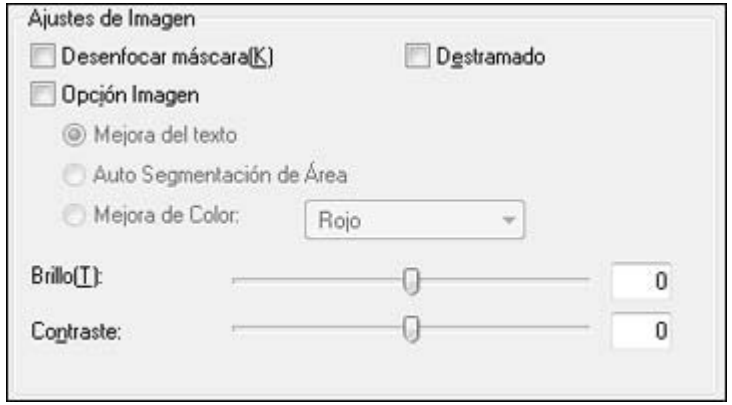

Nota: Seleccione la casilla de verificación **Opción Imagen** para configurar cualquiera de los ajustes que aparecen en gris. Es posible que no todos los ajustes estén disponibles, dependiendo del ajuste Tipo Imagen seleccionado.

Desenfocar máscara
Define los bordes de ciertas zonas de la imagen. Desactive esta opción si desea dejar los bordes más suaves.

Destramado
Elimina el patrón ondulado que puede aparecer en las áreas de la imagen sutilmente sombreadas, como en los tonos de piel. Esta opción mejora los resultados al escanear revistas o periódicos. (Los resultados de destramado no aparecen en la imagen de previsualización, solo en la imagen escaneada).

Mejora del texto
Hace más nítida la apariencia de las letras en documentos de texto.

Auto Segmentación de Área
Separa el texto de los gráficos para hacer las imágenes en escala de grises más claras y el reconocimiento de texto más preciso.

Mejora de Color
Mejora los tonos de rojo, verde o azul en la imagen escaneada.

Brillo
Ajusta la claridad y la oscuridad de toda la imagen escaneada.

Contraste
Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de toda la imagen.

Umbral
Ajusta el nivel de delineación de las áreas negras de texto y de arte lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).

Tema principal: Cómo escanear en Modo Oficina

Cómo escanear en Modo Profesional

Cuando escanea con el Modo Profesional, Epson Scan automáticamente guarda el archivo escaneado en formato JPEG en la carpeta Imágenes o Mis imágenes de su sistema operativo, o lo abre en su programa de escaneo. Puede seleccionar ajustes, previsualizar la imagen y cambiar los ajustes del archivo escaneado, según sea necesario.

1. Inicie Epson Scan y seleccione **Modo Profesional** como el ajuste Modo.

   Verá esta ventana:

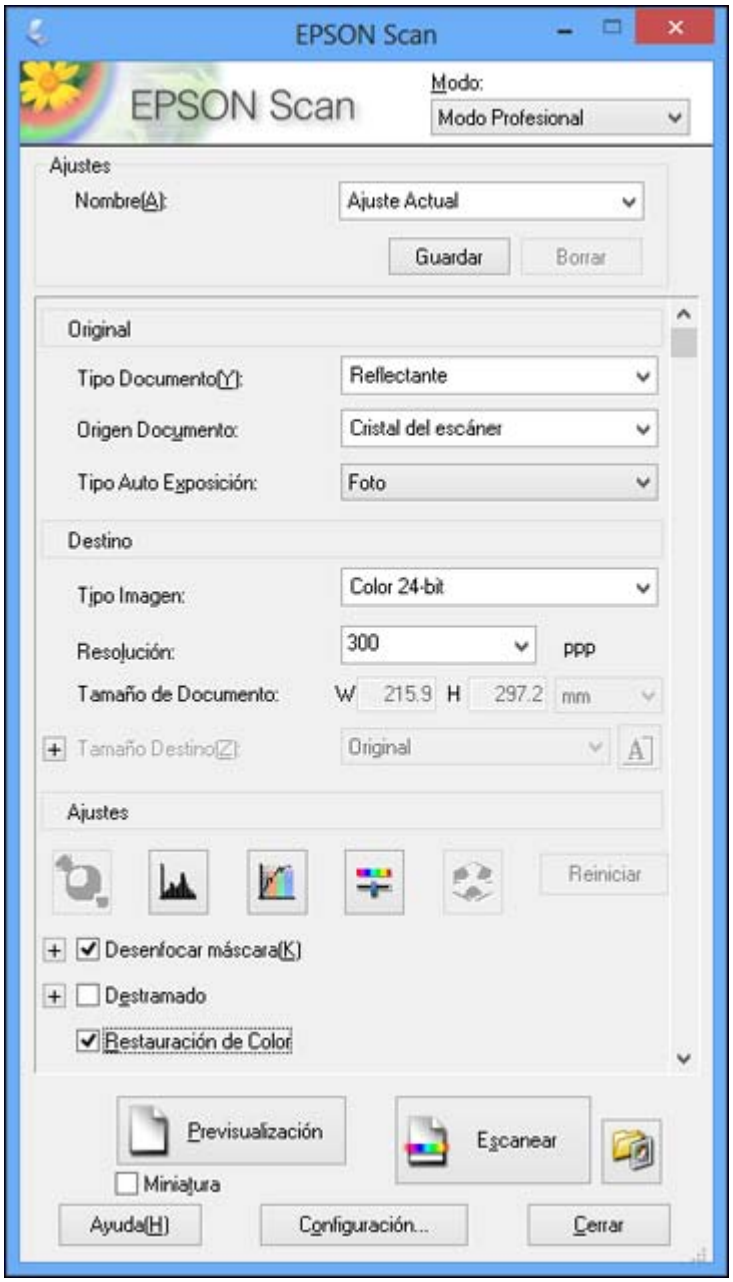
EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Profesional
Ajustes
Nombre(A):
Ajuste Actual
Guardar
Borrar
Original
Tipo Documento(Y):
Reflectante
Origen Documento:
Cristal del escáner
Tipo Auto Exposición:
Foto
Destino
Tipo Imagen:
Color 24-bit
Resolución:
300
ppp
Tamaño de Documento:
W
215.9
H
297.2
mm
Tamaño Destino(Z):
Original
Ajustes
Reiniciar
Desenfocar máscara(K)
Destramado
Restauración de Color
Previsualización
Escanear
Miniatura
Ayuda(H)
Configuración...
Cerrar

2. Seleccione el ajuste **Tipo Documento** que corresponda a su original, como **Reflectante** para documentos o fotos.
3. Seleccione el ajuste **Origen Documento** que indica dónde colocó el original.
4. Seleccione el tipo de original específico que va a escanear como el ajuste **Tipo Auto Exposición**: **Documento** o **Foto**.
5. Seleccione los detalles del original y cómo lo quiere escanear como el ajuste **Tipo Imagen**.
6. Seleccione el ajuste **Resolución** que desea utilizar.
7. Haga clic en el botón **Previsualización**.

   Epson Scan genera una vista previa del original y muestra el resultado en otra ventana de previsualización.
8. Si desea, seleccione el área de la imagen de previsualización que desea escanear (el área de escaneo).
9. Seleccione cualquiera de las opciones de ajuste de imagen que desea utilizar. Antes de hacer los ajustes, haga clic en la imagen o en el área de escaneo en la ventana de previsualización.
10. Si desea reducir o ampliar la imagen a medida que la escanea, seleccione el ajuste **Tamaño Destino** que desea utilizar.
11. Haga clic en **Escanear**.

    Verá la ventana Ajustes de Guardar Archivo.
12. Cambie cualquiera de los ajustes necesarios para guardar el archivo y haga clic en **Aceptar**.

Epson Scan escanea el original y guarda el archivo en la carpeta seleccionada o lo abre en su programa de escaneo. Si el archivo se guardó directamente en su computadora, verá el archivo en el Explorador de Windows o en el Finder de Mac OS X, donde podrá ver e imprimir la imagen, si desea.

Tipos de imagen disponibles - Modo Profesional

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Profesional

Ajustes de imagen disponibles - Modo Profesional

Cómo seleccionar un tamaño de escaneo - Modo Profesional

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Conceptos relacionados

Tipos de previsualización de imágenes

Directrices para determinar la resolución de escaneo

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Tipos de imagen disponibles - Modo Profesional

Puede seleccionar estas opciones de Tipo Imagen en el Modo Profesional de Epson Scan.

Color 24-bit
Seleccione este ajuste para fotografías a color.

Suavizado de Color
Seleccione este ajuste para imágenes gráficas a color, tales como tablas o gráficos.

Grises 8-bit
Seleccione este ajuste para fotografías en blanco y negro.

Ninguno
Seleccione este ajuste para documentos de texto o dibujos lineales en negro.

Tema principal: Cómo escanear en Modo Profesional

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Profesional

Puede seleccionar un área específica de la imagen de previsualización para incluir en la imagen escaneada. Puede seleccionar toda o parte del área de la imagen. Incluso puede seleccionar varias áreas de escaneo para crear múltiples imágenes escaneadas de las diferentes áreas (solamente en el modo de previsualización Normal).

También puede utilizar el área de escaneo para seleccionar opciones específicas de Ajustes de Imagen para una imagen escaneada. Asegúrese de hacer clic en el interior del área de escaneo antes de seleccionar los ajustes.

Nota: En Modo Profesional, el modo predeterminado de Previsualización es el modo Normal. Para utilizar el modo de previsualización en Miniatura, seleccione la casilla de verificación **Miniatura** debajo del botón Previsualización (si está disponible), luego haga clic en el botón **Previsualización** para ver su imagen de nuevo.

1. Siga uno de estos procedimientos para seleccionar el área de escaneo en la imagen de previsualización:

   - **Previsualización Normal**: Haga clic en el icono de localización automática para crear un marco (línea punteada) en la imagen de previsualización.

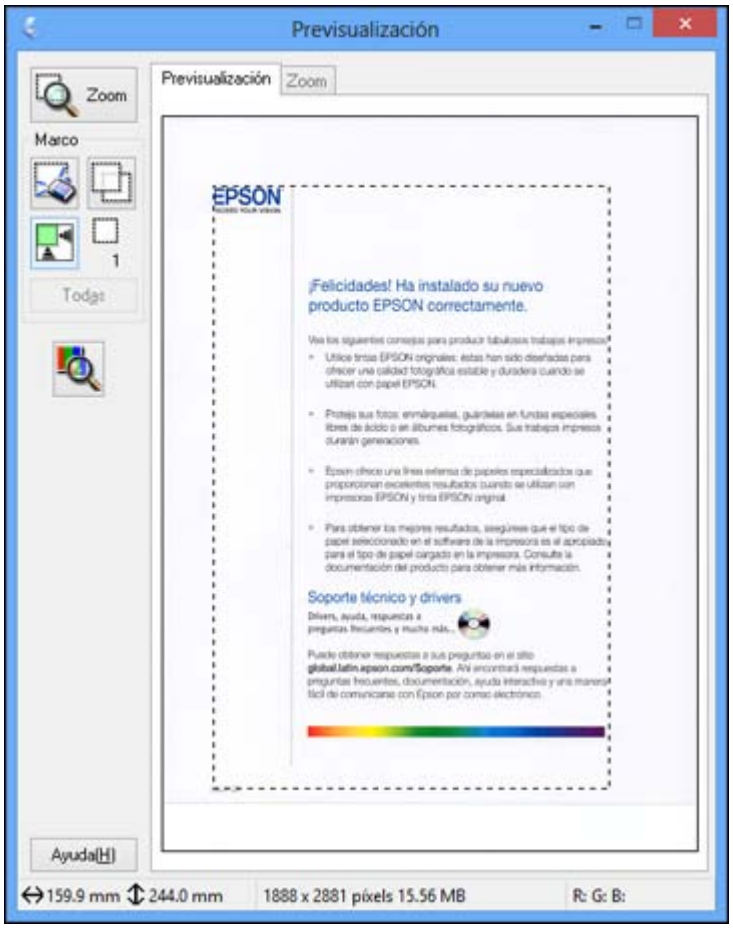

- **Previsualización en Miniatura**: El área de escaneo se selecciona automáticamente, pero la puede cambiar. Coloque el cursor en una esquina del área de escaneo que desee, luego haga clic y arrastre el cursor a la esquina opuesta para crear un marco (línea punteada) en la imagen de previsualización.

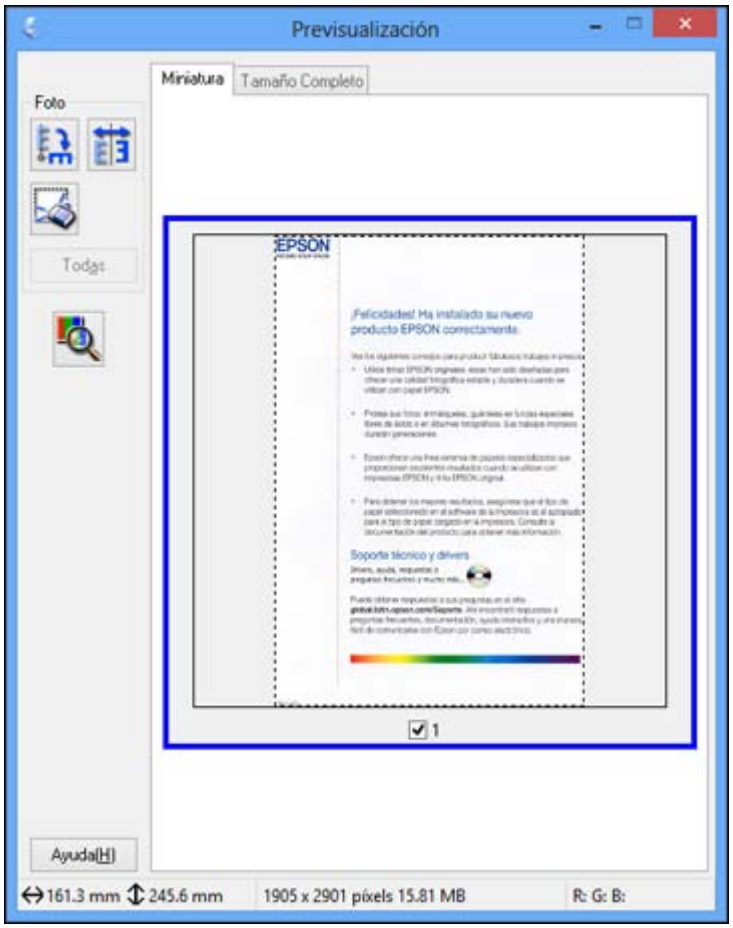

2. Haga lo siguiente, según sea necesario, para trabajar con el área de escaneo seleccionada:
   - Si el marco es correcto, continúe con el siguiente paso.
   - Para mover el marco, haga clic dentro del área de escaneo y arrastre el marco hasta el lugar deseado.
   - Para cambiar el tamaño del área de escaneo, coloque el cursor sobre el borde o la esquina del marco, luego haga clic y arrastre los bordes hasta alcanzar el tamaño deseado. (Mantenga presionada la tecla **Mayús** mientras cambia el tamaño del marco para conservar las proporciones de ancho/altura).

- **Previsualización Normal**: Para crear marcos adicionales (hasta 50, si está disponible), haga clic en el icono de copiar marco para copiar el marco existente y pegarlo en la imagen de previsualización.
- Para borrar un marco, haga clic en el marco, luego haga clic en el icono de borrar marco.

Nota: Si dibuja varios marcos, asegúrese de hacer clic en el botón **Todas** en la ventana de previsualización antes de escanear. De caso contrario, solamente se escaneará el área dentro del marco que está actualmente seleccionado.

3. Haga clic dentro del área de escaneo y seleccione los ajustes necesarios en la ventana de Epson Scan.

Tema principal: Cómo escanear en Modo Profesional

Ajustes de imagen disponibles - Modo Profesional

Puede seleccionar estas opciones de Ajustes en el Modo Profesional de Epson Scan.

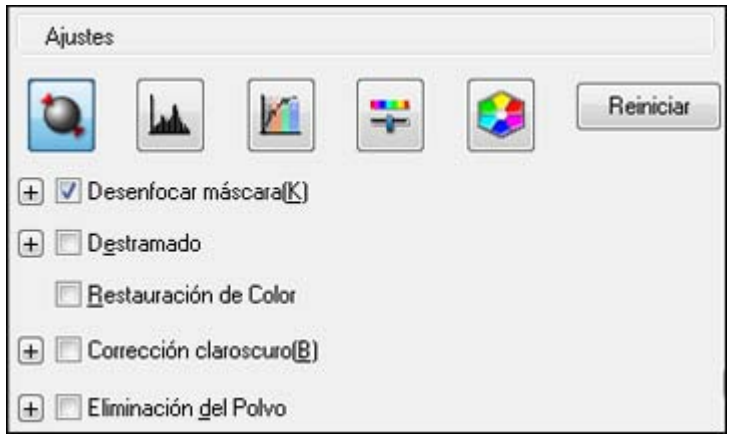

Nota: Es posible que no todos los ajustes estén disponibles, dependiendo del ajuste Tipo Imagen seleccionado.

Haga clic en el icono de ajuste de imagen para acceder a los ajustes adicionales.

Haga clic en el icono **+** (Windows) o ▶ (Mac OS X) situado junto a un ajuste para cambiar el nivel de ajuste.

Desenfocar máscara
Define los bordes de ciertas zonas de la imagen. Desactive esta opción si desea dejar los bordes más suaves.

Destramado
Elimina el patrón ondulado que puede aparecer en las áreas de la imagen sutilmente sombreadas, como en los tonos de piel. Esta opción mejora los resultados al escanear revistas o periódicos. (Los resultados de destramado no aparecen en la imagen de previsualización, solo en la imagen escaneada).

Restauración de Color
Restaura automáticamente los colores en fotos descoloridas.

Corrección claroscuro
Elimina las sombras en fotos que tienen demasiada iluminación de fondo.

Eliminación del Polvo
Elimina automáticamente las marcas de polvo de la imagen escaneada.

Auto Exposición

Automáticamente configura los ajustes de exposición de la imagen al hacer clic en el icono de auto exposición. Para configurar automáticamente los ajustes de exposición de la imagen de forma permanente, haga clic en el botón **Configuración**, haga clic en la ficha **Color** y seleccione **Auto Exposición continua**. Puede cambiar el nivel de exposición automática mediante un control deslizante.

Ajuste Histograma
Proporciona una interfaz gráfica para ajustar los niveles de luminosidad, de sombra y de gama de forma individual. (Solo para usuarios avanzados). Haga clic en el icono de histograma para acceder a los ajustes.

Corrección de Tono
Proporciona una interfaz gráfica para ajustar los niveles de tono de forma individual. (Solo para usuarios avanzados). Haga clic en el icono de corrección de tono para acceder a los ajustes.

Brillo
Ajusta la claridad y la oscuridad de toda la imagen escaneada.

Contraste
Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de toda la imagen.

Saturación
Ajusta la densidad de los colores de toda la imagen.

Balance de Color
Ajusta el balance de los colores de toda la imagen.

Paleta de colores
Proporciona una interfaz gráfica para ajustar los niveles de semitonos, como los tonos de piel, sin afectar las áreas de iluminación y sombra de la imagen. (Solo para usuarios avanzados). Haga clic en el icono de paleta de colores para acceder a los ajustes.

Umbral
Ajusta el nivel de delineación de las áreas negras de texto y de arte lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).

Tema principal: Cómo escanear en Modo Profesional

Cómo seleccionar un tamaño de escaneo - Modo Profesional

Puede reducir o ampliar el tamaño de la imagen a medida que la escanea. También puede seleccionar un tamaño de escaneo específico, como un tamaño de foto común, por ejemplo 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm). Esto coloca un área de escaneo de ese tamaño en la imagen de previsualización para que la pueda utilizar para ayudarle a recortar la imagen en las proporciones correctas.

1. Haga clic en el botón **Previsualización** para ver la imagen.
2. En la ventana de Epson Scan, seleccione el tamaño que desea utilizar para la imagen escaneada en la lista **Tamaño Destino**.

Nota: Para girar la orientación del tamaño de destino para la imagen, haga clic en el icono de orientación.

Aparecerá un marco (línea punteada) con la proporción adecuada para ese tamaño en la imagen de previsualización.

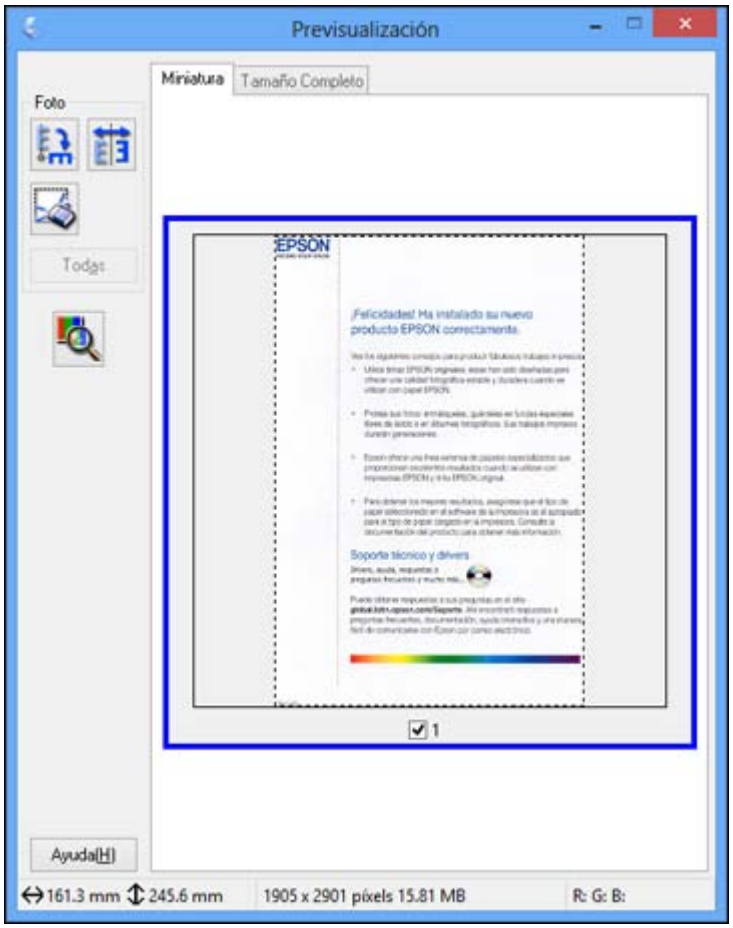

3. Haga lo siguiente, según sea necesario, para trabajar con el área de escaneo seleccionada:
   - Para mover el marco, haga clic dentro del área de escaneo y arrastre el marco hasta el lugar deseado.
   - Para cambiar el tamaño del área de escaneo, coloque el cursor sobre el borde o la esquina del marco, luego haga clic y arrastre el borde hasta alcanzar el tamaño deseado.

   Nota: El tamaño de destino de la imagen escaneada no cambiará si ajusta manualmente el marco. El marco solamente indica el área de la imagen que será escaneada.

4. Para crear un tamaño para la imagen escaneada que no esté disponible en la lista Tamaño Destino, haga clic en la opción **Personalizar**.

5. Asigne un nombre al tamaño personalizado, ingrese el tamaño, haga clic en **Guardar** y luego en **Aceptar**. A continuación, cree un área de escaneo en la imagen de previsualización.

   El marco automáticamente adquiere la proporción para el tamaño de escaneo personalizado.

6. Para utilizar otras herramientas para ajustar el tamaño, haga clic en el signo de más **+** (Windows) o en el icono ▶ (Mac OS X) situado junto al ajuste Tamaño Destino y seleccione las opciones que desea utilizar.

- **Escala**: Reduce o amplía la imagen según el porcentaje introducido.

- **Recorte**: Activa o desactiva la función de recorte automático.
- Icono de desbloqueo: Desbloquea las proporciones de ancho/altura del tamaño de la imagen escaneada para que pueda ajustarlas sin restricciones.

Tema principal: Cómo escanear en Modo Profesional

Tipos de previsualización de imágenes

Puede previsualizar la imagen escaneada para configurar los ajustes de escaneo utilizando la previsualización como guía. Hay dos tipos de previsualización disponibles, según el modo de escaneo y los ajustes seleccionados:

Previsualización en Miniatura

Una previsualización en miniatura muestra las imágenes como miniaturas con el área de la imagen escaneada y la exposición automáticamente seleccionadas.Si la casilla de verificación **Miniatura** está seleccionada, haga clic en el botón **Previsualización** para abrir una ventana con la previsualización en miniatura.

Previsualización Normal

Una previsualización normal muestra las imágenes enteras para que pueda seleccionar el área de la imagen escaneada y otros ajustes manualmente.Si la casilla **Miniatura** no está seleccionada, haga clic en el botón **Previsualización** para abrir una ventana con la previsualización normal.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Directrices para determinar la resolución de escaneo

Si va a ampliar una imagen escaneada para imprimirla a un tamaño mayor, puede que tenga que aumentar la resolución de la resolución predeterminada establecida por Epson Scan. Siga estas pautas para determinar la resolución necesaria:

- Va a ampliar la imagen a medida que la escanea.

  Si va a ampliar la imagen utilizando el ajuste Tamaño Destino de Epson Scan (solamente en los modos Fácil y Profesional), no necesita aumentar el ajuste Resolución.
- Va a escanear la imagen a tamaño original, pero posteriormente la va a ampliar en un programa de edición de imágenes.

  Aumente el ajuste Resolución en Epson Scan antes de escanear. Para mantener una alta calidad de imagen, aumente la resolución en la misma proporción en la que aumentará el tamaño de la imagen. Por ejemplo, si la resolución es de 300 ppp (puntos por pulgada) y posteriormente va a duplicar el tamaño de la imagen, seleccione una resolución de 600 ppp.
- Va a escanear la imagen al 100% o a un tamaño menor.

Seleccione el ajuste Resolución de Epson Scan según cómo vaya a utilizar la imagen escaneada:

- Para enviar por correo electrónico/ver en la pantalla de una computadora/publicar en una página Web: 96 a 150 ppp
- Para imprimir/convertir en texto editable (OCR): 300 ppp
- Para enviar por fax: 200 ppp

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Puede seleccionar la ubicación, el nombre y el formato del archivo que va a escanear en la ventana Ajustes de Guardar Archivo. También puede seleccionar varios ajustes opcionales que controlan el funcionamiento de Epson Scan cuando escanea y guarda archivos.

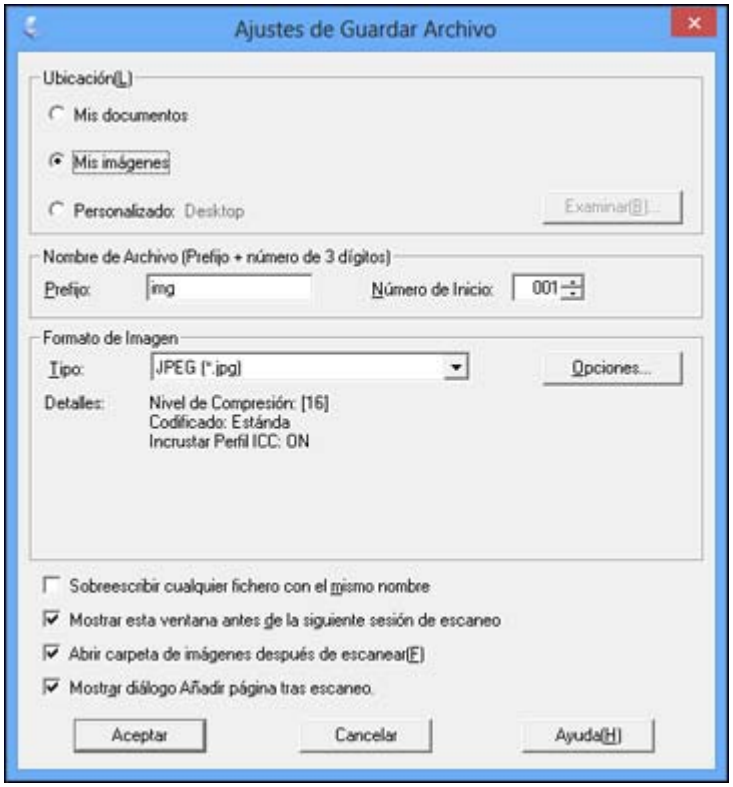

La ventana Ajustes de Guardar Archivo puede aparecer después de que haga clic en **Escanear** en la ventana principal de Epson Scan. También es posible que pueda acceder a la ventana haciendo clic en el icono en la ventana de Epson Scan.

1. Siga uno de estos procedimientos para seleccionar la carpeta en la que desea guardar la imagen escaneada:
   - Haga clic en el botón de una de las carpetas que aparecen.
   - Haga clic en el botón **Personalizado**, haga clic en el botón **Examinar** o **Elegir** y seleccione una carpeta.
2. Escriba un prefijo para el nombre de los archivos en el campo **Prefijo**. Este nombre se utilizará junto con números para nombrar automáticamente los archivos escaneados.
3. Seleccione un número diferente como el ajuste **Número de Inicio**, si desea.
4. Seleccione el formato de archivo que desea utilizar en el menú **Tipo** del cuadro Formato de Imagen.
5. Si el formato de archivo proporciona ajustes opcionales, haga clic en el botón **Opciones** para seleccionarlos.
6. Elija cualquiera de los ajustes opcionales que desea utilizar seleccionando las casillas de verificación correspondientes.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Tipos de archivos escaneados y ajustes opcionales disponibles

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Tipos de archivos escaneados y ajustes opcionales disponibles

Puede seleccionar entre varios formatos de archivo para guardar los documentos escaneados y elegir ajustes opcionales en la ventana Ajustes de Guardar Archivo de Epson Scan.

Formatos de archivo

BITMAP (*.bmp)
Un formato de imagen estándar para la mayoría de los programas de Windows.

JPEG (*.jpg)
Un formato de imagen que ofrece un alto nivel de compresión de datos de imagen. Sin embargo, cuanto mayor sea la compresión, menor será la calidad de la imagen. (Se recomienda el formato Tiff para imágenes escaneadas que va a retocar o modificar).

Multi-TIFF (*.tif)
Utilice este formato Tiff cuando múltiples páginas se guardan en el mismo archivo, lo que le permite editar las imágenes utilizando un programa compatible.

PDF (*.pdf)
Un formato de documento que se puede leer tanto en Windows como en Mac OS X utilizando Adobe Reader, Acrobat u otros programas. Puede guardar documentos de múltiples páginas en un archivo PDF.

PICT (*.pct)
Un formato de imagen estándar para la mayoría de los programas de Mac OS X.

PRINT Image Matching II (*.jpg or *.tif)
Formatos de archivo que incluyen datos de Epson Print Image Matching II para mejorar la calidad y disfrutar de una gama de colores más amplia (no afecta a la apariencia de la imagen en la pantalla).

TIFF (*.tif)
Un formato de archivo creado para el intercambio de datos entre muchos programas, tales como programas de gráficos y de autoedición.

Ajustes opcionales

Sobrescribir cualquier fichero con el mismo nombre
Seleccione esta opción para sobrescribir archivos anteriores que tienen el mismo nombre.

Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo
Seleccione esta opción si desea que la ventana Ajustes de Guardar Archivo aparezca automáticamente antes de escanear.

Abrir carpeta de imágenes después de escanear
Seleccione esta opción si desea que el Explorador de Windows o el Finder de Mac OS X abra automáticamente la carpeta que contiene la imagen escaneada después de escanear.

Mostrar diálogo Añadir página tras escaneo
Si va a escanear un documento que contiene múltiples páginas utilizando el formato PDF o Multi-Tiff, seleccione esta opción para mostrar un mensaje para escanear páginas adicionales después de escanear la primera página.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen

Con Mac OS X 10.6/10.7/10.8, puede escanear con su producto usando una aplicación de edición de imágenes, tal como Captura de Imagen.

1. Abra una aplicación de edición de imágenes, tal como Captura de Imagen.
2. Seleccione su producto Epson en la lista **DISPOSITIVOS** o **COMPARTIDO**, si es necesario.
3. Si aparece el botón **Mostrar detalles**, haga clic en él.

Si está escaneando un archivo en la superficie para documentos, el producto comienza un escaneo de previsualización.

4. Seleccione el ajuste **Modo de escaneado** que indica dónde colocó el original (si está disponible). Seleccione cualquier otro ajuste de escaneo, según sea necesario:

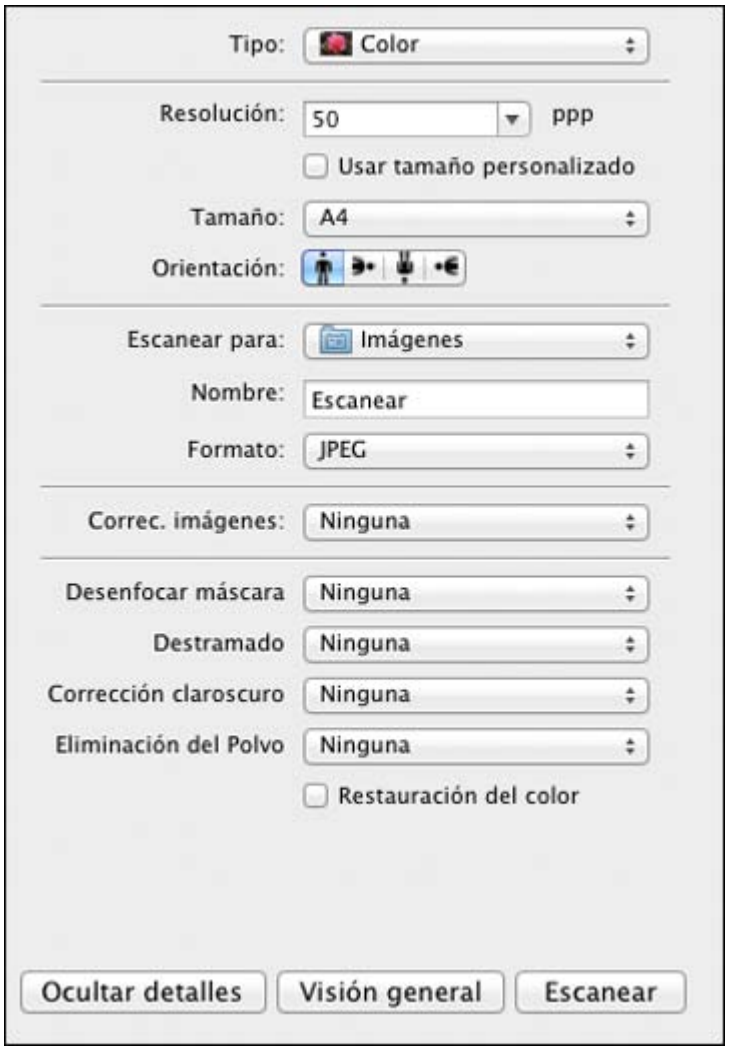

5. Seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo escaneado en el menú desplegable **Escanear para**.
6. Haga clic en **Escanear** o en **Explorar**.

   El archivo escaneado se guarda en la carpeta seleccionada.

Ajustes de escaneo disponibles - Captura de Imagen en Mac OS X

Tema principal: Cómo escanear

Ajustes de escaneo disponibles - Captura de Imagen en Mac OS X

Puede seleccionar estos ajustes de escaneo en su aplicación de edición de imágenes para Mac OS X.

Desenfocar máscara
Define los bordes de ciertas zonas de la imagen. Desactive esta opción si desea dejar los bordes más suaves.

Destramado
Elimina el patrón ondulado que puede aparecer en las áreas de la imagen sutilmente sombreadas, como en los tonos de piel. Esta opción mejora los resultados al escanear revistas o periódicos. (Los resultados de destramado no aparecen en la imagen de previsualización, solo en la imagen escaneada).

Corrección claroscuro
Elimina las sombras en fotos que tienen demasiada iluminación de fondo.

Eliminación del Polvo
Elimina automáticamente las marcas de polvo de los originales.

Restauración del color
Restaura automáticamente los colores en fotos descoloridas.

Tema principal: Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen

Cómo escanear proyectos especiales

El software de escaneo de su producto ofrece varias opciones para ayudarle a completar proyectos de escaneo especiales rápidamente.

Cómo escanear a un archivo PDF

Cómo restaurar los colores en fotos mientras las escanea

Cómo convertir documentos escaneados en texto editable (OCR)

Tema principal: Cómo escanear

Cómo escanear a un archivo PDF

Con Epson Scan, puede escanear un documento de múltiples páginas y guardarlo en un archivo PDF (Formato de Documento Portátil) en su computadora.

1. Coloque el original en su producto para escanearlo.
2. Inicie Epson Scan.
3. Seleccione el modo de escaneo que desea utilizar.
4. Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar.
5. Previsualice la imagen.
6. Cuando termine de seleccionar todos los ajustes, haga clic en **Escanear**.

   Verá la ventana Ajustes de Guardar Archivo:

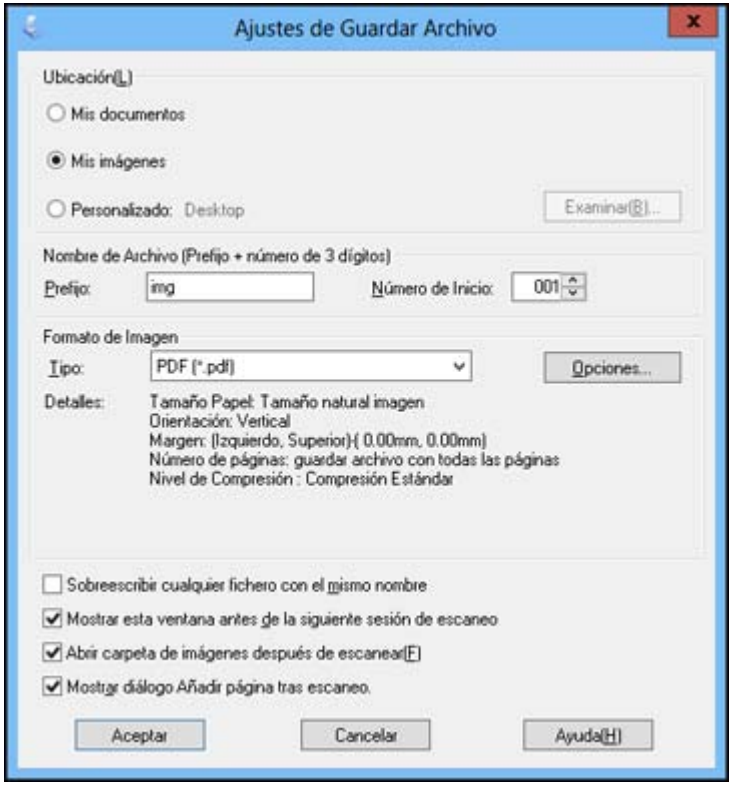
Ajustes de Guardar Archivo
Ubicación(L)
Mis documentos
Mis imágenes
Personalizado: Desktop
Examinar(B)...
Nombre de Archivo (Prefijo + número de 3 dígitos)
Prefijo: img
Número de Inicio: 001
Formato de Imagen
Tipo: PDF (*.pdf)
Opciones...
Detalles: Tamaño Papel: Tamaño natural imagen
Orientación: Vertical
Margen: (Izquierdo, Superior)-(0.00mm, 0.00mm)
Número de páginas: guardar archivo con todas las páginas
Nivel de Compresión : Compresión Estándar
Sobreescribir cualquier fichero con el mismo nombre
Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo
Abrir carpeta de imágenes después de escanear(F)
Mostrar diálogo Añadir página tras escaneo.
Aceptar
Cancelar
Ayuda(H)

7. Seleccione **PDF** como el ajuste Tipo.
8. Seleccione cualquier otro ajuste que desea utilizar en la ventana Ajustes de Guardar Archivo. Haga clic en el botón **Opciones** para acceder a ajustes adicionales.
9. Haga clic en **Aceptar**.

   Epson Scan escanea el documento y verá esta ventana:

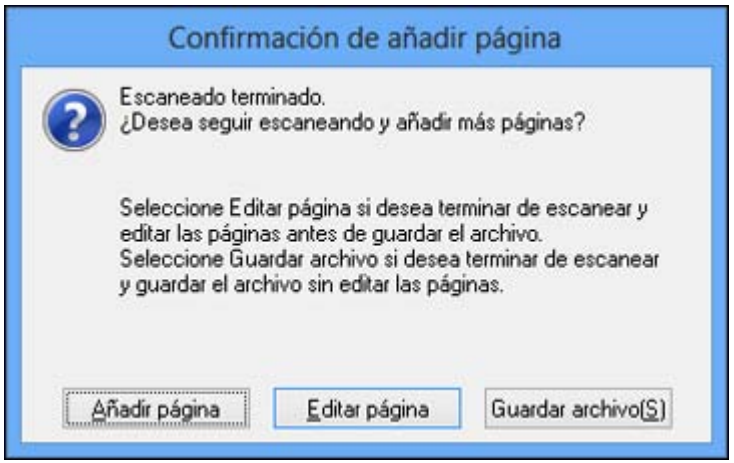
Confirmación de añadir página
Escaneado terminado.
¿Desea seguir escaneando y añadir más páginas?
Seleccione Editar página si desea terminar de escanear y editar las páginas antes de guardar el archivo.
Seleccione Guardar archivo si desea terminar de escanear y guardar el archivo sin editar las páginas.
Añadir página
Editar página
Guardar archivo(S)

10. Elija una de las siguientes opciones en la pantalla:
    - Si va a escanear una sola página, haga clic en **Guardar archivo**.
    - Si necesita escanear páginas adicionales en un documento, haga clic en **Añadir página**. Coloque las páginas adicionales en el producto para escanearlas, haga clic en **Escanear** y repita este procedimiento hasta que haya escaneado todas las páginas. Cuando termine, haga clic en **Guardar archivo**.
    - Si necesita eliminar o cambiar el orden de las páginas escaneadas, haga clic en **Editar página**. Utilice los iconos que aparecen en la parte inferior de la ventana de edición para eliminar o cambiar el orden de las páginas. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

    Nota: Si instaló un programa de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), puede ver una pantalla indicando que el programa está convirtiendo la página en texto. Espere hasta que el programa escanee la página de nuevo y luego cierre el programa, si es necesario.

11. Haga clic en **Cerrar** para salir de la ventana de Epson Scan, si es necesario.

Epson Scan escanea el original y guarda el archivo PDF en la carpeta seleccionada o lo abre en su programa de escaneo. Si el archivo se guardó directamente en su computadora, verá el archivo en el Explorador de Windows o en el Finder de Mac OS X, donde podrá ver e imprimir el documento, si desea.

Tema principal: Cómo escanear proyectos especiales

Tareas relacionadas

Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan

Cómo seleccionar el modo de escaneo

Cómo seleccionar los ajustes del archivo de escaneo

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Cómo restaurar los colores en fotos mientras las escanea

Puede restaurar los colores en fotos descoloridas a medida que las escanea utilizando el ajuste de restauración de color de Epson Scan. Puede seleccionar este ajuste en cualquiera de los modos de escaneo disponibles.

Nota: La función de restauración de color no está disponible en Modo Oficina, si es que Epson Scan proporciona ese modo.

1. Coloque el original en su producto para escanearlo.
2. Inicie Epson Scan.
3. Seleccione el modo de escaneo que desea utilizar.
4. Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar.
5. Previsualice la imagen.
6. Busque o acceda a las opciones de ajuste de imagen.
7. Seleccione la casilla de verificación **Restauración de Color**.

8. Cuando termine de seleccionar todos los ajustes, haga clic en **Escanear**.
9. Haga clic en **Cerrar** para salir de la ventana de Epson Scan, si es necesario.

Epson Scan escanea el original y guarda el archivo restaurado en la carpeta seleccionada o lo abre en su programa de escaneo. Si el archivo se guardó directamente en su computadora, verá el archivo en el Explorador de Windows o en el Finder de Mac OS X, donde podrá ver e imprimir la imagen, si desea.

Tema principal: Cómo escanear proyectos especiales

Tareas relacionadas

Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan

Cómo seleccionar el modo de escaneo

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Cómo convertir documentos escaneados en texto editable (OCR)

Puede escanear un documento y convertir el texto en datos que puede editar con un programa de procesamiento de textos, de edición de hojas de cálculo o de HTML. Este proceso se conoce como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).

Para escanear y utilizar OCR, necesita instalar un programa de OCR, tal como ABBYY FineReader.

Cómo escanear con OCR - Windows

Cómo escanear con OCR - Mac OS X

Tema principal: Cómo escanear proyectos especiales

Cómo escanear con OCR - Windows

Puede utilizar el programa ABBYY FineReader para convertir documentos escaneados en texto editable.

1. Coloque el original en su producto para escanearlo.
2. Realice una de las siguientes acciones para abrir ABBYY FineReader:
   - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio** y seleccione **ABBYY FineReader 9.0 Sprint**.
   - **Windows (otras versiones)**: Haga clic en o **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **ABBYY FineReader 9.0 Sprint** > **ABBYY FineReader 9.0 Sprint**.

   Verá esta ventana:

Seleccionar tarea nueva
Idioma del documento
Español
Obtener imagen del escáner
Digitalizar a PDF
Digitalizar a otros formatos
Digitalizar y enviar imágenes por correo electrónico
Obtener imagen de una carpeta
Convertir a otros formatos
Convertir a PDF
Beneficios de ABBYY FineReader Professional Edition
[Más información...]
Opciones avanzadas de OCR
Resultados de la corrección
Convertir PDF en formato modificable
Convertir a los formatos de documentos más nuevos
Consejos para obtener los mejores resultados de OCR: Configure la resolución de digitalización en 300 ppp

3. Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste **Idioma del documento**.
4. Haga clic en el icono **Digitalizar a otros formatos** o en el icono que corresponda al programa que desea utilizar para escanear.
5. Si aparece la ventana Seleccionar escáner, seleccione su producto y haga clic en **Aceptar**.

   Nota: No seleccione una opción **WIA** para su producto; no funcionará correctamente.

   Verá la ventana de ajustes de escaneo.
6. Seleccione los ajustes de escaneo.
7. Haga clic en **Vista previa** y ajuste el área que desea escanear, si es necesario.
8. Haga clic en **Digitalizar**.

   Nota: Para escanear un documento de múltiples páginas, seleccione los ajustes en la sección Escaneo de múltiples páginas y haga clic en **Digitalizar** para cada página.

9. Cuando termine de escanear, haga clic en **Cerrar**.

El documento se escanea y se convierte en texto editable, luego verá la ventana Guardar como.

10. Seleccione un nombre y un formato de archivo para el documento y haga clic en **Guardar**.

    El archivo se guarda y luego se abre en la aplicación asociada con el tipo de archivo seleccionado, si está disponible en su sistema.

Tema principal: Cómo convertir documentos escaneados en texto editable (OCR)

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Cómo escanear con OCR - Mac OS X

Puede utilizar el programa ABBYY FineReader para convertir documentos escaneados en texto editable.

1. Coloque el original en su producto para escanearlo.
2. Abra la carpeta **Aplicaciones** y haga clic en el icono **ABBYY FineReader Sprint**.

   Verá esta ventana:

3. Abra el menú desplegable **Obtener imágenes de** y seleccione su producto.
4. Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste **Idioma del documento**.
5. Seleccione el tipo de documento que va a escanear.

   Epson Scan se iniciará en el último modo utilizado.
6. Seleccione los ajustes de escaneo y haga clic en **Escanear**.

   El documento se escanea y verá la ventana de Epson Scan mientras que el documento se convierte en texto editable.
7. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana de Epson Scan y la ventana de previsualización, si es necesario.

   Verá la ventana Guardar archivo convertido como:

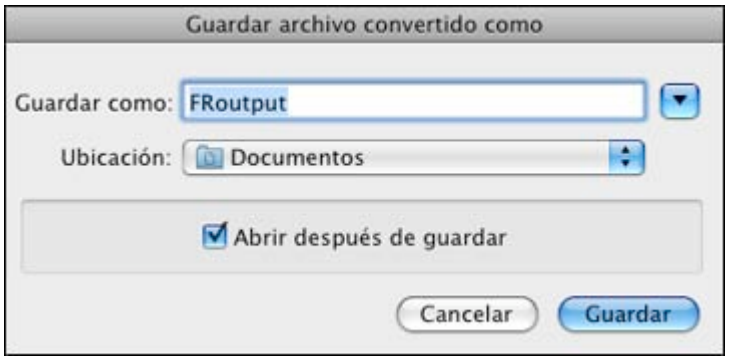

8. Haga clic en el botón **Guardar**.

   El archivo se guarda y luego se abre en la aplicación asociada con el tipo de archivo seleccionado, si está disponible en su sistema.

Tema principal: Cómo convertir documentos escaneados en texto editable (OCR)

Tareas relacionadas

Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Cómo utilizar tarjetas de memoria con el producto

Siga las instrucciones de esta sección para utilizar una tarjeta de memoria insertada en el producto.

Cómo introducir una tarjeta de memoria
Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria
Cómo transferir fotos en una tarjeta de memoria

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Introduzca solo una tarjeta de memoria a la vez en la ranura para tarjetas de memoria del producto.

1. Compruebe que la tarjeta de memoria y los archivos guardados en ella sean compatibles con su producto antes de introducir la tarjeta.
2. Levante la tapa e introduzca la tarjeta de memoria en la ranura correcta, asegurándose de que la tarjeta esté orientada correctamente.

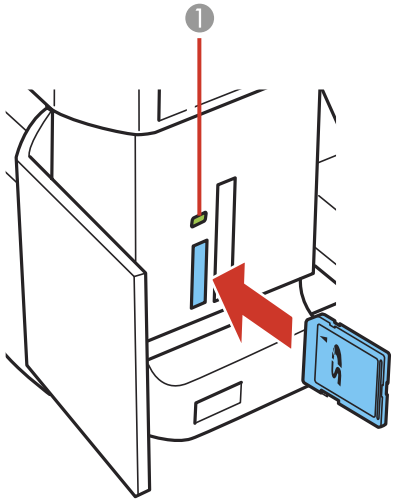

1 Indicador de acceso a la tarjeta de memoria

Nota: No inserte la tarjeta hacia el fondo de la ranura por la fuerza. Sólo introduzca la tarjeta hasta donde encuentre resistencia.

El indicador de acceso a la tarjeta de memoria parpadea y luego permanece encendido.

Precaución: No retire la tarjeta o apague el producto mientras esté parpadeando el indicador de acceso a la tarjeta de memoria ya que podría perder datos de la tarjeta de memoria.

Tipos de tarjetas de memoria
Especificaciones de los archivos en tarjetas de memoria
Cómo extraer una tarjeta de memoria

Tema principal: Cómo utilizar tarjetas de memoria con el producto

Tipos de tarjetas de memoria

Puede utilizar estos tipos de tarjetas de memoria con su producto.

Nota: Las tarjetas marcadas con un asterisco (*) requieren un adaptador; consulte la documentación del adaptador para obtener más información sobre cómo usarlo.

Ranura izquierda

Puede insertar las siguientes tarjetas en la ranura inferior:

- Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick PRO-HG Duo
- Memory Stick Micro*
- MagicGate Memory Stick Duo
- SDXC
- SDHC
- SD
- miniSDHC*
- miniSD*
- microSDXC*
- microSDHC*
- microSD*

Ranura derecha

Puede insertar las siguientes tarjetas en la ranura derecha:

- CompactFlash
- MicroDrive

Tema principal: Cómo introducir una tarjeta de memoria

Especificaciones de los archivos en tarjetas de memoria

Puede introducir tarjetas de memoria en el producto que contienen archivos que cumplen estas especificaciones.

Formato de archivo	JPEG con el estándar Exif 2.3
Tamaño de imagen	80 × 80 píxeles a 9200 × 9200 píxeles
Número de archivos	Hasta 9990

Tema principal: Cómo introducir una tarjeta de memoria

Cómo extraer una tarjeta de memoria

Cuando termine de trabajar con una tarjeta de memoria, puede comprobar si es seguro extraer la tarjeta del producto.

Precaución: No retire la tarjeta o apague el producto mientras esté parpadeando el indicador de acceso a la tarjeta de memoria ya que podría perder datos de la tarjeta de memoria.

1. Asegure que el indicador de acceso a la tarjeta de memoria no esté parpadeando.

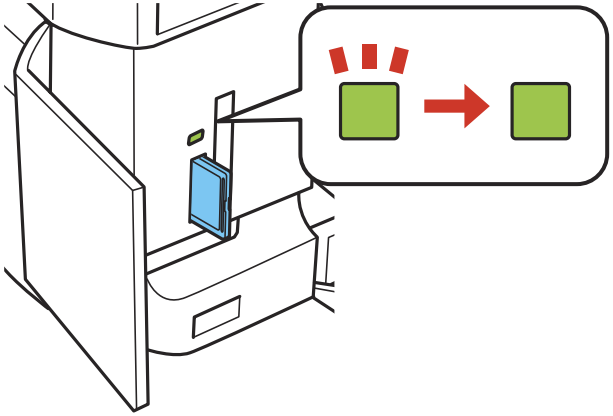

2. Si el producto está conectado a su computadora mediante un cable USB, realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows**: Abra la utilidad **Mi PC**, **Equipo** o **Explorador de Windows**. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre de la tarjeta de memoria (que aparece como un disco extraíble) y seleccione **Expulsar**.
   - **Mac OS X**: Arrastre el icono de disco extraíble para la tarjeta de memoria desde el escritorio a la papelera.
3. Retire la tarjeta de memoria de la ranura.

Tema principal: Cómo introducir una tarjeta de memoria

Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria

Consulte las siguientes secciones para imprimir fotos desde una tarjeta de memoria insertada en el producto:

Cómo ver e imprimir fotos

Cómo imprimir hojas de composición de fotos de una tarjeta de memoria

Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Tema principal: Cómo utilizar tarjetas de memoria con el producto

Cómo ver e imprimir fotos

Consulte las siguientes secciones para ver e imprimir las fotos que se muestran en la pantalla LCD del producto.

Cómo ver e imprimir fotos
Cómo recortar fotos que se muestran en la pantalla LCD
Opciones de Ajustes de foto-Tarjeta de memoria
Opciones de Configurac de impresión-Tarjeta de memoria

Tema principal: Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria

Cómo ver e imprimir fotos

Puede seleccionar fotos para imprimirlas a medida que las ve en la pantalla LCD.

1. Seleccione **Imprimir fotos**.

2. Realice uno de los siguientes pasos para seleccionar sus fotos:
   - Para seleccionar fotos individuales, seleccione la imagen en miniatura de la foto que desea imprimir y luego pulse **+** o **–** para seleccionar el número de copias (hasta 99). Pulse el botón de flecha izquierda o derecha para deslizar hacia abajo y seleccionar fotos adicionales, o pulse el botón ↩ de volver para regresar a la imagen en miniatura y seleccione otra foto.
   - Para seleccionar todas las fotos, seleccione **Opciones** > **Seleccionar fotos** > **Seleccione todas las fotos** y luego pulse **+** o **–** para seleccionar el número de copias (hasta 99). Seleccione **Listo** cuando haya terminado.

- Para seleccionar fotos basadas en la fecha que se tomaron, seleccione **Opciones** > **Seleccionar fotos** > **Seleccionar por fecha**, luego seleccione cualquiera de los días que aparecen. Seleccione **Proceder** y luego pulse **+** o **–** para seleccionar el número de copias (hasta 99). Seleccione **Listo** cuando haya terminado.

3. Para modificar sus fotos, realice uno de los siguientes pasos, según sea necesario (las modificaciones solo afectan a la copia impresa, no al archivo original):
   - Para recortar, girar o ampliar una parte de una foto, seleccione la imagen en miniatura de la foto que desea modificar, luego seleccione **Editar** > **Cortar/Acercar**. Realice las modificaciones necesarias, seleccione **OK**, luego seleccione **Listo** cuando termine.
   - Para cambiar la apariencia (p.ej., brillo y contraste) de sus fotos impresas, seleccione **Editar** > **Ajustes de fotos** y seleccione los ajustes necesarios. Cuando termine, pulse el botón ↩ de volver dos veces.
4. Para cambiar los ajustes de impresión, seleccione **Configuración** y seleccione los ajustes necesarios. Cuando termine, pulse el botón ↩ de volver.
5. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

   Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo ver e imprimir fotos

Referencias relacionadas

Opciones de Ajustes de foto-Tarjeta de memoria

Opciones de Configurac de impresión-Tarjeta de memoria

Tareas relacionadas

Cómo recortar fotos que se muestran en la pantalla LCD

Cómo recortar fotos que se muestran en la pantalla LCD

Si desea recortar o girar las fotos que aparecen en la pantalla LCD, seleccione la imagen en miniatura de la foto que desea modificar, seleccione **Editar** > **Cortar/Acercar**, luego seleccione las opciones necesarias.

- Para recortar la foto, seleccione **+** para mover el área de recorte amarillo hacia adentro, o seleccione **–** para mover el área de recorte hacia afuera.
- Para mover el área de recorte, pulse los botones de flecha.
- Para girar el área de recorte, pulse el botón ↻.
- Para revisar la imagen recortada, pulse el botón **OK**.

Tema principal: Cómo ver e imprimir fotos

Opciones de Ajustes de foto-Tarjeta de memoria

Seleccione las opciones de **Ajustes de foto** que desea utilizar cuando esté viendo o imprimiendo fotos que se muestran en la pantalla LCD. Las modificaciones afectan solo a la copia impresa de la foto, no al archivo original.

Ajustes de foto	Opciones disponibles	Descripción
Corregir foto	**Arreglar foto encendida**	Automáticamente ajusta el brillo, el contraste y la saturación de la foto según el ajuste **Detección de escena** seleccionado
	Arreglar foto apagada	Desactiva los ajustes automáticos; consulte la **Nota** al pie de la tabla
	P.I.M.	Utiliza los ajustes de PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara
Detección de escena	**Automática**	Optimiza los ajustes **Corregir foto** para tipos de fotos específicos; seleccione la opción que mejor coincida con el contenido de su foto
	Gente	
	Paisaje	
	Nocturna	
Corregir ojos rojos	**Apagado - Actual**	Automáticamente corrige el efecto de ojos rojos en las fotos
	Encendido - Actual	
	Apagado - Todas las fotos	
	Encendido - Todas las fotos	
Filtro	**Sepia**	Aplica un filtro de tono sepia a la foto visualizada en la pantalla o impresa
	Blanco y negro	Aplica un filtro de tono blanco y negro a la foto visualizada en la pantalla o impresa

Ajustes de foto	Opciones disponibles	Descripción
Sin brillo	Varios ajustes	Ajusta las cualidades individuales de la foto
Contraste		
Nitidez		
Saturación		

Nota: La función **Corregir foto** utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, puede que desee desactivar la función **Corregir foto** para mantener los efectos de color especiales.

Tema principal: Cómo ver e imprimir fotos

Opciones de Configurac de impresión-Tarjeta de memoria

Seleccione las opciones **Configurac de impresión** que desea utilizar al imprimir fotos que se muestran en la pantalla LCD.

Ajustes de impresión	Opciones disponibles	Descripción
Tamaño de papel	Diferentes tamaños de papel	Indica el tamaño del papel que tiene cargado en el producto
Tipo de papel	Diferentes tipos de papel	Indica el tipo de papel que tiene cargado en el producto; consulte la lista de tipos de papel para copias (las opciones disponibles dependen del ajuste **Tamaño de papel** seleccionado)

Ajustes de impresión	Opciones disponibles	Descripción
Fuente de papel	**Cassette 1**	Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 (bandeja superior)
	Cassette 2	Imprime en el papel cargado en la bandeja 2 (bandeja inferior)
	Cassette 1>Cassette 2	Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 y luego en el papel cargado en la bandeja 2 cuando la primera bandeja esta vacía (cargue el mismo tamaño y tipo de papel en ambas bandejas al seleccionar esta opción)
	Alim. d. pap. trasero	Imprime en el papel cargado en el alimentador de papel posterior
Sin borde	**Sin borde**	Amplía la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco)
	Con borde	Deja un margen pequeño alrededor de la imagen
Calidad	**Borrador**	Proporciona una calidad inferior para la impresión de borradores
	Calidad estándar	Proporciona una buena calidad para la mayoría de las impresiones
	Mejor	Proporciona la calidad más alta para las impresiones importantes
Expansión	**Estándar**	Amplía las imágenes correctamente para la mayoría de las impresiones sin márgenes
	Medio	Amplía las imágenes un poco menos para las impresiones sin márgenes
	Mínimo	Amplía las imágenes lo más mínimo para las impresiones sin márgenes (algunas imágenes se pueden imprimir con un borde blanco)
Fecha	Diferentes formatos de fecha	Imprime la fecha en la que se tomó la foto en la foto utilizando el formato seleccionado

Ajustes de impresión	Opciones disponibles	Descripción
Imp informac en fotos	**Configuraciones de cámara**	Imprime los ajustes que agregó en su cámara
	Texto de cámara	Imprime el texto que agregó en su cámara
	Símbolo	Imprime la información del lugar integrada en una foto por las cámaras que tienen un sistema de posicionamiento global incorporado
Ajustar al marco	**Encendido**	Automáticamente recorta la foto para que se ajuste a la composición de fotos seleccionada
	Apagado	Desactiva el recorte automático
Bidireccional	**Encendido**	Imprime a una velocidad normal
	Apagado	Disminuye la velocidad de impresión para mejorar la calidad de impresión
Eliminar todas configuraciones	**Sí**	Borra todos los ajustes.
	No	

Tema principal: Cómo ver e imprimir fotos

Cómo imprimir hojas de composición de fotos de una tarjeta de memoria

Puede imprimir una o varias fotos de una tarjeta de memoria en hojas de composición especiales en varios tamaños de papel fotográfico.

1. Cargue papel fotográfico en el producto.
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.

3. Seleccione **Más funciones**.

4. Seleccione **Hoja diseño fotograf**.

5. Deslice hacia abajo para ver todas las opciones de composición, luego seleccione la opción que desea.
6. Seleccione el tamaño y tipo de papel que corresponde al papel que cargó, luego seleccione **Proceder**.

7. Si ve una pantalla que le pide escoger entre colocación de fotos automática o manual, realice uno de los siguientes pasos:
   - Seleccione **Disposición automática** para permitir que el producto coloque las fotos en composición de forma automática.
   - Seleccione **Colocar fotos manualmente** para colocar las fotos en composición de forma manual.
8. Seleccione la foto que desea imprimir, luego seleccione **Proceder**. Si desea colocar las fotos de forma manual, siga las instrucciones en la pantalla LCD para seleccionar y colocar sus fotos en la hoja de composición, luego seleccione **Proceder**.
9. Seleccione **+** o **–** para seleccionar el número de copias (hasta 99), luego seleccione **Proceder**.
10. Seleccione ajustes de impresión adicionales para su composición, según sea necesario.
11. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Opciones de composición de fotos

Tema principal: Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria

Opciones de composición de fotos

Seleccione la composición que desea utilizar cuando imprima sus fotos en una hoja de composición.

Paquete de fotos
Para imprimir una foto en varios tamaños en una sola hoja.

Más de 2, Más de 4, Más de 8 o Más de 20
Para imprimir 2, 4, 8 o 20 fotos en una hoja.

Más de ½ o Menos de ½
Para imprimir una foto en la parte superior o inferior de la hoja.

Identificación de foto
Para imprimir 4 fotos de tamaño de tarjeta de identificación en una hoja.

Caja superior
Para imprimir una foto en la parte superior de un encarte de caja doblado.

Índice de la caja
Para imprimir 24 a 48 imágenes en miniatura en un encarte de caja doblado.

Tema principal: Cómo imprimir hojas de composición de fotos de una tarjeta de memoria

Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Puede crear tarjetas de felicitación personalizadas usando fotos de su tarjeta de memoria u otro dispositivo, y añadir su propio texto escrito a mano o impreso.

Primero tiene que seleccionar la foto e imprimir una plantilla en papel normal. Luego, completa la plantilla, añada su mensaje e imprime las tarjetas.

Cómo crear e imprimir una plantilla de tarjeta de felicitación

Cómo imprimir una tarjeta de felicitación de una plantilla

Tema principal: Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria

Cómo crear e imprimir una plantilla de tarjeta de felicitación

Antes de empezar, cargue papel normal e introduzca su tarjeta de memoria en la impresora.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Más funciones**.

3. Seleccione **Tarjeta de felicitación**.

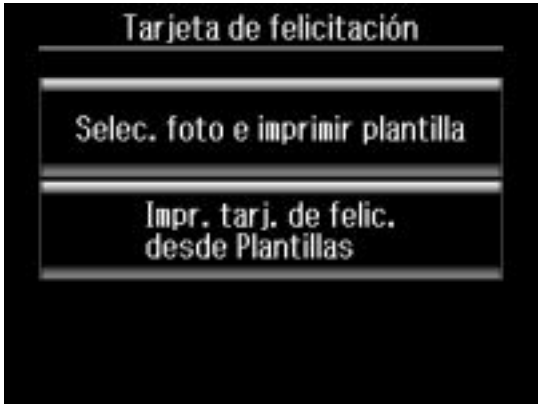

4. Seleccione **Selec. foto e imprimir plantilla**.
5. Seleccione la foto que desea, luego seleccione **Proceder**.
6. Seleccione **Tamaño de papel**, luego seleccione **Carta** para imprimir tres tarjetas en una hoja de tamaño Carta o **4x6 pulgadas** para imprimir una tarjeta.
7. Seleccione **Tipo de papel**, luego seleccione el tipo de papel que desea utilizar.
8. Seleccione los otros ajustes de impresión, según sea necesario, luego seleccione **Proceder**.
9. Cuando esté listo para imprimir la plantilla de la tarjeta de felicitación en papel normal, pulse el botón ◇ de iniciar.

Tema principal: Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo imprimir una tarjeta de felicitación de una plantilla

Después de que se imprima la plantilla de la tarjeta de felicitación, necesita completarla para crear su tarjeta y escribir su mensaje.

1. Utilice una pluma oscura o un lápiz para rellenar los círculos y seleccionar el Test Style (Estilo de texto) y los Text Effects (Efectos de texto).

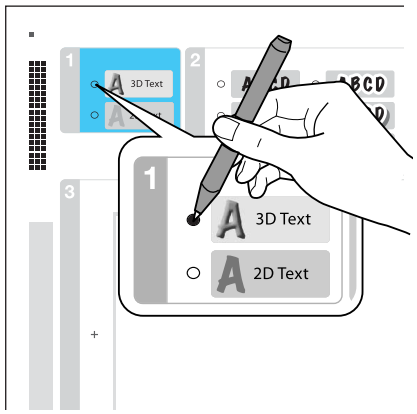

2. Agregue su mensaje a la tarjeta de felicitación dentro del cuadro. Puede escribirlo a mano, imprimir un mensaje y pegarlo en el cuadro o dibujar algo.

   Consejo: Cuando vaya a añadir texto, colóquelo en la misma orientación que la foto.

3. Cargue papel fotográfico en la bandeja 2 (inferior) para este tamaño: Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]), o en la bandeja 1 (superior) para este tamaño: 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm).
4. Seleccione **Impr. tarj. de felic. desde Plantillas**. (Si no se muestra la opción, pulse el botón de inicio y seleccione **Más funciones** > **Tarjeta de felicitación** > **Impr. tarj. de felic. desde Plantillas**).
5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para colocar la plantilla boca abajo en la superficie para documentos, con el triángulo azul orientado hacia la esquina derecha delantera.
6. Cierre la tapa del escáner, luego seleccione **Proceder**.
7. Para imprimir más de una copia, pulse **+** o **–** para seleccionar el número (hasta 99).
8. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón de iniciar.

   Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Cuando termine de imprimir, separe las tarjetas de felicitación, si es necesario.

Tema principal: Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Tareas relacionadas

Cómo crear e imprimir una plantilla de tarjeta de felicitación

Cómo transferir fotos en una tarjeta de memoria

Puede transferir fotos a y desde una tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas de memoria del producto.

Cómo configurar los archivos compartidos para transferencias de fotos desde su computadora

Cómo transferir fotos desde una tarjeta de memoria a su computadora

Tema principal: Cómo utilizar tarjetas de memoria con el producto

Cómo configurar los archivos compartidos para transferencias de fotos desde su computadora

Antes de transferir fotos desde una computadora a una tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas de memoria del producto, es posible que tenga que configurar los ajustes de archivos compartidos del producto.

Precaución: Retire la tarjeta de memoria antes de cambiar este ajuste o podría perder los datos de la tarjeta de memoria. No retire la tarjeta o apague el producto mientras esté parpadeando el indicador de acceso a la tarjeta de memoria ya que podría perder datos de la tarjeta de memoria.

1. Extraiga las tarjetas de memoria del producto.
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Config**.
4. Deslice hacia abajo y seleccione **Config intercam docum**.
5. Seleccione el tipo de conexión entre la impresora y su computadora.

Tema principal: Cómo transferir fotos en una tarjeta de memoria

Tareas relacionadas

Cómo extraer una tarjeta de memoria

Cómo transferir fotos desde una tarjeta de memoria a su computadora

Puede transferir fotos a y desde una tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas de memoria del producto y una computadora conectada al producto.

Nota: No transfiera fotos a y desde una tarjeta de memoria mientras esté imprimiendo desde la tarjeta de memoria.

1. Asegúrese de que el producto esté conectado a una computadora.
2. Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria del producto.
3. Realice una de las siguientes acciones para acceder a los archivos de la tarjeta de memoria desde su computadora:
   - **Windows**: Seleccione la utilidad **Equipo** o **Mi PC**, luego seleccione el icono del disco extraíble.
   - **Mac OS X con una conexión USB**: Localice el icono del disco extraíble en el escritorio de su computadora y selecciónelo.
   - **Mac OS X con una conexión de red**: Seleccione el icono del disco duro en el escritorio o seleccione **Computadora** en el menú **Ir**, seleccione su producto en la sección **COMPARTIDO** en la barra lateral (es posible que tenga que ampliar la barra lateral para ver el nombre), luego seleccione el icono **TARJETA DE MEMORIA**.
4. Seleccione la carpeta que contiene sus fotos.
5. Arrastre las fotos que desea transferir a la carpeta deseada en su computadora o en su tarjeta de memoria.

Nota: La pantalla LCD del producto no se actualiza para mostrar las fotos nuevas transferidas a la tarjeta de memoria. Espere hasta que termine de parpadear el indicador de acceso a la tarjeta de memoria, luego retire y vuelva a introducir la tarjeta de memoria para actualizar las fotos que se muestran en la pantalla LCD.

Tema principal: Cómo transferir fotos en una tarjeta de memoria

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Cómo extraer una tarjeta de memoria

Cómo utilizar un dispositivo externo con su producto

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar el producto con un dispositivo externo, tal como una cámara, un teléfono inteligente (smartphone) u otro dispositivo.

Cómo imprimir desde una cámara conectada al producto

Cómo ver o imprimir fotos desde una unidad flash USB o un dispositivo externo

Cómo imprimir desde una cámara conectada al producto

Si tiene una cámara digital compatible con la tecnología de impresión PictBridge, puede conectarla al producto e imprimir sus fotos directamente desde la cámara. Consulte el manual de su cámara para saber si es compatible.

Nota: Las fotos deben ser de formato JPG y tener de 80 × 80 hasta 9200 × 9200 píxeles. Epson no garantiza la compatibilidad de la impresora con su cámara. Dependiendo de los ajustes de su cámara y del producto, es posible que ciertas combinaciones de tipo de papel, tamaño y composición no sean compatibles.

Cómo seleccionar ajustes fotográficos y de impresión

Cómo conectar e imprimir desde una cámara

Tema principal: Cómo utilizar un dispositivo externo con su producto

Cómo seleccionar ajustes fotográficos y de impresión

Antes de imprimir desde su cámara, puede modificar la imagen y seleccionar los ajustes de impresión que va a utilizar para sus fotos. Las modificaciones afectan sólo a la copia impresa de la foto, no al archivo original.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.

2. Seleccione **Config**.

3. Deslice hacia abajo y seleccione **Conf disposit externo**.

4. Seleccione **Configurac de impresión**.

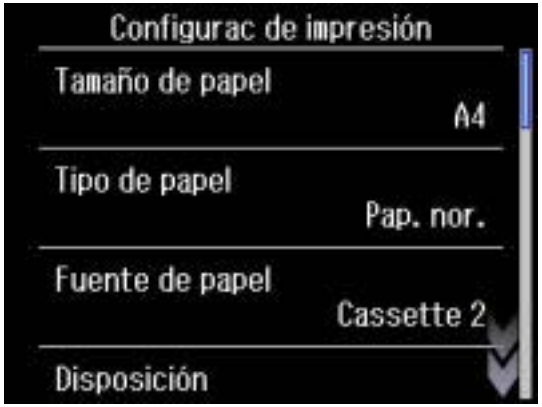

5. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar.
6. Cuando haya terminado, pulse el botón ↩ de volver.
7. Seleccione **Ajustes de foto** .

8. Seleccione los ajustes de fotos que desea usar, luego pulse el botón ⌂ de inicio para salir del menú.

Después de seleccionar los ajustes, está listo para conectar la cámara e imprimir sus fotos.

Configuración de impresión - Cámara

Ajustes de fotos - Cámara

Tema principal: Cómo imprimir desde una cámara conectada al producto

Configuración de impresión - Cámara

Seleccione las opciones **Configurac de impresión** que desea utilizar cuando imprima fotos de su cámara.

Ajustes de impresión	Opciones disponibles	Descripción
Tamaño de papel	Diferentes tamaños de papel	Indica el tamaño del papel que tiene cargado en el producto
Tipo de papel	Diferentes tipos de papel	Indica el tipo de papel que tiene cargado en el producto; consulte la lista de tipos de papel para copias (las opciones disponibles dependen del ajuste **Tamaño de papel** seleccionado)
Fuente de papel	**Cassette 1**	Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 (bandeja superior)
	Cassette 2	Imprime en el papel cargado en la bandeja 2 (bandeja inferior)
	Cassette 1> Cassette 2	Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 y luego en el papel cargado en la bandeja 2 cuando la primera bandeja esta vacía (cargue el mismo tamaño y tipo de papel en ambas bandejas al seleccionar esta opción)
	Alim. d. pap. trasero	Imprime en el papel cargado en el alimentador de papel posterior
Disposición	**Sin borde**	Amplía la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco)
	Con borde	Deja un margen pequeño alrededor de la imagen
	Más de 2, Más de 4, Más de 8 o Más de 20	Imprime el número de fotos seleccionado en una sola hoja
	Más de ½ o Menos de ½	Imprime una foto en la parte superior o inferior de la hoja

Ajustes de impresión	Opciones disponibles	Descripción
Calidad	**Borrador**	Proporciona una calidad inferior para la impresión de borradores
	Calidad estándar	Proporciona una buena calidad para la mayoría de las impresiones
	Mejor	Proporciona la calidad más alta para las impresiones importantes
Expansión	**Estándar**	Amplía las imágenes correctamente para la mayoría de las impresiones sin márgenes
	Medio	Amplía las imágenes un poco menos para las impresiones sin márgenes
	Mínimo	Amplía las imágenes lo más mínimo para las impresiones sin márgenes (algunas imágenes se pueden imprimir con un borde blanco)
Fecha	**Apagado**	No imprime la fecha en la que se tomó la foto
	Encendido	Imprime la fecha en la que se tomó la foto
Imp informac en fotos	**Configuraciones de cámara**	Imprime el tiempo de exposición, apertura y velocidad de ISO de su cámara
	Texto de cámara	Imprime el texto que agregó en su cámara
	Símbolo	Imprime la información del lugar integrada en una foto por las cámaras que tienen un sistema de posicionamiento global incorporado
Ajustar al marco	**Encendido**	Automáticamente recorta la foto para que se ajuste a la composición de fotos seleccionadas
	Apagado	Desactiva el recorte automático
Bidireccional	**Encendido**	Imprime a una velocidad normal
	Apagado	Disminuye la velocidad de impresión para mejorar la calidad de impresión
Interior/exterior del CD	Gama de medidas	Selecciona el diámetro interior y exterior para la impresión en discos CD/DVD desde su cámara

Ajustes de impresión	Opciones disponibles	Descripción
Densidad de CD	**Densidad estándar**	Ajusta la densidad de impresión para la impresión en discos CD/DVD desde su cámara
	Más oscuro	
	El más oscuro	

Tema principal: Cómo seleccionar ajustes fotográficos y de impresión

Ajustes de fotos - Cámara

Seleccione las opciones de **Ajustes de foto** que desea utilizar cuando imprime fotos desde su cámara. Las modificaciones afectan sólo a la copia impresa de la foto, no al archivo original.

Ajustes de foto	Opciones disponibles	Descripción
Corregir foto	**Arreglar foto encendida**	Automáticamente ajusta el brillo, el contraste y la saturación de la foto según el ajuste **Detección escena** seleccionado
	Arreglar foto apagada	Desactiva los ajustes automáticos; consulte la **Nota** a continuación
	P.I.M	Utiliza los ajustes de PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara
Detección de escena	**Automática**	Optimiza los ajustes **Corregir foto** para tipos de fotos específicos; seleccione la opción que mejor coincida con el contenido de su foto
	Gente	
	Paisaje	
	Nocturna	
Corregir ojos rojos	**Apagado**	No corrige el efecto de ojos rojos en las fotos de manera automática
	Encendido	Automáticamente corrige el efecto de ojos rojos en las fotos
Filtro	**Apagado**	Desactiva el ajuste del filtro
	Sepia	Aplica un filtro de tono sepia a la foto visualizada en la pantalla o impresa
	Blanco y negro	Aplica un filtro de tono blanco y negro a la foto visualizada en la pantalla o impresa

Ajustes de foto	Opciones disponibles	Descripción
Sin brillo	Varios ajustes	Ajusta las cualidades individuales de la foto
Contraste		
Nitidez		
Saturación		

Nota: La función **Corregir foto** utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, puede que desee desactivar la función **Corregir foto** para mantener los efectos de color especiales.

Tema principal: Cómo seleccionar ajustes fotográficos y de impresión

Cómo conectar e imprimir desde una cámara

Antes de conectar su cámara, asegúrese de que el producto esté encendido pero que no esté imprimiendo.

1. Extraiga las tarjetas de memoria del producto.
2. Cargue el papel que desea utilizar para imprimir.
3. Conecte el cable USB incluido con la cámara al puerto USB situado en la parte delantera del producto.

   Nota: No puede utilizar el puerto USB para transferir imágenes desde la cámara a su computadora.

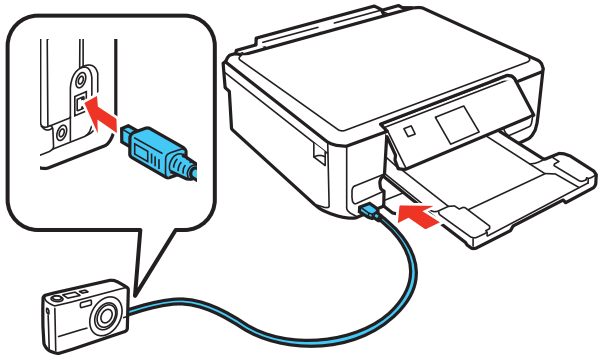

4. Encienda la cámara.
5. Siga las instrucciones incluidas con su cámara para seleccionar e imprimir sus fotos.

Cuando termine de imprimir, apague la cámara y desconéctela del producto.

Tema principal: Cómo imprimir desde una cámara conectada al producto

Tareas relacionadas

Cómo extraer una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo ver o imprimir fotos desde una unidad flash USB o un dispositivo externo

Puede ver e imprimir fotos desde una unidad de memoria USB u otro dispositivo de almacenamiento externo, como un disco duro externo o un grabador de CD/DVD.

Nota: Compruebe que los archivos en su dispositivo sean compatibles con el producto.

Especificaciones de los archivos en dispositivos USB

Cómo conectar y utilizar una unidad flash USB o un dispositivo externo

Tema principal: Cómo utilizar un dispositivo externo con su producto

Tareas relacionadas

Cómo extraer una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo ver e imprimir fotos

Especificaciones de los archivos en dispositivos USB

Puede imprimir archivos de dispositivos externos que cumplan con estas especificaciones.

Formato de archivo	JPEG con el estándar Exif 2.3
Tamaño de imagen	80 × 80 píxeles a 9200 × 9200 píxeles
Número de archivos	Hasta 9990

Tema principal: Cómo ver o imprimir fotos desde una unidad flash USB o un dispositivo externo

Cómo conectar y utilizar una unidad flash USB o un dispositivo externo

Antes de conectar su unidad de memoria USB o su dispositivo, asegúrese de que el producto esté encendido pero que no esté imprimiendo.

Nota: Epson no garantiza la compatibilidad de la impresora con su unidad.

1. Extraiga las tarjetas de memoria del producto.
2. Cargue el papel que desea utilizar para imprimir.
3. Introduzca la unidad de memoria USB o el cable USB incluido con su dispositivo en el puerto USB situado en la parte delantera del producto.
4. Introduzca el soporte de almacenamiento (tal como un CD) en la unidad, si es necesario.
5. Seleccione las fotos que desea imprimir de la pantalla LCD.

Cuando termine de imprimir, asegúrese de que el indicador de acceso de la unidad no esté parpadeando, luego retire o desconéctelo del producto.

Precaución: No retire la unidad USB o apague el producto cuando el indicador de acceso esté parpadeando ya que podría perder las fotos en la unidad.

Tema principal: Cómo ver o imprimir fotos desde una unidad flash USB o un dispositivo externo

Cómo imprimir proyectos personalizados

Puede convertir cualquier foto o dibujo en una página para colorear, o imprimir papel con renglones, papel cuadriculado o papel de carta con una foto de fondo.

Cómo imprimir páginas para colorear
Cómo imprimir papel de carta personalizado
Cómo imprimir papel con renglones o papel cuadriculado

Cómo imprimir páginas para colorear

Puede crear una página para colorear de una foto en su tarjeta de memoria o de una foto o un dibujo colocado en la superficie para documentos.

1. Cargar uno de estos tipos de papel de tamaño Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) o A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]):
   - Papel normal
   - Epson Bright White Paper
   - Epson Presentation Paper Matte
   - Epson Premium Presentation Paper Matte
   - Epson Velvet Fine Art Paper (tamaño Carta solamente)
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Más funciones**.

4. Deslice hacia abajo y seleccione **Colorear Libro**.

5. Realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione **Foto o dibujo en el cristal del escáner** para imprimir un diseño de un original colocado boca abajo en la superficie para documentos, en la esquina frontal derecha.
   - Seleccione **Foto en tarjeta de memoria** para imprimir un diseño de la tarjeta de memoria insertada en su producto, luego seleccione una foto.
6. Seleccione **Proceder**.
7. Seleccione **Configuración del papel** y seleccione el tamaño y tipo de papel que cargó en el producto.
8. Seleccione **Fuente de papel** y seleccione dónde cargó su papel.
9. Si es necesario, modifique los siguientes ajustes:
   - **Densidad** para realizar una impresión más clara o más oscura
   - **Detección de línea** para cambiar la cantidad de detalle en la impresión
10. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

    Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo imprimir proyectos personalizados

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo colocar originales en el producto

Cómo imprimir papel de carta personalizado

Puede imprimir papel de carta con o sin renglones con una de sus propias fotos de fondo.

1. Cargue papel normal de tamaño Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) o A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]).
2. Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria del producto.
3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Seleccione **Más funciones**.

5. Deslice hacia abajo y seleccione **Imprimir en papel rayado**.

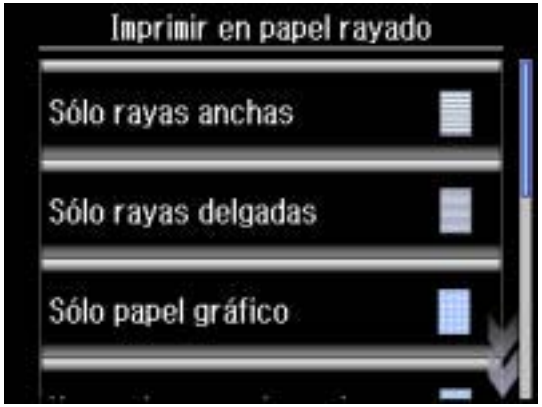

6. Deslice hacia abajo y luego seleccione uno de los siguientes ajustes:
   - **Marca de agua sin regla**
   - **Regla horiz marca de agua**
   - **Regla verti marca de agua**

   Nota: Vea la serie de imágenes en miniatura al lado de cada opción para previsualizar la composición del diseño.

7. Seleccione el tamaño del papel que cargó.
8. Seleccione la foto que desea usar para su papel de carta, luego seleccione **Proceder**.

   Nota: Para girar la composición, seleccione **Girar**.

9. Cuando vea un mensaje pidiéndole que cargue papel, seleccione **Proceder**.
10. Para imprimir más de una copia, pulse **+** o **–** para seleccionar el número (hasta 99).
11. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

    Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo imprimir proyectos personalizados

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo imprimir papel con renglones o papel cuadriculado

Puede imprimir papel de cuaderno con renglón ancho o estrecho y papel cuadriculado.

1. Cargue papel normal de tamaño Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) o A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]).
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Más funciones**.

4. Deslice hacia abajo y seleccione **Imprimir en papel rayado**.

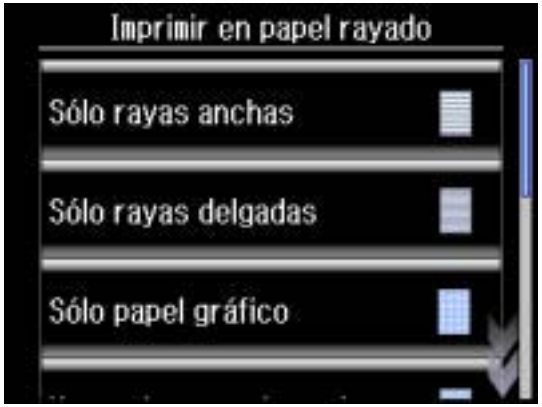

5. Seleccione uno de los siguientes ajustes:
   - **Sólo rayas anchas**
   - **Sólo rayas delgadas**
   - **Sólo papel gráfico**

   Nota: Vea la serie de imágenes en miniatura al lado de cada opción para previsualizar la composición del diseño.

6. Seleccione el tamaño del papel que cargó.
7. Cuando vea un mensaje pidiéndole que cargue papel, seleccione **Proceder**.
8. Para imprimir más de una copia, pulse **+** o **–** para seleccionar el número (hasta 99).
9. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

   Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo imprimir proyectos personalizados

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo imprimir en CD/DVD

Siga las instrucciones de estas secciones para imprimir un diseño en un CD o DVD compatible con impresoras de inyección de tinta para crear una etiqueta personalizada.

Funciones de impresión en CD/DVD
Cómo cargar un CD/DVD
Cómo retirar un CD/DVD impreso
Cómo colocar un CD/DVD en la superficie para documentos
Cómo copiar en un CD / DVD
Cómo imprimir fotos de una tarjeta de memoria en un CD/DVD
Cómo imprimir un encarte desde una tarjeta de memoria
Cómo imprimir en un CD/DVD desde una computadora

Funciones de impresión en CD/DVD

Puede utilizar cualquiera de las siguientes funciones para imprimir etiquetas personalizadas y accesorios para CD/DVD:

- Copiar una etiqueta de CD/DVD existente en un CD/DVD nuevo
- Utilizar el panel de control del producto para imprimir fotos desde una tarjeta de memoria en un CD/DVD
- Imprimir texto e imágenes desde su computadora con el software Epson Print CD

También puede utilizar el panel de control del producto para crear un encarte de CD con fotos de una tarjeta de memoria.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Tareas relacionadas

Cómo copiar en un CD / DVD
Cómo imprimir fotos de una tarjeta de memoria en un CD/DVD
Cómo imprimir un encarte desde una tarjeta de memoria

Cómo cargar un CD/DVD

Puede imprimir en cualquier CD o DVD compatible con impresoras de inyección de tinta, incluyendo discos Blu-ray.

Precaución: No inserte la bandeja para CD/DVD mientras el producto esté imprimiendo, copiando o realizando otras operaciones. De lo contrario, su producto podría dañarse o la superficie del CD/DVD se podría ensuciar o rayar.

Nota: Si va a utilizar discos en los que el área imprimible se extiende hasta dentro de 0,16 pulg. (4 mm) del agujero central, es posible que necesite modificar el ajuste de diámetro interior utilizando el panel de control o el software Epson Print CD.

1. Grabe sus archivos, música o videos en el disco antes de imprimir en él.
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Pulse el botón CD y seleccione **Cargar CD/DVD**.
4. Cuando vea un mensaje preguntándole si quiere preparar el producto para cargar el CD, seleccione **Sí**.
5. Levante el panel de control hasta arriba.

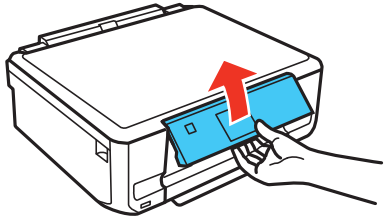

6. Asegúrese de que no hay nada en la bandeja de salida del papel y luego ciérrela.

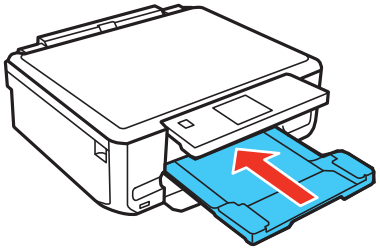

7. Cierre la tapa frontal.

8. Retire la bandeja para CD/DVD de la parte posterior del producto.

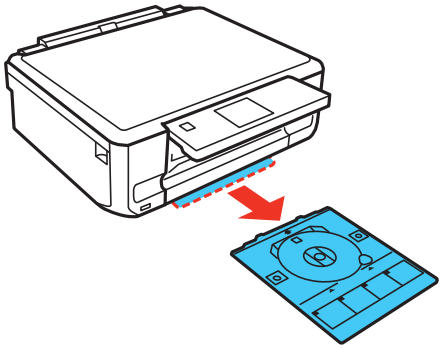

9. Coloque un CD o DVD en la bandeja para CD/DVD con la cara imprimible hacia arriba, luego inserte la bandeja en la ranura localizada arriba de la bandeja de salida del papel.

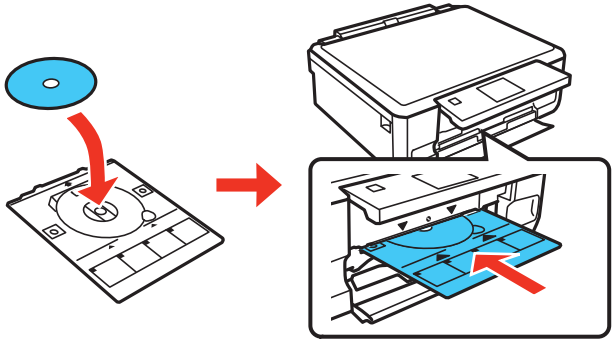

Nota: Asegúrese de que las marcas ▲ en la bandeja y las marcas ▼ en el producto estén alineadas.

10. Seleccione **Listo** > **OK**.

Nota: La bandeja para CD/DVD se expulsa automáticamente después de cierto periodo de tiempo.

Precaución: No apague el producto cuando haya un CD o DVD cargado en él. Siempre retire el disco primero.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Cuando se termine de imprimir el CD o DVD, la bandeja se expulsa automáticamente.

1. Retire la bandeja para CD/DVD del producto, luego retire el CD o DVD de la bandeja.

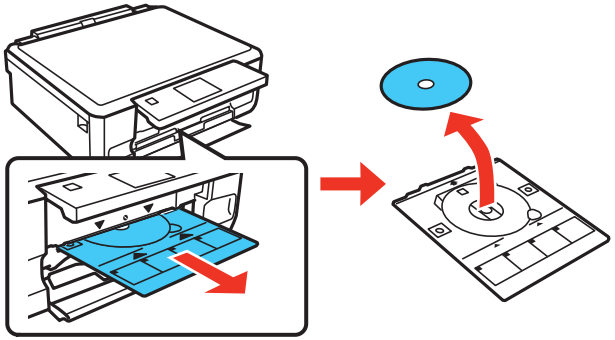

2. Inserte la bandeja para CD/DVD en la ranura de almacenamiento localizada en la parte inferior del producto.

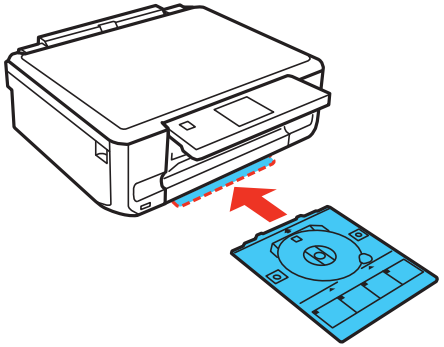

Después de imprimir, manipule el CD o DVD con cuidado. Es posible que tenga que esperar hasta 24 horas para que la tinta se seque completamente antes de insertar el disco en una unidad, dependiendo del tipo de disco que utilice. Proteja los discos impresos de la humedad y la luz solar directa.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Cómo colocar un CD/DVD en la superficie para documentos

Puede colocar un CD o DVD en la superficie para documentos y copiar el diseño de la etiqueta a otro CD o DVD.

1. Abra la tapa del escáner.
2. Coloque el CD o DVD boca abajo en el centro de la superficie para documentos.

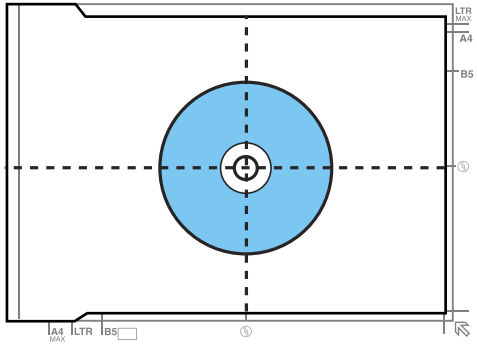

3. Cierre la tapa del escáner con cuidado para no mover el disco.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Cómo copiar en un CD / DVD

Puede copiar una foto impresa o etiqueta de CD/DVD directamente en un CD o DVD compatible con impresoras de inyección de tinta. Si lo desea, puede primero imprimir una prueba del diseño en papel normal.

1. Cargue el CD, DVD o papel normal que desea utilizar para imprimir.
2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Pulse el botón CD.
4. Seleccione **Copia de CD/DVD**.
5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para colocar su CD, DVD o foto original en la superficie para documentos, luego seleccione **Proceder**.
6. Si es necesario, ajuste el diámetro interior y exterior del CD, tal como se muestra en la pantalla, luego seleccione **Proceder**.

Verá esta pantalla:

7. Seleccione una de las opciones que se muestran en la pantalla para imprimir en un CD/DVD o para imprimir una prueba en papel normal. Si va a imprimir en papel normal, seleccione **Proceder**.
8. Seleccione los ajustes de copiado, según sea necesario.

9. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ◇ de iniciar.

Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Tareas relacionadas

Cómo cargar un CD/DVD

Cómo colocar un CD/DVD en la superficie para documentos

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo colocar originales en el producto

Cómo imprimir fotos de una tarjeta de memoria en un CD/DVD

Puede imprimir una foto o más de una tarjeta de memoria directamente en un CD/DVD. Si lo desea, primero puede imprimir una prueba del diseño en papel normal.

1. Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria del producto.
2. Cargue el CD, DVD o papel normal que desea utilizar para imprimir.
3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Pulse el botón CD.
5. Seleccione **Imprimir en CD/DVD**.

6. Seleccione una composición de página, luego seleccione **Proceder**.
7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del producto para seleccionar la(s) foto(s).
8. Ajuste el diámetro interior y exterior del CD, tal como se muestra en la pantalla, si es necesario, luego seleccione **Proceder**.

Verá esta pantalla:

9. Seleccione una de las opciones que se muestran en la pantalla para imprimir en un CD/DVD o para imprimir una prueba en papel normal. Si va a imprimir en papel normal, seleccione **Proceder**.
10. Ajuste la **Densidad de CD** si es necesario, luego pulse el botón ◇ de iniciar para imprimir.

    Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Tareas relacionadas

Cómo cargar un CD/DVD

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo imprimir un encarte desde una tarjeta de memoria

Puede imprimir una foto desde una tarjeta de memoria, automáticamente dimensionada para que quepa en un encarte de CD/DVD. También puede imprimir una serie de imágenes en miniatura formateadas para un encarte. Después de que se imprima el encarte, puede cortar y doblarlo para que quepa.

1. Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria del producto.
2. Cargue el papel que desea utilizar para imprimir.

3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Seleccione **Más funciones**.

5. Seleccione **Hoja diseño fotograf**.

6. Deslice hacia abajo y luego seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Caja superior** para imprimir una foto en la parte superior del encarte.
   - **Índice de la caja** para imprimir una serie de 24 a 48 imágenes en miniatura en el encarte.
7. Seleccione el tamaño y tipo del papel, luego seleccione **Proceder**.

8. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para seleccionar sus fotos e indicar el número de copias.
9. Cuando vea la pantalla Ajuste de impresión, cambie los ajustes de impresión, si es necesario.
10. Cuando esté listo para imprimir, pulse el botón ⧫ de iniciar.

    Nota: Para cancelar la impresión, seleccione **Cancelar**.

11. Después de que se imprima el encarte, utilice las líneas de recorte para cortar y doblarlo.

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo imprimir en un CD/DVD desde una computadora

Antes de imprimir directamente en un CD o DVD desde su computadora, asegúrese de que haya configurado el producto e instalado el software Epson Print CD, tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows

Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir en CD/DVD

Tareas relacionadas

Cómo cargar un CD/DVD

Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows

Puede imprimir con su producto usando el software Epson Print CD, tal como se describe en estas secciones.

Cómo diseñar un CD/DVD - Windows

Cómo imprimir su diseño de CD/DVD - Windows

Cómo ajustar la posición de impresión en un CD/DVD - Windows

Cómo ajustar la calidad de impresión en un CD/DVD - Windows

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD desde una computadora

Cómo diseñar un CD/DVD - Windows

Puede utilizar Epson Print CD e importar fotos, añadir texto y crear efectos especiales para crear diseños para sus discos.

1. Abra el programa Epson Print CD en su computadora.

   Verá esta pantalla:

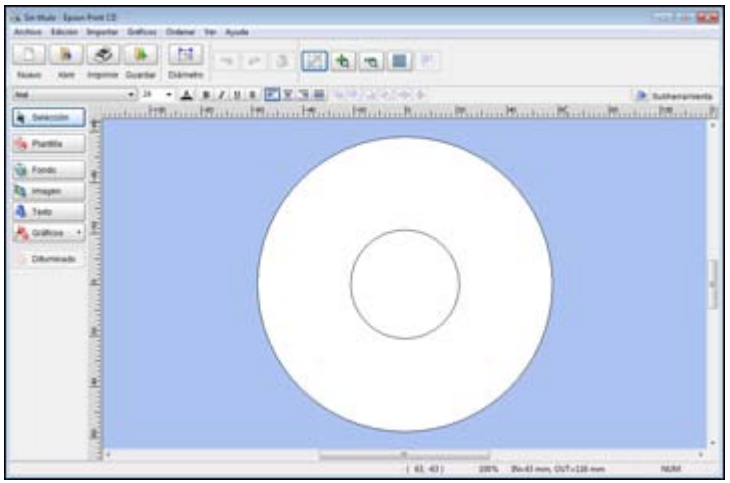

2. Utilice los botones en el lado izquierdo de la pantalla para seleccionar una plantilla pre-diseñada o añadir una imagen de fondo, una foto, texto o elementos gráficos. Para más información, seleccione el menú **Ayuda**.
3. Cuando termine de crear el diseño, haga clic en **Guardar** y guarde el archivo.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows

Cómo imprimir su diseño de CD/DVD - Windows

Después de crear su diseño, puede imprimir una prueba en papel y luego imprimirlo en el CD o DVD que contiene sus datos, fotos, videos o música. Asegúrese de cargar el disco en el producto antes de empezar.

1. Abra el archivo en Epson Print CD y seleccione **Imprimir**.

   Verá esta pantalla:

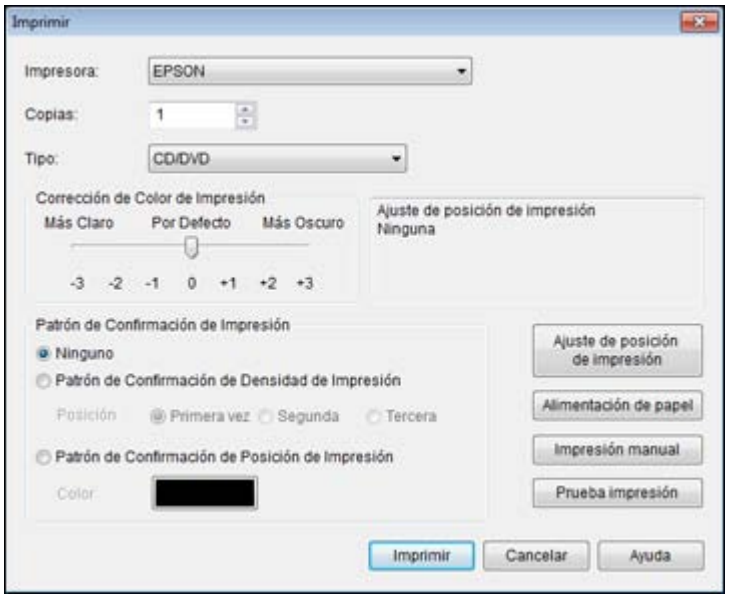

2. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.
3. Para ver cómo su diseño se verá sin imprimir en el disco, haga clic en **Prueba impresión** y siga las instrucciones en la pantalla.
4. Cuando esté listo para imprimir en el disco, haga clic en el botón **Imprimir** en la pantalla.
5. Haga clic en **Imprimir**.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows

Cómo ajustar la posición de impresión en un CD/DVD - Windows

Si el diseño impreso no está colocado correctamente en el disco, puede ajustar la posición de impresión. Primero, cargue un CD/DVD extra para imprimir un patrón de prueba.

1. Abra el archivo en Epson Print CD y seleccione **Imprimir**.

   Verá esta pantalla:

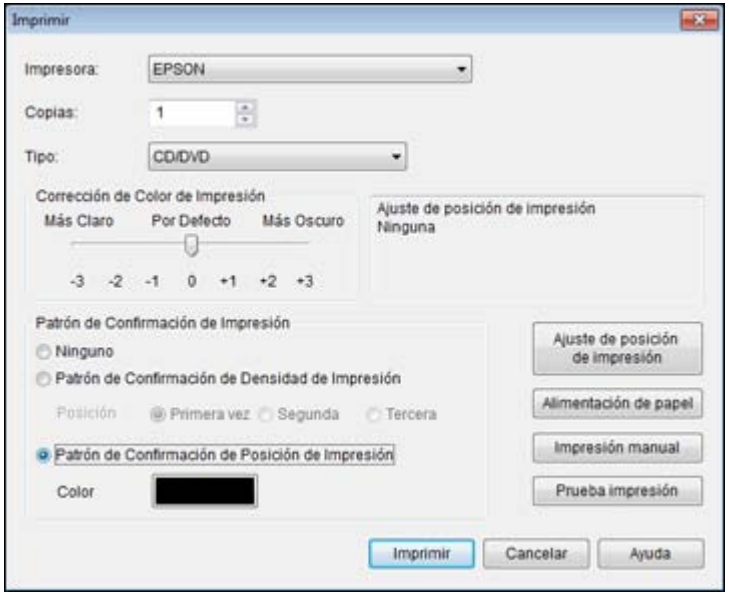

2. Seleccione **Patrón de Confirmación de Posición de Impresión**.
3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Retire el disco después de imprimir.
5. Utilizando una regla métrica, mida la distancia entre el agujero y las cruces marcadas **Top** y **Right**.

   Nota: Asegúrese de medir desde el borde del agujero y no desde el borde del área imprimible.

6. Haga clic en **Imprimir** otra vez, luego seleccione **Ajuste de posición de impresión**.
   Verá esta pantalla:

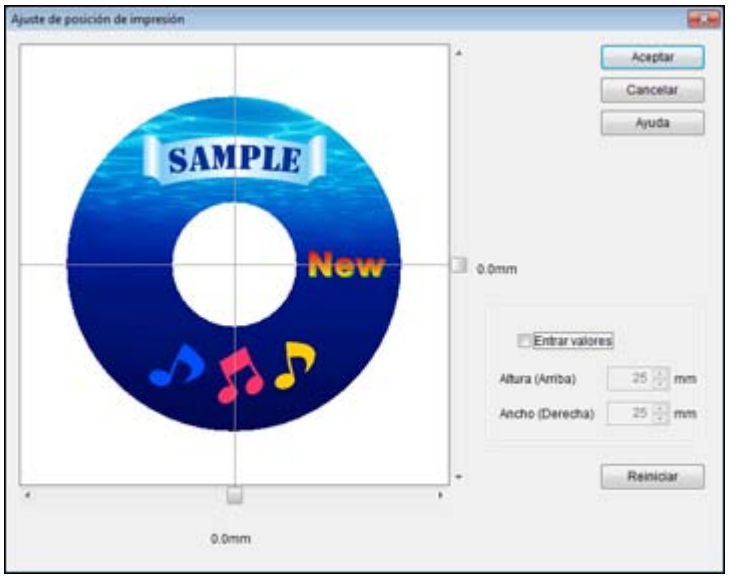

7. Haga clic en **Entrar valores**, luego seleccione el valor para la distancia Top en el cuadro **Altura (Arriba)** y el valor para la distancia Right en el cuadro **Ancho (Derecha)**.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows

Cómo ajustar la calidad de impresión en un CD/DVD - Windows

Si la tinta mancha el disco o está pegajosa después de secarse, puede ajustar la saturación de color y la densidad de tinta. Esto puede ser necesario para garantizar que los diseños tengan la mejor apariencia en los discos que utilice. Primero, cargue un CD/DVD extra para imprimir un patrón de prueba.

1. Abra el archivo en Epson Print CD y seleccione **Imprimir**.

   Verá esta pantalla:

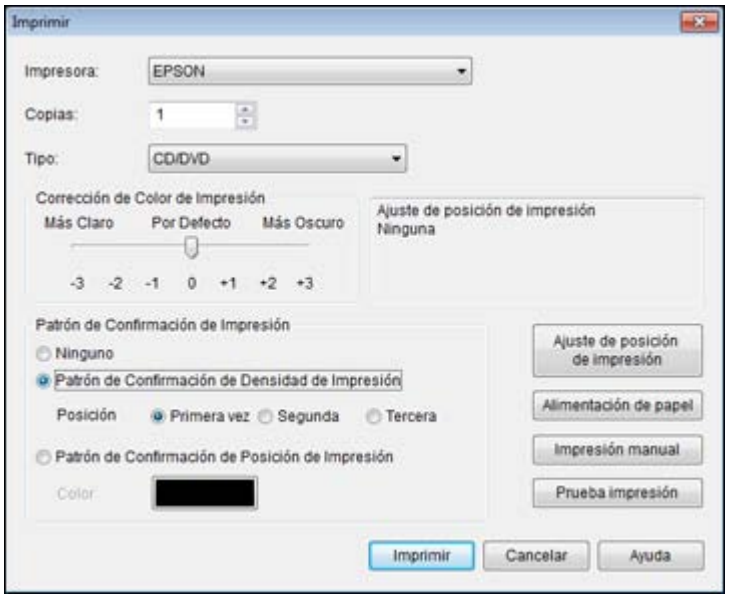

2. Seleccione **Patrón de Confirmación de Densidad de Impresión**.
3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Retire el disco después de imprimir y revíselo para ver si necesita ajustar la densidad para que sea más oscura o más clara.
5. Cargue el mismo disco en el producto otra vez.
6. Haga clic en **Imprimir**.
7. Ajuste el control deslizante **Corrección de Color de Impresión** para seleccionar un ajuste más oscuro o más claro según sea necesario.
8. Seleccione **Patrón de Confirmación de Densidad de Impresión** y seleccione la opción **Segunda**.
9. Haga clic en **Imprimir** para imprimir otro patrón de prueba.
10. Revise el disco después de imprimir para ver si necesita realizar ajustes adicionales.

Cuando la densidad de impresión se vea bien, está listo para imprimir en su CD o DVD grabado.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Windows

Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X

Puede imprimir con su producto usando el software Epson Print CD, tal como se describe en estas secciones.

Cómo diseñar un CD/DVD - Mac OS X

Cómo imprimir su diseño de CD/DVD - Mac OS X

Cómo ajustar la posición de impresión en un CD/DVD - Mac OS X

Cómo ajustar la calidad de impresión en un CD/DVD - Mac OS X

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD desde una computadora

Cómo diseñar un CD/DVD - Mac OS X

Puede utilizar Epson Print CD e importar fotos, añadir texto y crear efectos especiales para crear diseños para sus discos.

1. Abra el programa Epson Print CD en la carpeta **Aplicaciones > Epson Software > Print CD** en su computadora Mac.

   Verá esta pantalla:

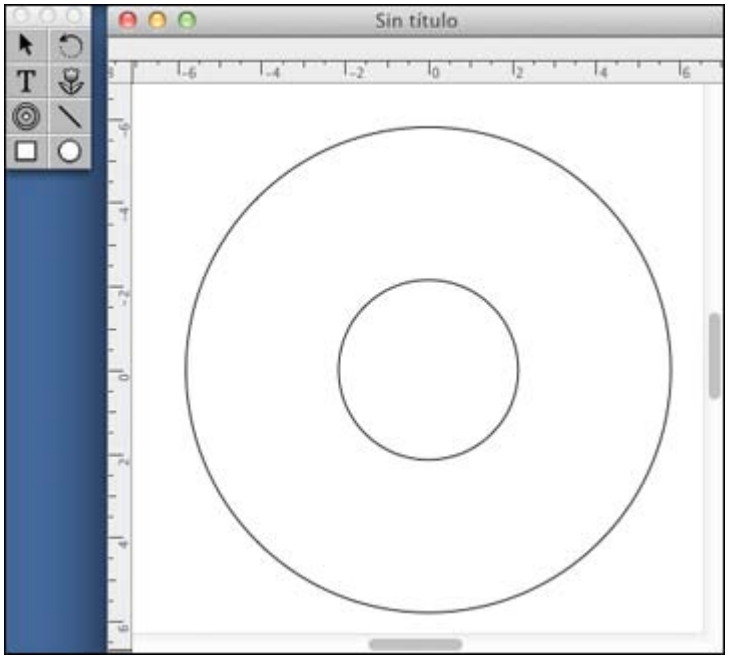

2. Utilice los iconos en el lado izquierdo de la pantalla para añadir una imagen de fondo, una foto, texto o elementos gráficos.
3. Cuando termine de crear el diseño, guárdelo.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X

Cómo imprimir su diseño de CD/DVD - Mac OS X

Después de crear su diseño, puede imprimir una prueba en papel y luego imprimirlo en el CD o DVD que contiene sus datos, fotos, videos o música. Asegúrese de cargar el disco en el producto antes de empezar.

1. Abra el archivo en EPSON Print CD y seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.

   Verá esta pantalla:

2. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.
3. Para ver cómo su diseño se verá sin imprimir en el disco, seleccione **Prueba impresión** y siga las instrucciones en la pantalla.
4. Cuando esté listo para imprimir en el disco, haga clic en el botón **Imprimir** en la pantalla.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X

Cómo ajustar la posición de impresión en un CD/DVD - Mac OS X

Si el diseño impreso no está colocado correctamente en el disco, puede ajustar la posición de impresión. Primero, cargue un CD/DVD extra para imprimir un patrón de prueba.

1. Abra el archivo en EPSON Print CD y seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.

   Verá esta pantalla:

2. Seleccione **Imprimir patrón de revisión de posición**.
3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Retire el disco después de imprimir.
5. Utilizando una regla métrica, mida la distancia entre el agujero y las cruces marcadas **Top** y **Right**.

   Nota: Asegúrese de medir desde el borde del agujero y no desde el borde del área imprimible.

6. Seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.
7. Seleccione **Ajuste de la posición**.

   Verá esta pantalla:

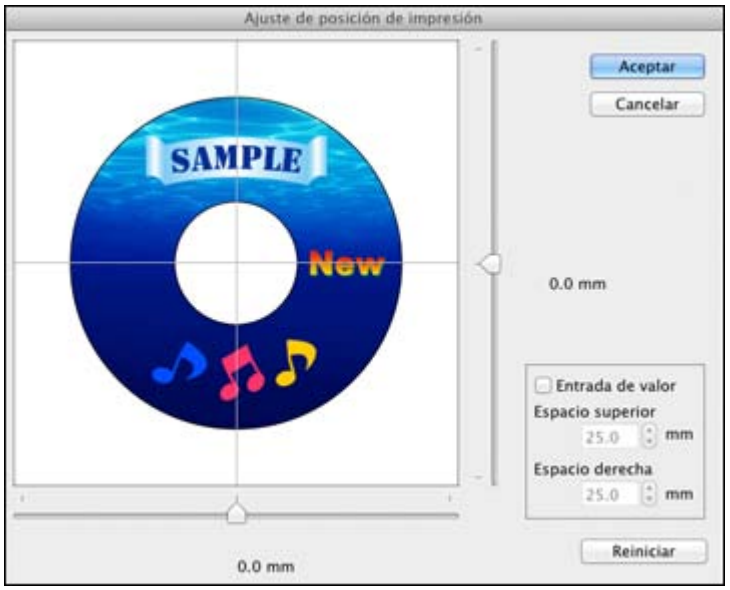

8. Haga clic en **Entrada de valor**, luego seleccione el valor para la distancia Top en el cuadro **Espacio superior** y el valor para la distancia Right en el cuadro **Espacio derecha**.
9. Haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X

Cómo ajustar la calidad de impresión en un CD/DVD - Mac OS X

Si la tinta mancha el disco o está pegajosa después de secarse, puede ajustar la saturación de color y la densidad de tinta. Esto puede ser necesario para garantizar que los diseños tengan la mejor apariencia en los discos que utilice. Primero, cargue un CD/DVD extra para imprimir un patrón de prueba.

1. Abra el archivo en EPSON Print CD y seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.

   Verá esta pantalla:

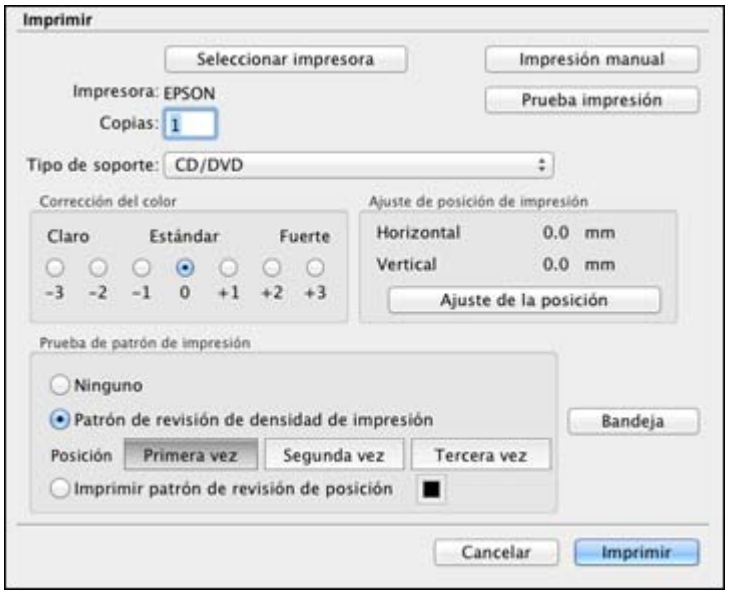

2. Seleccione **Patrón de revisión de densidad de impresión**.
3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Retire el disco después de imprimir y revíselo para ver si necesita ajustar la densidad para que sea más oscura o más clara.
5. Cargue el mismo disco en el producto otra vez.
6. Seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.
7. Seleccione un ajuste más oscuro o más claro en el cuadro **Corrección del color**, según sea necesario.
8. Seleccione **Patrón de revisión de densidad de impresión** y seleccione **Segunda vez**.
9. Haga clic en **Imprimir** para imprimir otro patrón de prueba.
10. Revise el disco después de imprimir para ver si necesita realizar ajustes adicionales.

Cuando la densidad de impresión se vea bien, está listo para imprimir en su CD o DVD grabado.

Tema principal: Cómo imprimir en un CD/DVD con Mac OS X

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cuando un cartucho de tinta está agotado, necesita reemplazarlo.

Si las impresiones no lucen bien, también es posible que tenga que reemplazar un cartucho que tenga más de seis meses, aún después de limpiar y alinear el cabezal de impresión.

Cómo revisar el estado de los cartuchos
Cómo comprar cartuchos de tinta Epson
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta
Cómo conservar tinta negra con Windows

Cómo revisar el estado de los cartuchos

El producto y su software de impresión le indicarán cuando un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o esté agotado.

Cómo revisar el estado de los cartuchos en la pantalla LCD
Cómo revisar el estado de los cartuchos con Windows
Cómo revisar el estado de los cartuchos con Mac OS X

Tema principal: Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo revisar el estado de los cartuchos en la pantalla LCD

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta utilizando la pantalla LCD del producto.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.

2. Seleccione **Config**.

3. Seleccione **Niveles de tinta**.

   El estado de los cartuchos de tinta se muestra en la pantalla LCD.

   Nota: Los niveles de tinta que se muestran en la pantalla LCD son aproximados.

4. Seleccione **OK** para salir.

Tema principal: Cómo revisar el estado de los cartuchos

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo revisar el estado de los cartuchos con Windows

Un aviso de tinta baja aparece si intenta imprimir cuando uno de los cartuchos tiene un nivel de tinta bajo. Además, puede revisar el estado de los cartuchos en cualquier momento con una utilidad en su computadora.

1. Para revisar el estado de los cartuchos, haga doble clic en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.

   Verá esta ventana:

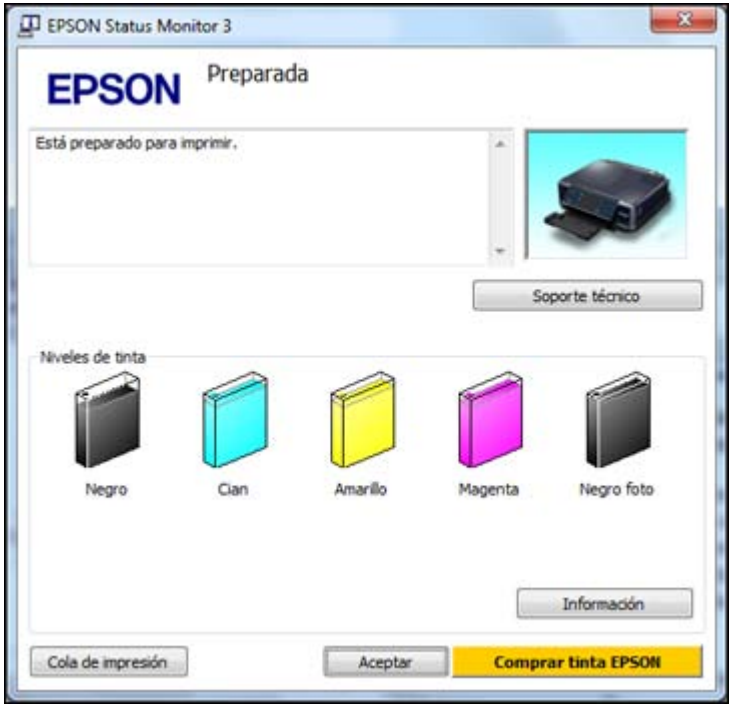

2. Reemplace o vuelva a instalar los cartuchos de tinta indicados en la pantalla.

   Nota: Si alguno de los cartuchos instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de los cartuchos de tinta.

3. Para desactivar el aviso de tinta baja, haga clic con el botón derecho en el icono del producto en la barra de tareas de Windows y seleccione **Preferencias de monitorización**.

   Verá esta ventana:

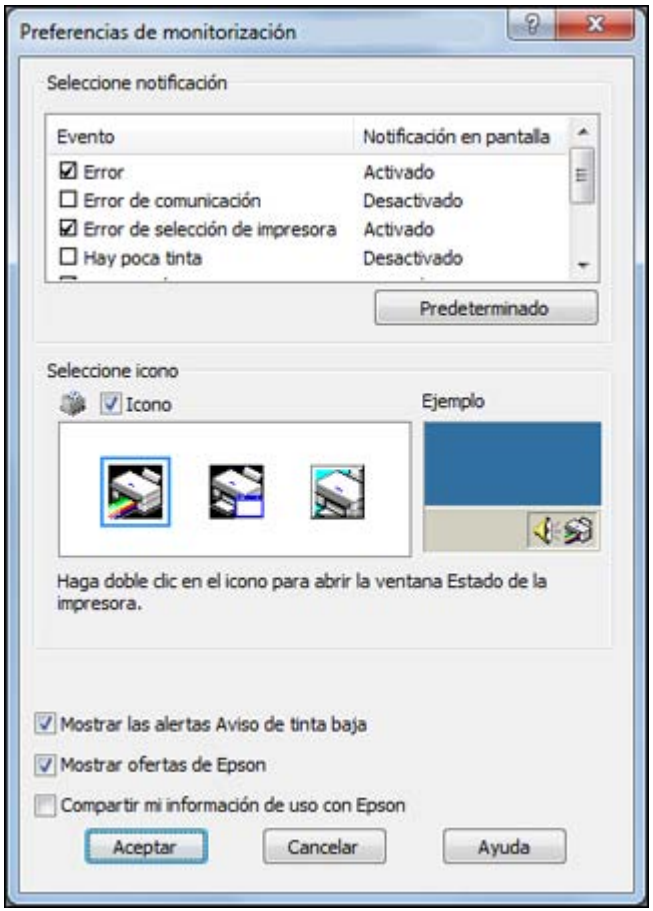

4. Desactive la casilla de verificación **Mostrar las alertas Aviso de tinta baja** en la parte inferior de la pantalla.
5. Para desactivar las ofertas promocionales, desactive la casilla de verificación **Mostrar ofertas de Epson**. (Las ofertas promocionales no están disponibles para América Latina).

Tema principal: Cómo revisar el estado de los cartuchos

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo revisar el estado de los cartuchos con Mac OS X

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta con una utilidad en su computadora Mac.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax** o **Impresión y Escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
   - **Mac OS X 10.5**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, seleccione su producto y seleccione **Abrir cola de impresión**. Seleccione **Utilidad**.
2. Seleccione **EPSON Status Monitor**.

   Verá esta ventana:

3. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
   - Para actualizar el estado de los cartuchos de tinta, haga clic en **Actualizar**.
   - Reemplace o vuelva a instalar los cartuchos de tinta indicados en la pantalla.

   Nota: Si alguno de los cartuchos instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de los cartuchos de tinta.

Tema principal: Cómo revisar el estado de los cartuchos

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo comprar cartuchos de tinta Epson

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar al distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: Este producto fue originalmente diseñado para funcionar con cartuchos de tinta Epson genuinos. Es posible que su producto no funcione correctamente si utiliza otro tipo de cartuchos o si utiliza cartuchos rellenados.

Los cartuchos incluidos deben utilizarse para la configuración del equipo y no para la reventa. Para obtener más información, visite la página latin.epson.com/infocartucho. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

Códigos de los cartucho de tinta

Tema principal: Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Códigos de los cartucho de tinta

Utilice estos códigos cuando ordene o compre cartuchos de tinta nuevos.

Nota: Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de 6 meses después de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Color de tinta	Código
	Capacidad estándar
Negro fotográfico (PBK)	269F
Negro (BK)	269
Cian	269
Magenta	269
Amarillo	269

Tema principal: Cómo comprar cartuchos de tinta Epson

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Asegúrese de tener a la mano los cartuchos de repuesto antes de comenzar. Debe instalar los cartuchos nuevos inmediatamente después de retirar los cartuchos usados.

Precaución: Deje los cartuchos viejos instalados en la impresora hasta que esté listo para reemplazarlos para evitar que se resequen los inyectores del cabezal de impresión. No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

1. Asegúrese de que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Encienda el producto.
   - Si un cartucho de tinta está agotado, aparece un mensaje en la pantalla LCD. Anote los cartuchos que necesitan ser reemplazados y seleccione **Proceder**, luego seleccione **Sí, reemplazar ahora**.
   - Si esta reemplazando un cartucho antes de que aparezca el mensaje el la pantalla LCD, seleccione **Config.** > **Mantenimiento** > **Reemplazo de cartucho de tinta**.

3. Levante la unidad del escáner.

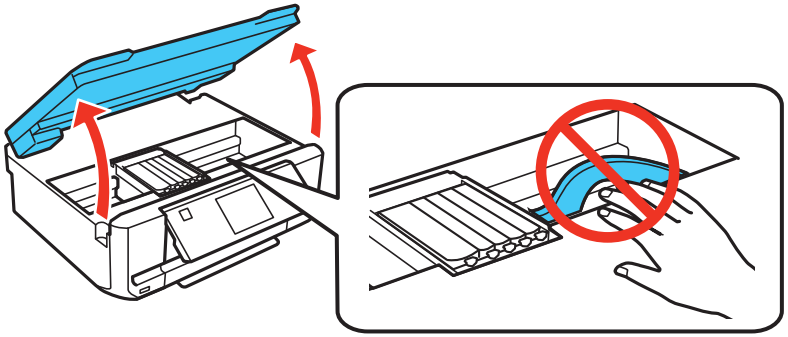

Precaución: No mueva el cabezal de impresión con la mano; de lo contrario, podría dañar el producto. No toque el cable blanco plano que se encuentra en el interior de la impresora.

4. Apriete la lengüeta azul para desbloquear el cartucho de tinta que va a reemplazar. Luego, levante la parte inferior del cartucho de tinta para retirarlo.

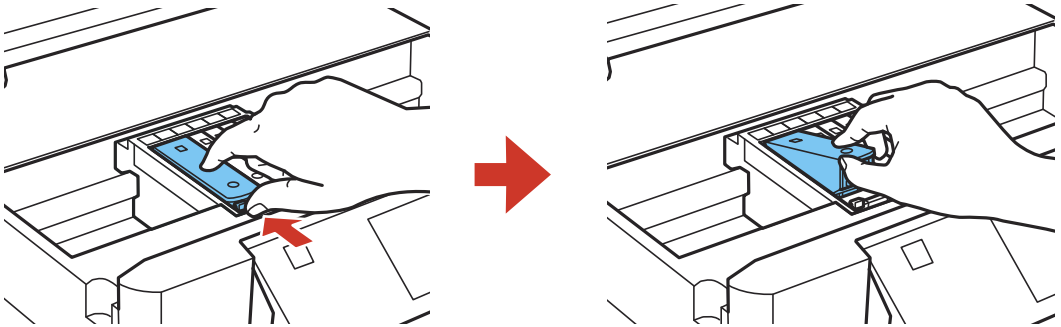

Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lávesela bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjúagueselos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escúpala y acuda a un médico de inmediato. Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.

5. Coloque la tapa incluida con el cartucho de tinta en el cartucho de tinta usado.

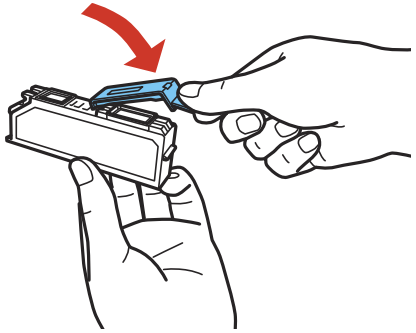

Nota: Deseche los cartuchos usados con cuidado. No desmonte o intente rellenar un cartucho usado.

6. Si va a reemplazar el cartucho de tinta Negro (BK), se recomienda agitar el cartucho nuevo ligeramente cuatro o cinco veces antes de abrir el envoltorio. No es necesario agitar el cartucho de tinta Negro fotográfico (PBK) o cualquier otro de los cartuchos de color.

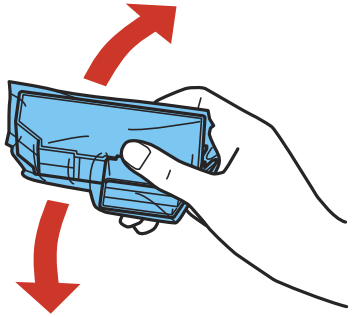

Precaución: No agite los cartuchos después de abrir los envoltorios ya que la tinta se podría derramar.

7. Saque el cartucho del envoltorio.

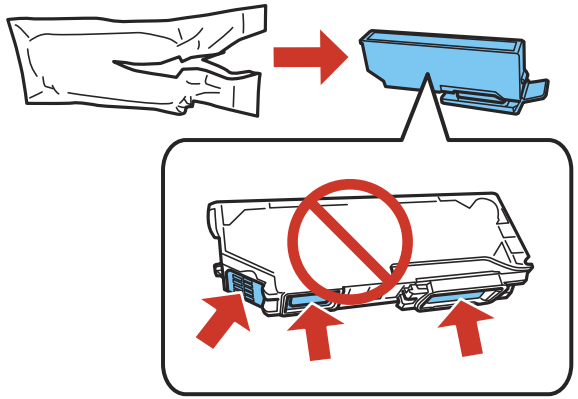

Precaución: No toque las áreas indicadas anteriormente. Esto podría impedir la operación y la impresión normal.

8. Quite la tapa del cartucho y guárdela en la bolsa incluida con su producto para usarla después.

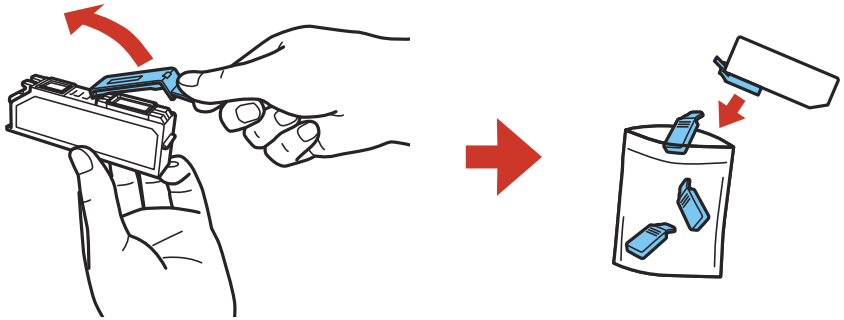

Nota: Guarde la tapa pare que pueda volver a tapar los cartuchos de tinta antes de guardarlos o deshacerse de ellos.

Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o se derramará la tinta.

9. Coloque el cartucho de tinta por la parte superior primero en el soporte de los cartuchos de tinta. Luego presione el cartucho hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

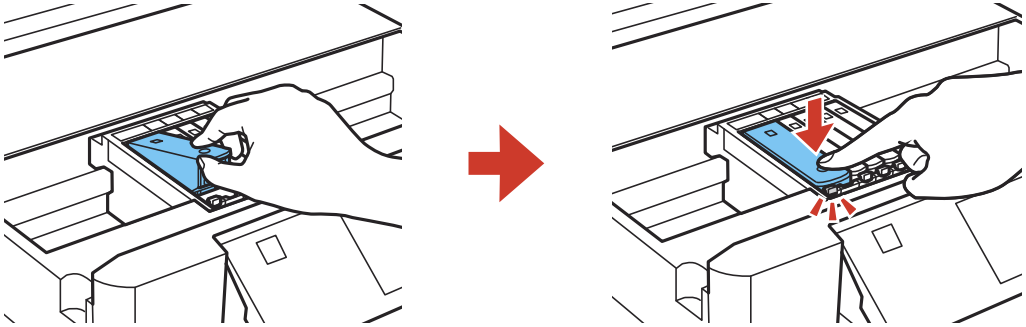

10. Cuando termine de reemplazar todos los cartuchos que necesitan ser reemplazados, cierre la unidad del escáner.

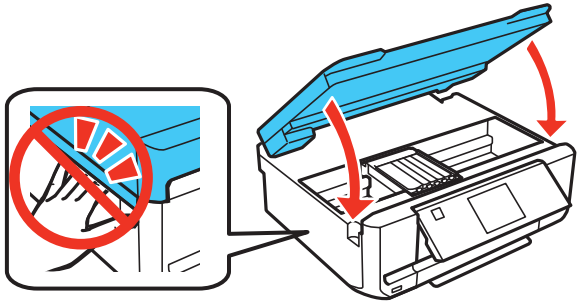

El producto empieza a cargar la tinta. Esto toma unos minutos. Cuando aparezca un mensaje de finalización en la pantalla LCD, el reemplazo de tinta está completado.

Nota: Si ve una pantalla de error indicando que un cartucho de tinta no está instalado correctamente, levante la unidad del escáner y presione el cartucho hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Cuando haya terminado, cierre la unidad del escáner.

Si retira un cartucho que está agotado o que tiene un nivel de tinta bajo, no podrá volver a instalar el cartucho y utilizarlo.

Precaución: Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, vuelva a colocar la tapa incluida con el cartucho de tinta para evitar que la tinta se reseque y para que el área circundante no se manche de tinta. Guarde el cartucho de tinta en las mismas condiciones ambientales que el producto. No deje el producto sin cartuchos de tinta durante un largo período de tiempo. De lo contrario, la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión se podría resecar y es posible que no pueda imprimir.

Tema principal: Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Conceptos relacionados

Cómo comprar cartuchos de tinta Epson

Cómo conservar tinta negra con Windows

La siguiente ventana aparece cuando la tinta negra está a punto de agotarse pero los cartuchos de tinta de color aún tienen tinta.

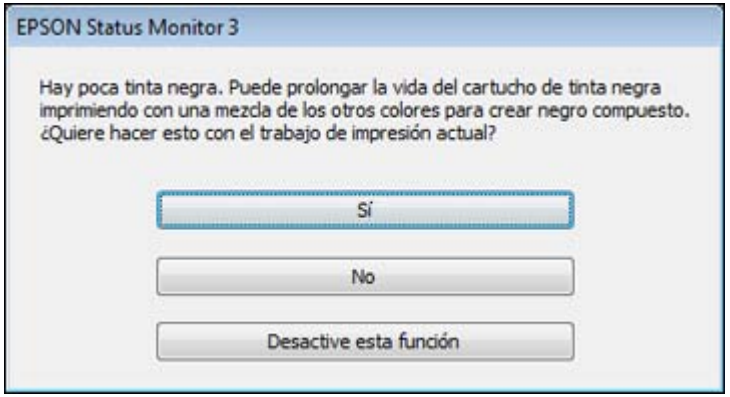
EPSON Status Monitor 3
Hay poca tinta negra. Puede prolongar la vida del cartucho de tinta negra imprimiendo con una mezcla de los otros colores para crear negro compuesto. ¿Quiere hacer esto con el trabajo de impresión actual?
Sí
No
Desactive esta función

Nota: La ventana sólo aparece cuando tiene seleccionado **Papel normal/Bright White Paper** como el ajuste de tipo de papel y depende de los otros ajustes de impresión seleccionados. Para utilizar esta función, Epson Status Monitor debe estar habilitado.

- Haga clic en **Sí** para usar una mezcla de las tintas de color para crear el color negro, o haga clic en **No** para seguir usando la tinta negra restante para el documento que está imprimiendo.
- Haga clic en **Desactive esta función** para seguir usando la tinta negra restante.

  Nota: Si desactiva esta función, debe reinstalar el cartucho de tinta negra para activarla nuevamente.

Tema principal: Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo ajustar la calidad de impresión

Si la calidad de impresión disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear el cabezal de impresión.

Si no se resuelve el problema después de ejecutar estas utilidades, puede que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

Mantenimiento del cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Cómo limpiar el recorrido del papel

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Mantenimiento del cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado claras u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Cada vez que limpia los inyectores gastará tinta, por lo tanto, límpielos sólo si la calidad de impresión disminuye.

Puede revisar si los inyectores están obstruidos antes de limpiarlos para que no los limpie innecesariamente.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado, y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tema principal: Cómo ajustar la calidad de impresión

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de la prueba de inyectores para comprobar si los inyectores están obstruidos.

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Tema principal: Mantenimiento del cabezal de impresión

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Asegúrese de que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Seleccione **Config**.
5. Seleccione **Mantenimiento**.

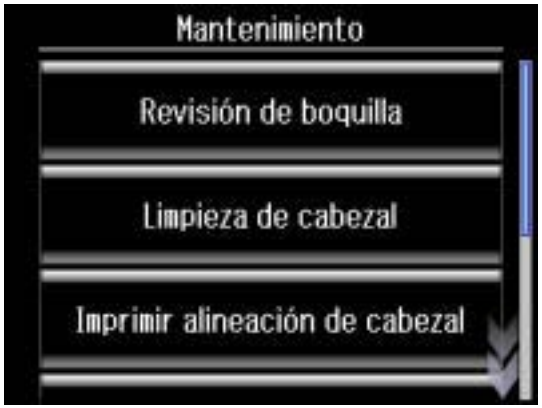

6. Seleccione **Revisión de boquilla**.

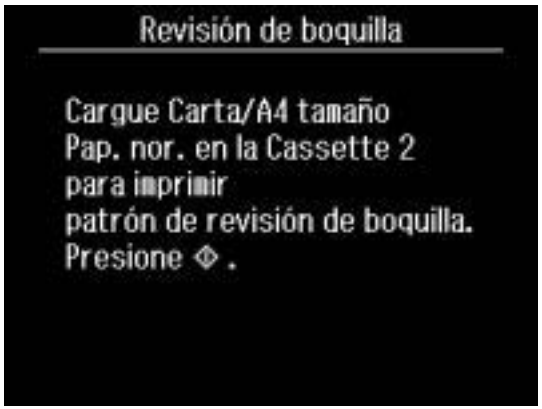

7. Pulse el botón ◇ de iniciar.
   Se imprime el patrón de la prueba de inyectores.
8. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.
   El cabezal de impresión está limpio.

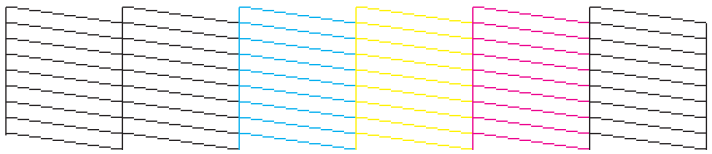

   Necesita limpiar el cabezal de impresión.

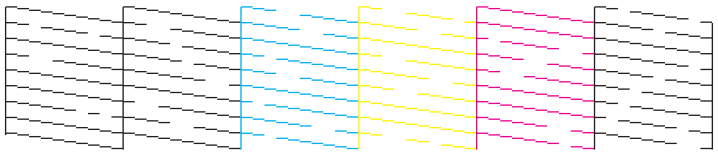

9. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si no aparecen espacios, el cabezal de impresión está limpio. Seleccione **Listo**.
   - Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, seleccione **Limp. el cabez. de la impr**.
10. Siga las instrucciones en la pantalla para limpiar el cabezal de impresión.

Si no ve ninguna mejora después de la segunda limpieza, deje el producto encendido y espere por lo menos 6 horas. Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado.

Tema principal: Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Asegure que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows**: Haga clic con el botón derecho en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
   - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax** o **Impresión y Escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
   - **Mac OS X 10.5**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, seleccione su producto y seleccione **Abrir cola de impresión**. Seleccione **Utilidad**.
4. Seleccione **Test de inyectores**.

   Verá una ventana como ésta:

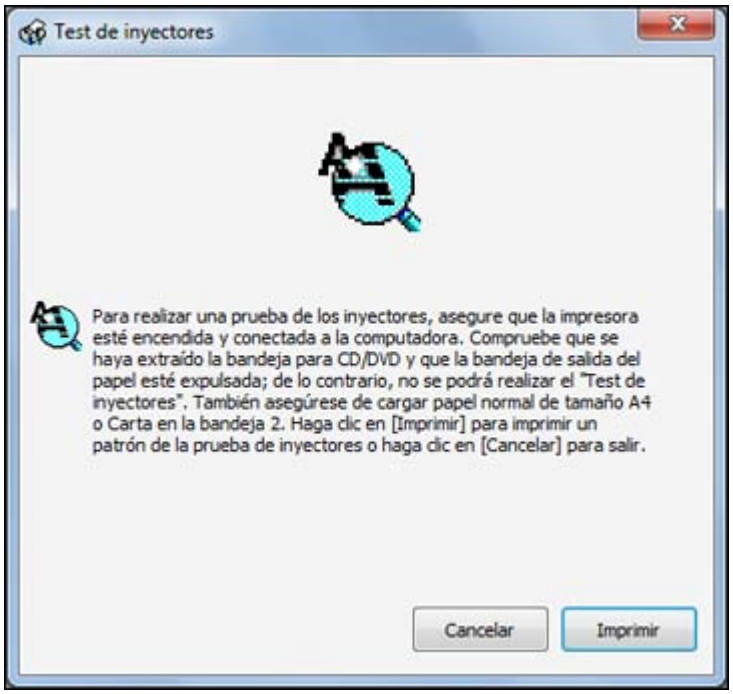
Test de inyectores
Para realizar una prueba de los inyectores, asegure que la impresora esté encendida y conectada a la computadora. Compruebe que se haya extraído la bandeja para CD/DVD y que la bandeja de salida del papel esté expulsada; de lo contrario, no se podrá realizar el "Test de inyectores". También asegúrese de cargar papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja 2. Haga clic en [Imprimir] para imprimir un patrón de la prueba de inyectores o haga clic en [Cancelar] para salir.
Cancelar
Imprimir

5. Haga clic en **Imprimir**.
6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

El cabezal de impresión está limpio.

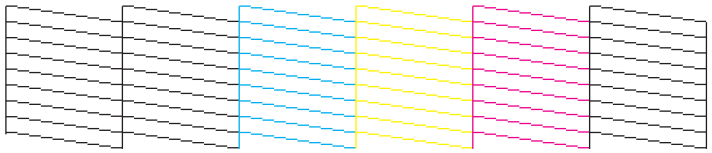

Necesita limpiar el cabezal de impresión.

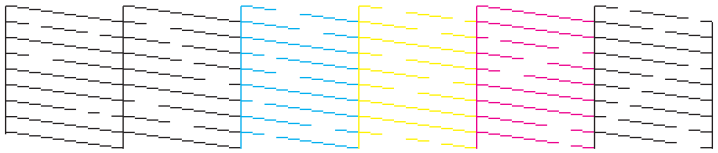

7. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, limpie el cabezal de impresión.

Tema principal: Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Si la calidad de impresión disminuye y el patrón de la prueba de inyectores indica que los inyectores están obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresión.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado, y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Tema principal: Mantenimiento del cabezal de impresión

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Asegúrese de que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.

3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Seleccione **Config**.
5. Seleccione **Mantenimiento**.

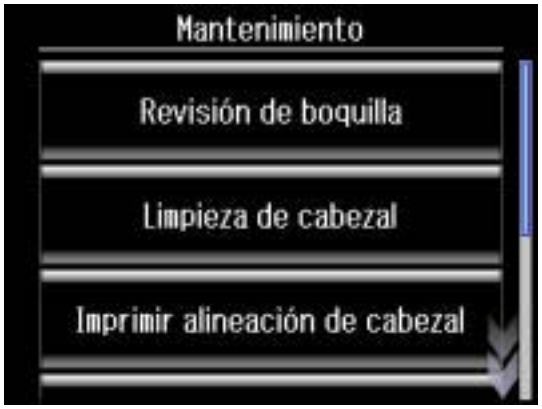

6. Seleccione **Limpieza de cabezal**.

7. Pulse el botón de iniciar para limpiar el cabezal de impresión. Aparece un mensaje en la pantalla LCD durante el ciclo de limpieza.

   Precaución: Nunca apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

Cuando termine el ciclo de limpieza, verá la siguiente pantalla:

8. Seleccione **Patr. revis. boquil. impres.**, luego pulse el botón ◈ de iniciar para hacer una prueba de inyectores y confirmar que el cabezal de impresión está limpio.

Si no ve ninguna mejora después de la segunda limpieza, apague el producto y espere por lo menos 6 horas.Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado.

Tema principal: Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Puede limpiar el cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Asegure que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows**: Haga clic con el botón derecho en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
   - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax** o **Impresión y Escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
   - **Mac OS X 10.5**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, seleccione su producto y seleccione **Abrir cola de impresión**. Seleccione **Utilidad**.
4. Seleccione **Limpieza de cabezales**.

   Verá una ventana como ésta:

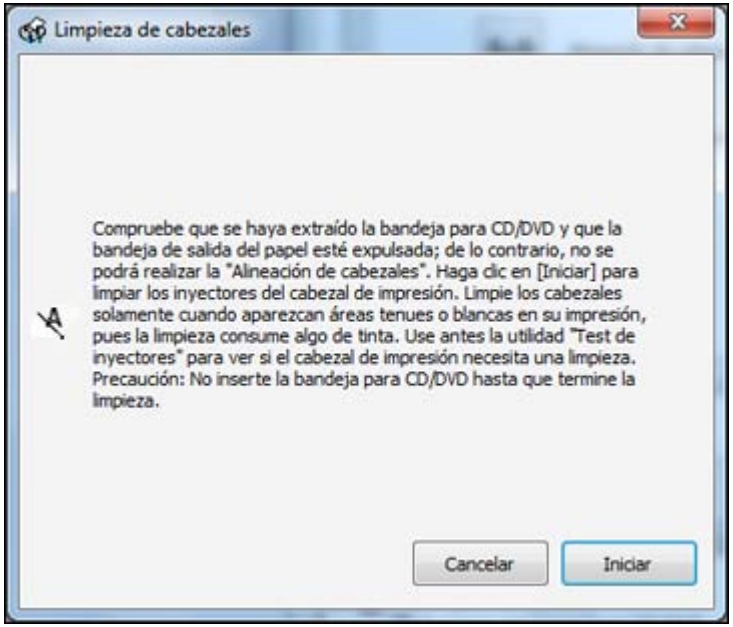
Limpieza de cabezales
Compruebe que se haya extraído la bandeja para CD/DVD y que la bandeja de salida del papel esté expulsada; de lo contrario, no se podrá realizar la "Alineación de cabezales". Haga clic en [Iniciar] para limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Limpie los cabezales solamente cuando aparezcan áreas tenues o blancas en su impresión, pues la limpieza consume algo de tinta. Use antes la utilidad "Test de inyectores" para ver si el cabezal de impresión necesita una limpieza. Precaución: No inserte la bandeja para CD/DVD hasta que termine la limpieza.
Cancelar
Iniciar

5. Haga clic en **Iniciar** para empezar el ciclo de limpieza.

   Aparece un mensaje en la pantalla LCD durante el ciclo de limpieza.

   Precaución: Nunca apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

6. Cuando termine el ciclo de limpieza, puede revisar si los inyectores están limpios; haga clic en **Imprimir patrón de prueba de inyectores** y haga clic en **Imprimir**.
7. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

   El cabezal de impresión está limpio.

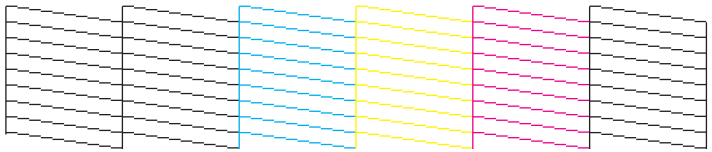

Necesita limpiar el cabezal de impresión.

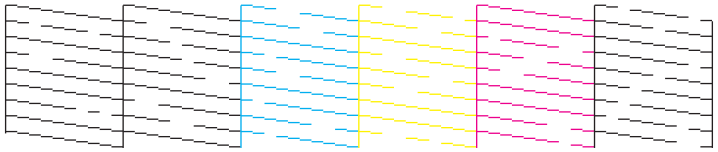

- Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.
- Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, haga clic en **Limpiar** para limpiar el cabezal de impresión otra vez.

Si no ve ninguna mejora después de la segunda limpieza, apague el producto y espere por lo menos 6 horas. Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresión. Si la calidad no mejora, es posible que uno de los cartuchos de tinta esté viejo o dañado y necesita ser reemplazado.

Tema principal: Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Cómo cargar papel en la bandeja 2 (bandeja inferior)

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Cómo alinear el cabezal de impresión

Si las impresiones presentan un aspecto granulado o borroso, si observa un desalineamiento de las líneas verticales o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite alinear el cabezal de impresión.

Nota: Las bandas también pueden aparecer si necesita limpiar los inyectores del cabezal de impresión.

Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo alinear el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Tema principal: Cómo ajustar la calidad de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Puede alinear el cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Asegúrese de que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Seleccione **Config**.
5. Seleccione **Mantenimiento**.

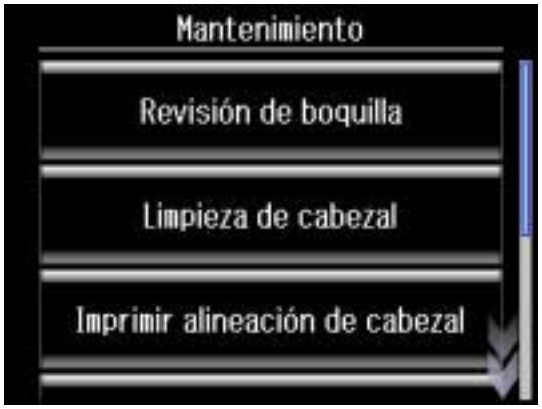

6. Seleccione **Imprimir alineación de cabezal**.

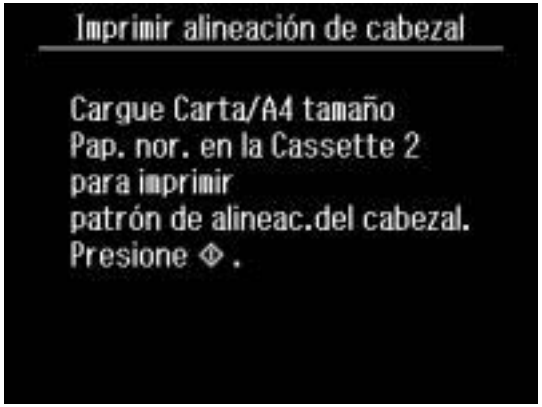

7. Pulse el botón ◇ de iniciar para imprimir una hoja de alineación.

   Nota: No cancele la impresión mientras se esté imprimiendo un patrón de la alineación de cabezales.

8. Revise el patrón impreso y seleccione el número que representa el patrón con la mejor alineación de cada grupo.
9. Seleccione **Listo** cuando haya terminado.

Tema principal: Cómo alinear el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Puede alinear el cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Asegure que la bandeja para CD/DVD no esté insertada para imprimir.
2. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows**: Haga clic con el botón derecho en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
   - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax** o **Impresión y Escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
   - **Mac OS X 10.5**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, seleccione su producto y seleccione **Abrir cola de impresión**. Seleccione **Utilidad**.
4. Seleccione **Alineación de cabezales**.
5. Haga clic en **Siguiente**, luego haga clic en **Imprimir** para imprimir una hoja de alineación.

   Nota: No cancele la impresión mientras se esté imprimiendo un patrón de la alineación de cabezales.

   Verá una ventana como ésta:

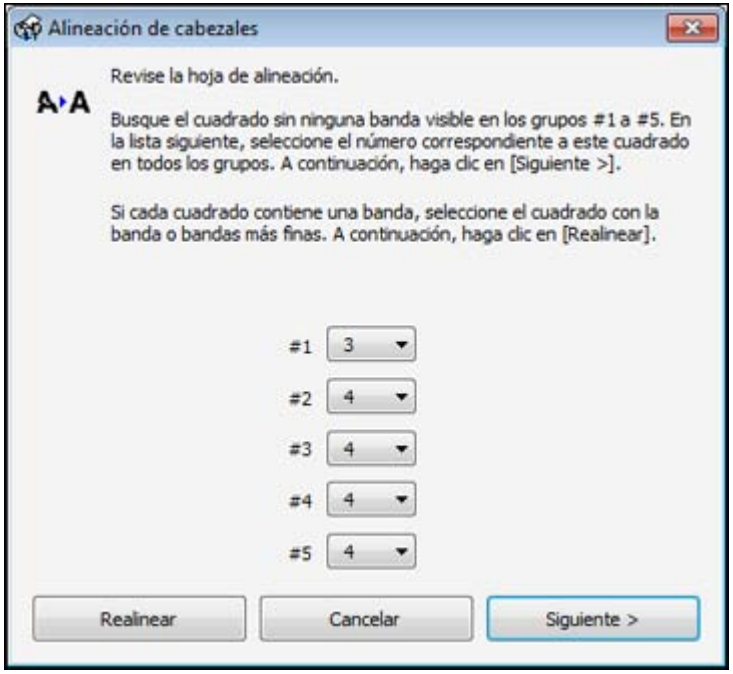
Alineación de cabezales
Revise la hoja de alineación.
Busque el cuadrado sin ninguna banda visible en los grupos #1 a #5. En la lista siguiente, seleccione el número correspondiente a este cuadrado en todos los grupos. A continuación, haga clic en [Siguiente >].
Si cada cuadrado contiene una banda, seleccione el cuadrado con la banda o bandas más finas. A continuación, haga clic en [Realinear].
#1 3
#2 4
#3 4
#4 4
#5 4
Realinear
Cancelar
Siguiente >

6. Revise el patrón impreso y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para elegir el número que representa el patrón con la mejor alineación de cada grupo.
   - Después de elegir cada número de patrón, haga clic en **Siguiente**.
   - Si no puede encontrar un patrón alineado en uno o más de los grupos, elija el que tenga la mejor alineación en cada grupo y haga clic en **Realinear**. A continuación, imprima otra hoja de alineación y revísela.

   Nota: Haga clic en **Saltar** (donde esté disponible) si desea saltar una hoja de alineación en particular.

7. Cuando termine, haga clic en **Finalizar**.

Tema principal: Cómo alinear el cabezal de impresión

Cómo limpiar el recorrido del papel

Si aparece tinta al dorso de una impresión, puede limpiar el recorrido del papel para eliminar cualquier exceso de tinta.

1. Cargue algunas hojas de papel normal en el producto.
2. Utilice el panel de control del producto para hacer una copia, pero sin colocar un documento en la superficie para documentos.
3. Revise la parte posterior del papel expulsado para ver si está limpio.
4. Repita cuantas veces sea necesario hasta que el papel salga limpio.

Tema principal: Cómo ajustar la calidad de impresión

Temas relacionados

Cómo copiar

Cómo limpiar y transportar el producto

Consulte las siguientes secciones si necesita limpiar o transportar el producto.

Cómo limpiar el producto
Cómo transportar el producto

Cómo limpiar el producto

Para que el funcionamiento de su producto sea óptimo, debe limpiarlo varias veces al año.

Cierre la bandeja de salida del papel y la tapa frontal cuando no esté utilizando el producto para protegerlo del polvo.

Precaución: No utilice un cepillo duro, alcohol o disolventes de pintura para limpiar el producto ya que lo podría dañar. No aplique aceites u otros lubricantes en el interior del producto o permita que el agua penetre en el interior.

1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire todo el papel.
5. Limpie la superficie para documentos con un paño suave que no deje pelusas (se recomienda uno de microfibra), humedecido con un poco de limpiacristales.

   Precaución: No rocíe limpiacristales directamente en el cristal y no ejerza presión sobre la superficie para documentos.

6. Limpie el exterior de la impresora y el panel de control con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza líquidos o químicos.

Tema principal: Cómo limpiar y transportar el producto

Cómo transportar el producto

Si necesita expedir o transportar el producto a una distancia larga, debe prepararlo para el transporte, tal como se describe a continuación.

Precaución: Al transportar o almacenar el producto, siga estas directrices:

- No incline el producto, no lo coloque verticalmente y no lo ponga boca abajo; de lo contrario, se podría derramar la tinta.
- Deje los cartuchos de tinta instalados. Si retira los cartuchos, el cabezal de impresión se puede resecar e impedir el funcionamiento del producto.
- No cargue el producto por el panel de control; podría dañar el producto.

1. Apague el producto.
2. Levante la unidad del escáner y compruebe que el cabezal de impresión se encuentre a la extrema derecha (en la posición de inicio). Si no lo está, encienda el producto, espere a que el cabezal de impresión se mueva, luego apague el producto de nuevo.
3. Fije el soporte de los cartucho de tinta a la carcasa con cinta adhesiva.

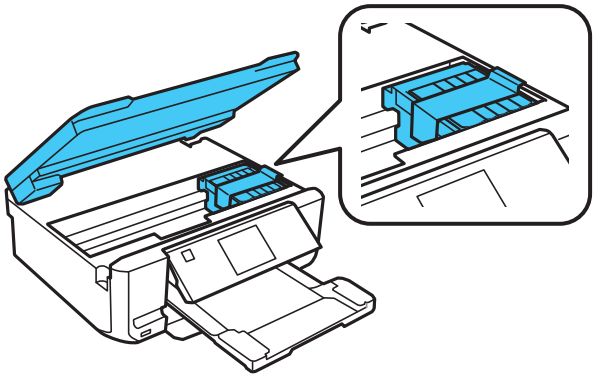

Precaución: No coloque cinta adhesiva en el cable plano blanco que se encuentra en el interior del producto; de lo contrario, podría dañar el producto.

4. Baje la unidad del escáner.
5. Retire todo el papel del producto.
6. Desconecte el cable de alimentación.
7. Desconecte todos los cables conectados al producto.

8. Cierre la tapa del alimentador de papel posterior y la bandeja de salida del papel. Luego, baje el panel de control.

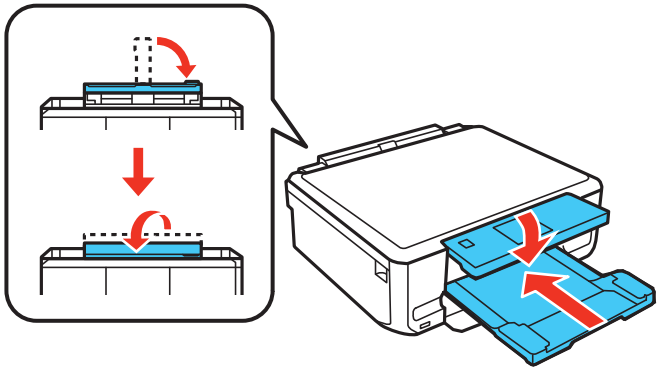

9. Utilice los materiales de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con material acolchonado de protección alrededor del producto.

Mantenga el producto nivelado durante el transporte. Asegúrese de retirar la cinta adhesiva del soporte de los cartuchos de tinta antes de encender el producto. Si observa que la calidad de impresión ha disminuido cuando vuelva a imprimir, limpie y alinee el cabezal de impresión.

Tema principal: Cómo limpiar y transportar el producto

Conceptos relacionados

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Solución de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar el producto.

Cómo obtener actualizaciones del software
Mensajes de estado del producto
Cómo ejecutar una prueba del producto
Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control
Solución de problemas de configuración
Solución de problemas de red
Solución de problemas de copiado
Solución de problemas de papel
Solución de problemas de impresión desde una computadora
Solución de problemas de composición de página y contenido
Solución de problemas con la calidad de impresión
Solución de problemas de escaneo
Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada
Solución de problemas con las tarjetas de memoria
Cómo desinstalar el software del producto
Dónde obtener ayuda

Cómo obtener actualizaciones del software

Se aconseja visitar periódicamente la página de soporte técnico de Epson para obtener actualizaciones gratuitas del software de su producto. Visite la página de descarga de drivers en global.latin.epson.com/Soporte.

Con Windows, el software de la impresora automáticamente busca actualizaciones. También puede actualizar el software manualmente seleccionando **Actualización del software** aquí:

- Haciendo clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows
- En la ficha **Mantenimiento** del driver de la impresora
- En la pantalla **Inicio** (Windows 8) o en el grupo de programas **EPSON** bajo el nombre de su producto (en otras versiones de Windows)

Tema principal: Solución de problemas

Tareas relacionadas

Cómo cambiar las opciones de actualización automática

Mensajes de estado del producto

A menudo puede diagnosticar problemas con el producto revisando los mensajes en la pantalla LCD. También puede ver información de ayuda e instrucciones en la pantalla. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario, pulse el botón de flecha izquierda o derecha, luego seleccione **Ayuda**.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Atasco de papel.	El papel está obstruido en el producto. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para retirar el papel obstruido del área indicada.
Sin papel	No hay papel cargado. Cargue papel en el producto.
No se reconoció ninguna foto. Coloque las fotos correctamente en el cristal del escáner.	Hay un problema con los originales colocados en el producto. Compruebe que estén colocados correctamente y repita la operación.
Error de impresión. Apague el equipo y enciéndalo de nuevo. Para detalles, vea documentación.	Se ha producido un error de la impresora. Apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Si el error persiste, compruebe si hay una obstrucción de papel. Si no hay una obstrucción de papel, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Error de comunicación. Verifique conexión de PC.	Asegúrese de haber conectado el producto a la computadora y de haber instalado el software del producto correctamente.
La almo. de tinta de la impr se está terminando. Contacte al soporte técnico de Epson.	Las almohadillas de tinta están casi al final de su vida útil y el mensaje se mostrará en la pantalla hasta que reemplace la almohadilla de tinta. Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia. (Para reanudar la impresión, pulse el botón ◇ de iniciar).
La almo. de tinta de la impr se está terminando. Contacte al soporte técnico de Epson.	La almohadilla de tinta ha alcanzado el final de su vida útil. Apague el producto y póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Tarjeta de memoria o dispositivo externo no reconocidos.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria o el dispositivo externo esté insertado correctamente y que cumpla con las especificaciones para el producto.
La combinación de la dirección IP y la máscara de subred es inválida. Vea su documentación.	Hay un problema con la conexión de red a su producto. Revise las soluciones sugeridas en este manual.
Recovery mode	Se produjo un error durante la actualización del firmware. Conecte el producto con un cable USB e intente actualizar el firmware otra vez. Si sigue recibiendo este mensaje de error, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Tema principal: Solución de problemas

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel

Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo colocar originales en el producto

Cómo ejecutar una prueba del producto

Una prueba del producto le ayudará a determinar si su producto está funcionando correctamente.

1. Desconecte todos los cables de interfaz conectados al producto.
2. Cargue papel normal en el producto.
3. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
4. Seleccione **Config**.

5. Seleccione **Mantenimiento**.

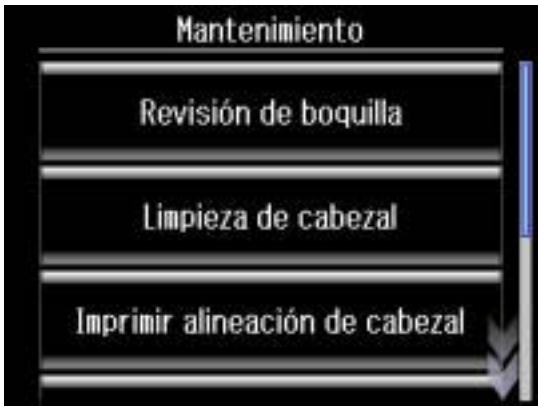

6. Seleccione **Revisión de boquilla**.

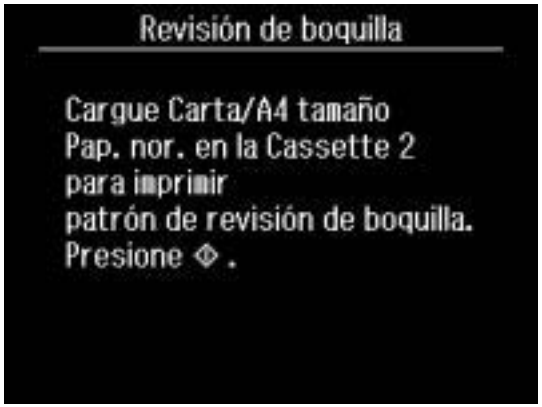

7. Pulse el botón ◇ de iniciar.

   Se imprime el patrón de la prueba de inyectores.

8. Realice una de las siguientes acciones, dependiendo de los resultados de la prueba del producto:
   - Si la página se imprime y el patrón de la prueba de inyectores está completo, el producto está funcionando correctamente. El problema de funcionamiento se puede deber a la computadora, el

cable, el software o los ajustes seleccionados. Revise las otras soluciones en este manual o intente desinstalar y reinstalar el software de la impresora.

- Si la página se imprime, pero el patrón de la prueba de inyectores presenta espacios, limpie o alinee el cabezal de impresión.
- Si la página no se imprime, el producto puede tener un problema. Revise las otras soluciones en este manual. Si no funcionan, comuníquese con Epson.

Tema principal: Solución de problemas

Conceptos relacionados

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Cómo desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control

Si tiene un problema con los ajustes del panel de control del producto, puede restablecerlos a sus valores predeterminados. Puede elegir los ajustes que desea restablecer o restablecerlos todos.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config**.
3. Deslice hacia abajo y seleccione **Restablecer config predet**.

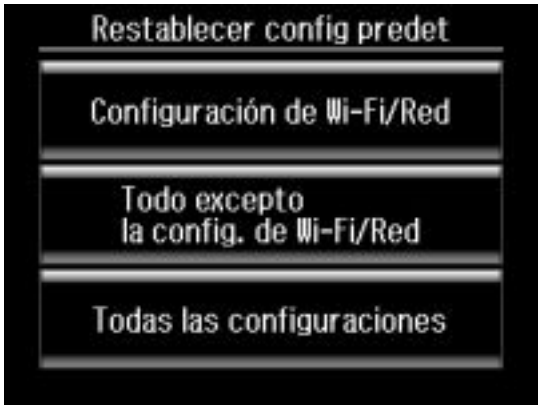

4. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Configuración de Wi-Fi/Red**: Restablece todos los ajustes de red.
   - **Todo excepto la config. de Wi-FI/Red**: Restablece todos los ajustes del panel de control, excepto los ajustes de red.
   - **Todas las configuraciones**: Restablece todos los ajustes del panel de control.

   Verá un mensaje de confirmación.
5. Seleccione **Sí** para restablecer los ajustes seleccionados. (Seleccione **No** si desea cancelar la operación).

Tema principal: Solución de problemas

Solución de problemas de configuración

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al configurar el producto.

El producto hace ruido tras la instalación de los cartuchos de tinta
Problemas con la instalación del software
Problemas con la configuración del control de panel

Tema principal: Solución de problemas

El producto hace ruido tras la instalación de los cartuchos de tinta

Si el producto hace ruido después de instalar los cartuchos de tinta, revise los siguientes puntos:

- Al instalar los cartuchos de tinta por primera vez, el producto debe cargar el cabezal de impresión. Espere hasta que se haya terminado de cargar la tinta antes de apagar el producto, o se podría cargar de forma incorrecta y usar demasiada tinta la próxima vez que encienda el producto. El producto ha terminado de cargar el cabezal de impresión cuando el indicador ⏻ de encendido deja de parpadear.
- Si el cabezal de impresión del producto deja de moverse o de hacer ruidos, y el proceso de carga no ha terminado después de aproximadamente 5 minutos, apague el producto. Vuelva a encenderlo y compruebe si la carga aún está en curso. Si todavía está en curso, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Tema principal: Solución de problemas de configuración

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Problemas con la instalación del software

Si tiene problemas al instalar el software del producto, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el producto esté encendido y que los cables necesarios estén conectados firmemente en ambos extremos. Si aún tiene problemas al instalar el software, desconecte el cable y siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la *Guía de instalación*. Asegúrese también de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo.
- Cierre todos los demás programas, incluyendo protectores de pantalla y software antivirus, e instale el software del producto nuevamente.
- En Windows, compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora predeterminada y que el puerto correcto se muestre en las propiedades de la impresora.
- Si ve algún mensaje de error o el software no se instala correctamente en Windows, es posible que no tenga los privilegios necesarios para instalar el software. Póngase en contacto con su administrador de sistemas.

Tema principal: Solución de problemas de configuración

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas

Requisitos para un sistema Windows

Requisitos para un sistema Mac

Problemas con la configuración del control de panel

Si tiene problemas al configurar el panel de control, pruebe estas soluciones:

- Para ver el texto de la pantalla LCD en un idioma diferente, seleccione un ajuste diferente de idioma.
- Para ajustar la posición del panel de control, levante o bájelo con cuidado.

Tema principal: Solución de problemas de configuración

Tareas relacionadas

Cómo ajustar la posición del panel de control

Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD

Solución de problemas de red

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al configurar o utilizar el producto en una red.

Nota: Si el producto sufre una avería o necesita mandarlo a reparar, puede perder los datos y ajustes de red. Epson no se hace responsable de hacer una copia de seguridad o de recuperar los datos y los ajustes durante o después del período de garantía. Se recomienda crear su propia copia de seguridad o imprimir sus datos y ajustes de red.

El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalámbrico
El software de red no puede encontrar el producto en una red
El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac OS X
No puede imprimir por medio de una red
No puede escanear por medio de una red
Cómo imprimir una hoja de estado de red

Tema principal: Solución de problemas

El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalámbrico

Si el producto no puede encontrar o conectarse a un router o punto de acceso inalámbrico, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté dentro del alcance del router o punto de acceso.

  Nota: No coloque el producto cerca de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz u objetos grandes de metal, como un archivador.

- Conéctese al router o al punto de acceso a través de su computadora u otro dispositivo para comprobar si el router o punto de acceso está funcionando correctamente.
- Es posible que tenga que desactivar el firewall y cualquier software antivirus en su router inalámbrico o punto de acceso.
- Asegúrese de que no hayan restricciones de acceso, como filtros de dirección MAC, establecidas en el router o punto de acceso. Si hay restricciones de acceso, agregue la dirección MAC del producto a la lista de direcciones del router. Para obtener la dirección MAC del producto, imprima una hoja de estado de red. Después, siga las instrucciones en la documentación del router o punto de acceso para agregar la dirección a la lista.
- Si el router o punto de acceso no transmite su nombre de red (SSID), siga las instrucciones incluidas con el producto para ingresar el nombre de red inalámbrica manualmente.
- Si el router o punto de acceso tiene una utilidad de seguridad habilitada, determine el tipo de seguridad que esté utilizando y cualquier contraseña requerida para la conexión. Asegúrese de introducir la clave WEP o la contraseña WPA correctamente.

- Compruebe si su computadora tiene restricciones en los canales inalámbricos disponibles. Si es el caso, verifique que su punto de acceso inalámbrico está usando uno de los canales utilizables y cambie a un canal utilizable, si es necesario.

Tema principal: Solución de problemas de red

El software de red no puede encontrar el producto en una red

Si el programa EpsonNet Setup no puede encontrar su producto en una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido y conectado a la red. Verifique la conexión utilizando el panel de control del producto.
- Revise si el nombre de red (SSID) contiene caracteres que no sean ASCII. Su producto no puede mostrar caracteres que no sean ASCII.
- Si es necesario, vuelva a instalar el software del producto e intente ejecutar el programa EpsonNet Setup otra vez:
  1. Restaure los ajustes de red del producto a sus valores predeterminados.
  2. Windows solamente: desinstale el software del producto.
  3. Siga las instrucciones indicadas en la documentación del router para inicializar su router.

     Nota: Si está leyendo estas instrucciones en línea, perderá la conexión de Internet al inicializar el router. Por lo tanto, anote el próximo paso antes de inicializarlo.

  4. Descargue el software del producto de la página Web de Epson o instálelo desde el CD incluido con el producto utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.
- Si ha reemplazado su router, reinstale el software del producto para conectarlo al router nuevo.

Tema principal: Solución de problemas de red

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac OS X

Si su producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac OS X, pruebe estas soluciones:

- Apague el producto, espere 30 segundos, luego vuelva a encenderlo.
- Si va a conectar el producto de forma inalámbrica por medio de EpsonNet Setup y el indicador WiFi del producto no está encendido en verde sólido, asegure que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Tema principal: Solución de problemas de red

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

No puede imprimir por medio de una red

Si no puede imprimir por medio de una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido.
- Instale el software de red del producto tal como se describe en la documentación del producto.
- Imprima una hoja de estado de red y verifique que los ajustes de red sean correctos. Si el estado de la red es **Desconectado**, revise las conexiones del cable, apague el producto y luego vuelva a encenderlo.
- Si está utilizando TCP/IP, compruebe que la dirección IP del producto esté configurada correctamente para su red. Si la red no asigna direcciones IP utilizando DHCP, configure la dirección IP manualmente.
- Compruebe que la computadora y el producto estén utilizando la misma red inalámbrica.
- Si la impresión en red es lenta, imprima una hoja de estado de red y revise la potencia de la señal. Si tiene una señal débil, acerque el producto a su router o punto de acceso.

  Nota: No coloque el producto cerca de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz u objetos grandes de metal, como un archivador.

- Revise el router LAN alámbrico o el punto de acceso para ver si el LED del puerto al que el producto está conectado está encendido o parpadeando. Si el LED de enlace está apagado, haga lo siguiente:
  - Compruebe que el cable Ethernet esté firmemente conectado al producto y a su router, punto de acceso, conmutador o concentrador.
  - Intente conectar el producto a un puerto diferente o a un router, punto de acceso, conmutador o concentrador diferente.
  - Intente conectar el producto con un cable Ethernet diferente.
  - Intente imprimir a su producto desde otra computadora en la red.
- Si está conectando el producto por medio de EpsonNet Setup y el indicadorWiFi del producto no está encendido en verde sólido, asegúrese de que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Tema principal: Solución de problemas de red

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

Tareas relacionadas

Cómo imprimir una hoja de estado de red

No puede escanear por medio de una red

Si no puede iniciar el programa Epson Scan para escanear por medio de una red, pruebe estas soluciones:

- Si va a escanear un original grande a una alta resolución, puede ocurrir un error de comunicación de la red. Intente escanear de nuevo a una resolución más baja.
- Si la comunicación de la red se interrumpió al iniciar el programa Epson Scan, salga de Epson Scan, espere unos segundos y vuelva a iniciarlo. Si no puede reiniciar Epson Scan, apague el producto, vuelva a encenderlo y luego intente reiniciar Epson Scan de nuevo.
- Revise el ajuste de conexión y pruebe la conexión utilizando los Ajustes Epson Scan:

  Windows 8: Navegue a la pantalla **Inicio** y seleccione **Ajustes EPSON Scan**. Compruebe que el ajuste **Conexión** esté configurado en **Red**, luego haga clic en el botón **Test**.

  Windows: Haga clic en o **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **Ajustes EPSON Scan**. Compruebe que el ajuste **Conexión** esté configurado en **Red**, luego haga clic en el botón **Test**.

  Mac OS X: Abra la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en **Epson Software** y haga clic en **Ajustes EPSON Scan**. Compruebe que el ajuste **Conexión** esté configurado en **Red**, luego haga clic en el botón **Test**.
- Compruebe que la opción seleccionada como el **Ajuste de Timeout** en el programa Ajustes Epson Scan es tiempo suficiente para completar el escaneo por medio de una red.
- Es posible que tenga que desactivar el firewall y cualquier software antivirus en su router inalámbrico o punto de acceso.

Tema principal: Solución de problemas de red

Temas relacionados

Cómo escanear

Cómo imprimir una hoja de estado de red

Puede imprimir una hoja de estado de la red para ayudarle a determinar las causas de cualquier problema que pueda tener con el producto en una red.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config**.
3. Deslice hacia abajo y seleccione **Configuración de Wi-Fi/Red**.

4. Seleccione **Estado de Wi-Fi/Red**.
5. Seleccione **Imprimir hoja de estado**.
6. Pulse el botón de iniciar para imprimir la hoja de estado de la red.

   (Seleccione **Cancelar** si desea cancelar la operación).

Examine los ajustes que se muestran en la hoja de estado de la red para diagnosticar cualquier problema que tenga.

Tema principal: Solución de problemas de red

Solución de problemas de copiado

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al copiar con el producto.

El producto hace ruido, pero no copia

El producto hace ruido cuando está inactivo durante un tiempo

Tema principal: Solución de problemas

El producto hace ruido, pero no copia

Si el producto hace un ruido, pero no copia nada, pruebe estas soluciones:

- Ejecute una prueba de los inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Si la página de prueba de los inyectores no se imprime, pero el indicador de encendido del producto está iluminado, compruebe que el software del producto esté instalado correctamente.
- Asegúrese de que su producto esté nivelado (no inclinado).

Tema principal: Solución de problemas de copiado

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

El producto hace ruido cuando está inactivo durante un tiempo

El producto está ejecutando un procedimiento de mantenimiento de rutina. Esto es normal.

Tema principal: Solución de problemas de copiado

Solución de problemas de papel

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar papel con el producto.

Problemas con la alimentación del papel

Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel

Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Problemas con la expulsión del papel

Tema principal: Solución de problemas

Problemas con la alimentación del papel

Si tiene problemas alimentando el papel, pruebe estas soluciones:

- Si el papel no avanza correctamente, retire el papel y vuelva a cargarlo contra el lado derecho de la bandeja y ajuste las guías laterales. Compruebe que la pila de papel no esté por encima de la lengüeta de las guías laterales en la bandeja.
- Si avanzan varias hojas a la vez, retire el papel, airee los bordes para separar las hojas y vuelva a cargarlo.

- No cargue más del número de hojas recomendado.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Si el papel se obstruye al imprimir en ambas caras del papel, cargue menos hojas.
- Para obtener los mejores resultados, siga estas directrices:
  - Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté ondulado, arrugado, viejo o que no sea demasiado delgado o grueso.
  - Cargue papel en la bandeja con la cara imprimible hacia abajo.
  - Siga las instrucciones de carga especiales incluidas con el papel.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel
Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto
Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel
Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto

Si ve un mensaje indicando que el papel está obstruido en el interior del producto, siga los siguientes pasos o los pasos en la pantalla LCD para eliminar la obstrucción.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.
2. Retire cualquier papel obstruido de la bandeja trasera.

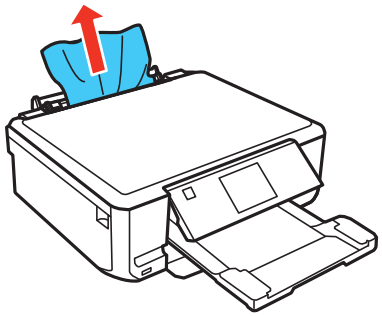

3. Levante la unidad del escáner y retire el papel obstruido en el interior.

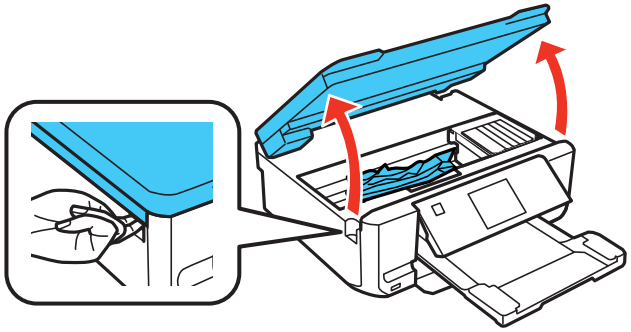

Precaución: No toque el cable blanco plano que se encuentra en el interior de la impresora.

4. Cierre la unidad del escáner.

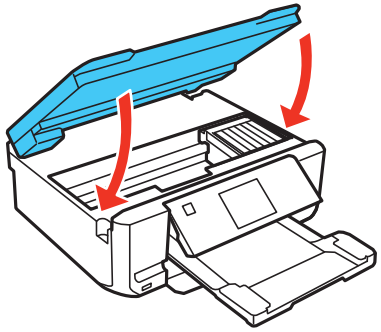

5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel

Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel

Si ve un mensaje indicando que el papel está obstruido en la bandeja del papel, siga los siguientes pasos o los pasos en la pantalla LCD para eliminar la obstrucción.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.
2. Saque las dos bandejas del papel, luego retire el papel obstruido con cuidado.

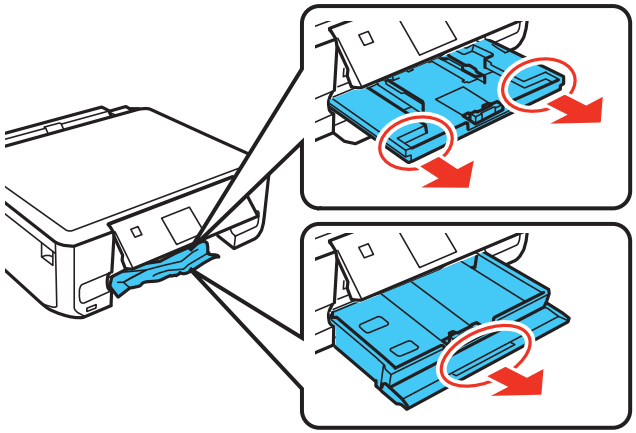

3. Compruebe que el papel que cargó está por debajo de las guías laterales.
4. Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada. Si está insertando la bandeja 1 (bandeja superior), introdúzcala hasta que las flechas en el lado derecho queden alineadas.
5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto

Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Si ve un mensaje indicando que el papel está obstruido en la unidad dúplex automática, siga los siguientes pasos o los pasos en la pantalla LCD para eliminar la obstrucción.

1. Cancele el trabajo de impresión, si es necesario.

2. Pulse los botones para desprender la unidad dúplex automática y retire la unidad dúplex del producto. Retire con cuidado el papel obstruido en el interior de la unidad.

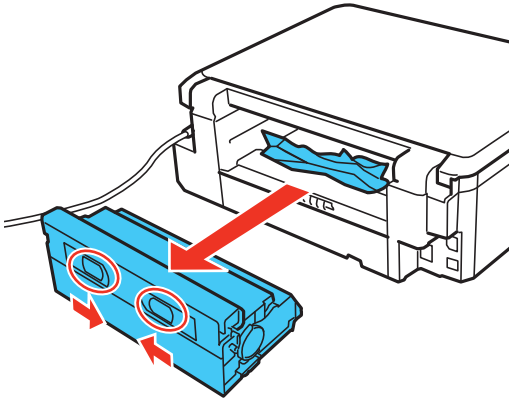

3. Retire el papel obstruido de la unidad dúplex.

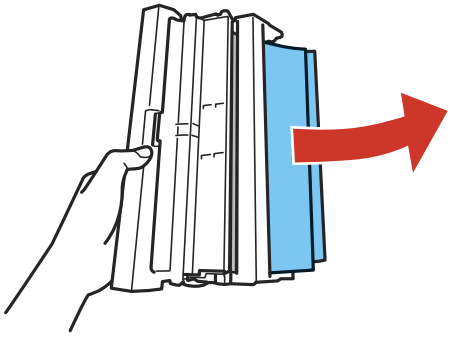

4. Abra la unidad dúplex y retire el papel obstruido en el interior.

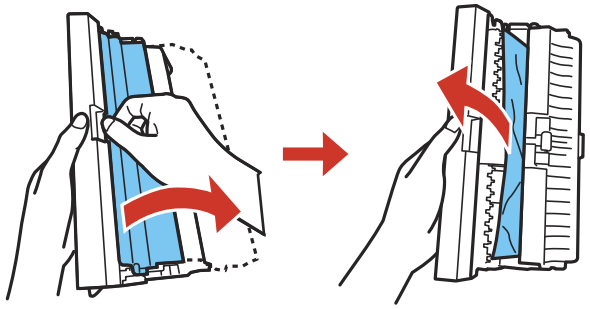

5. Vuelva a conectar la unidad dúplex.

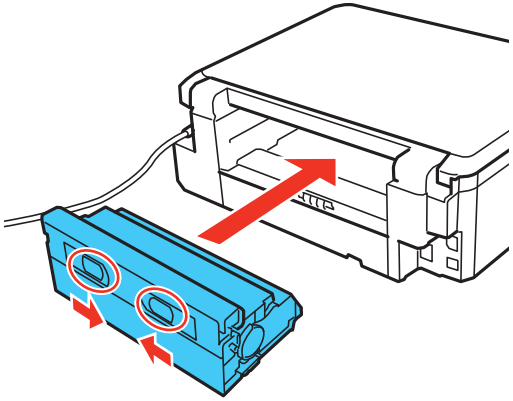

6. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aún aparece un mensaje de obstrucción de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel

Problemas con la expulsión del papel

Si el papel no se expulsa correctamente, pruebe estas soluciones:

- Si el papel no se expulsa completamente, es posible que haya seleccionado el tamaño de papel incorrecto. Cancele la impresión para expulsar el papel. Seleccione el tamaño de papel correcto cuando vuelva a imprimir.
- Si el papel sale arrugado, puede deberse a que esté húmedo o muy fino. Cargue otra pila de papel y asegúrese de seleccionar el ajuste de tipo de papel correcto cuando vuelva a imprimir.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Referencias relacionadas

Ajustes para el tipo de papel

Problemas con obstrucciones de papel dentro del producto

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja del papel

Problemas de obstrucciones de papel en la unidad dúplex automática

Tareas relacionadas

Cómo cancelar la impresión utilizando un botón del producto

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Solución de problemas de impresión desde una computadora

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al imprimir desde su computadora.

No se imprime nada

El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows

Se produce un error después de reemplazar el cartucho

La impresión es lenta

Tema principal: Solución de problemas

No se imprime nada

Si ha enviado un trabajo de impresión al producto y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido.
- Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.

- Si ha conectado el producto a un concentrador USB, asegúrese de que sea un concentrador de primer nivel. Si aún no imprime, conecte el producto directamente a la computadora en lugar de al concentrador.
- Ejecute una prueba del producto para ver si se imprime una página de prueba. Si la página de prueba se imprime, compruebe que el software del producto esté instalado correctamente.
- En Windows, compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora predeterminada.
- En Windows, elimine cualquier trabajo de impresión que esté parado en la cola de impresión de Windows.
  - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Todas las aplicaciones**. Seleccione **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Ver lo que se está imprimiendo** y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario. Haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
  - **Windows 7**: Haga clic en y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Ver lo que se está imprimiendo** y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario. Haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
  - **Windows Vista**: Haga clic en y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Abrir**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
  - **Windows XP**: Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. (O bien, abra el **Panel de control**, seleccione **Impresoras y otro hardware**, si es necesario, y luego seleccione **Impresoras y faxes**). Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Abrir**, haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.

Tema principal: Solución de problemas de impresión desde una computadora

Tareas relacionadas

Cómo ejecutar una prueba del producto

El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows

Si no ve el icono del producto en la barra de tareas de Windows, primero trate de reiniciar la computadora. Si eso no funciona, pruebe esta solución:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio** , haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Todas las aplicaciones**. Seleccione **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Dispositivos e impresoras**.
   - **Windows 7**: Haga clic en y seleccione **Dispositivos e impresoras**.
   - **Windows Vista**: Haga clic en , seleccione **Panel de control** y haga clic en **Impresora** debajo de la categoría **Hardware y sonido**.
   - **Windows XP**: Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. (O bien, abra el **Panel de control**, seleccione **Impresoras y otro hardware**, si es necesario, y luego seleccione **Impresoras y faxes**).
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Preferencias de impresión** y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario.
3. Haga clic en la ficha **Mantenimiento**.
4. Haga clic en el botón **Ajustes extendidos**.
5. Haga clic en el botón **Preferencias de monitorización**.
6. Haga clic en la casilla de verificación **Registre el icono a la barra de tareas**.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar las ventanas abiertas del programa.

Tema principal: Solución de problemas de impresión desde una computadora

Se produce un error después de reemplazar el cartucho

Si ve un indicador de error o un mensaje de error después de reemplazar un cartucho de tinta, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el cabezal de impresión esté en la posición de cambio de cartuchos. (El soporte de los cartuchos de tinta debe estar por debajo de la abertura en la carcasa del producto).

   Nota: Si el cabezal de impresión no está en la posición de cambio de cartuchos, siga las instrucciones en este manual sobre cómo reemplazar un cartucho de tinta para moverlo.

2. Retire y vuelva a introducir el cartucho de tinta que reemplazó, asegurándose de empujarlo hasta el fondo en su ranura.
3. Siga todos los pasos de instalación de los cartuchos de tinta.

Tema principal: Solución de problemas de impresión desde una computadora

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

La impresión es lenta

Si la velocidad de impresión ha disminuido, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo. Si va a imprimir una imagen de alta resolución, es posible que necesite superar los requisitos mínimos. Si es necesario, aumente la memoria de su sistema.
- Si está utilizando Windows 7, cierre la ventana **Dispositivos e impresoras** antes de imprimir.
- Desocupe espacio en el disco duro o ejecute una utilidad de desfragmentación para liberar espacio existente.
- Cierre todos los programas que no esté utilizando al imprimir.
- Si el producto está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a la computadora.
- Si la velocidad de impresión disminuye aún más después de imprimir continuamente durante mucho tiempo, es posible que el producto se haya enlentecido automáticamente para proteger el mecanismo de impresión contra el sobrecalentamiento o daños. Deje que el producto descanse durante 30 minutos mientras esté encendido, luego intente imprimir de nuevo.

Para una velocidad de impresión más rápida, seleccione los siguientes ajustes en el software del producto:

- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Active cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Seleccione un ajuste de calidad de impresión más bajo.
- **Windows**: Haga clic en la ficha **Mantenimiento**, seleccione **Ajustes extendidos** y seleccione los siguientes ajustes:
  - **Copias de alta velocidad**
  - **Siempre procesar tipo de datos RAW**
  - **Modo de procesamiento de página**

- **Imprimir como mapa de bits**

Tema principal: Solución de problemas de impresión desde una computadora

Referencias relacionadas

Requisitos para un sistema Windows

Requisitos para un sistema Mac

Ajustes para el tipo de papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Solución de problemas de composición de página y contenido

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas con la composición o el contenido de las páginas impresas.

La imagen está invertida

Se imprimen demasiadas copias

Se imprimen hojas en blanco

Los márgenes en la impresión son incorrectos

Aparece un borde en las impresiones sin márgenes

Se imprimen caracteres incorrectos

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos

La impresión está inclinada

Tema principal: Solución de problemas

La imagen está invertida

Si la imagen impresa se invierte de forma inesperada, pruebe estas soluciones:

- Desactive cualquier ajuste de espejo o inversión en la aplicación de impresión.
- Desactive los ajustes **Espejo**, **Volteo horizontal** o **Invertir orientación de la página** en el software de la impresora. (Esta opción tiene diferentes nombres, dependiendo de la versión de su sistema operativo).

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Se imprimen demasiadas copias

Asegúrese de que el ajuste **Copias** en el programa de impresión o en el software de la impresora no esté configurado para múltiples copias.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Se imprimen hojas en blanco

Si el producto imprime hojas en blanco de modo inesperado, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de haber seleccionado los ajustes de tamaño de papel correctos en el programa de impresión y en el software de la impresora.
- Si el documento que va a imprimir contiene una página en blanco y no la quiere imprimir, seleccione el ajuste **Saltar página en blanco** en el software de la impresora.
- Ejecute una prueba de los inyectores del cabezal de impresión para ver si alguno de los inyectores está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresión.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Referencias relacionadas

Preferencias de impresión - Mac OS X

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Los márgenes en la impresión son incorrectos

Si las páginas impresas tienen márgenes incorrectos, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de haber seleccionado los ajustes de tamaño de papel correctos en el programa de impresión y en el software de la impresora.
- Asegúrese de haber seleccionado los márgenes correctos para el tamaño del papel en el programa de impresión.

- Asegúrese de que el papel esté colocado correctamente para la alimentación en la impresora.

Puede utilizar la opción de previsualización en el software de la impresora para comprobar los márgenes antes de imprimir.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Aparece un borde en las impresiones sin márgenes

Si aparece un borde en las impresiones sin márgenes, pruebe estas soluciones:

- Imprima en un tipo y tamaño de papel compatible con la impresión sin márgenes.

  Nota: No seleccione un tamaño de papel personalizado para impresiones sin márgenes.

- **Windows**: Seleccione el ajuste **Sin márgenes** en el software de la impresora.
- **Mac OS X**: Seleccionar la casilla de verificación **Sin márgenes** o un tamaño de papel con la opción **Sin márgenes** en el software de la impresora.
- Configure el ajuste **Ampliación** para ajustar la cantidad de ampliación de la imagen en los bordes de las impresiones sin márgenes.
- Confirme que el tamaño de la imagen y el tamaño de papel están configurados correctamente; si la imagen es pequeña, es posible que la ampliación no sea suficiente para cubrir todo el papel.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X

Se imprimen caracteres incorrectos

Si aparecen caracteres incorrectos en las impresiones, pruebe estas soluciones antes de imprimir de nuevo:

- Compruebe que los cables estén conectados firmemente en ambos extremos.
- En Windows, elimine todos los trabajos de impresión en la cola de impresión de Windows.
  - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Todas las aplicaciones**. Seleccione **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Ver lo que se está imprimiendo** y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario. Haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
  - **Windows 7**: Haga clic en y seleccione **Dispositivos e impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Ver lo que se está imprimiendo** y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario. Haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
  - **Windows Vista**: Haga clic en y seleccione **Panel de control**. Haga clic en **Impresora** debajo de **Hardware y sonido**, haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione **Abrir**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
  - **Windows XP**: Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. (O bien, abra el **Panel de control**, seleccione **Impresoras y otro hardware**, si es necesario, y luego seleccione **Impresoras y faxes**). Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione **Abrir**, haga clic con el botón derecho del mouse en el trabajo de impresión que está parado, haga clic en **Cancelar** y haga clic en **Sí**.
- Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresión.
- Si el producto está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a la computadora.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos

Si la imagen impresa es el tamaño incorrecto o está en la posición incorrecta, pruebe estas soluciones:

- Verifique que seleccionó los ajustes de tamaño de papel y composición correctos en el programa de impresión y en el software de la impresora.
- Confirme que el papel esté colocado correctamente para la alimentación en la impresora.

Puede utilizar la opción de previsualización en el software de la impresora para comprobar los márgenes antes de imprimir.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Cómo seleccionar los ajustes de configuración de página - Mac OS X

Temas relacionados

Cómo cargar papel

La impresión está inclinada

Si las impresiones están inclinadas, pruebe estas soluciones:

- Deslice las guías laterales contra el borde del papel.
- Seleccione un ajuste de impresión de alta calidad en el software de la impresora.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Asegúrese de que el producto no esté imprimiendo mientras está inclinado o en ángulo.

Tema principal: Solución de problemas de composición de página y contenido

Conceptos relacionados

Cómo alinear el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Solución de problemas con la calidad de impresión

Consulte las siguientes secciones si las impresiones presentan problemas de calidad de impresión, pero la imagen se ve bien en la pantalla de la computadora.

Aparecen líneas claras u oscuras en la impresión

La impresión está borrosa o manchada

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco

La impresión presenta un aspecto granuloso

Los colores son incorrectos

Tema principal: Solución de problemas

Aparecen líneas claras u oscuras en la impresión

Si observa líneas (o bandas) claras u oscuras en las impresiones, pruebe estas soluciones antes de imprimir:

- Ejecute una prueba de los inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Asegúrese de que la cara imprimible del papel esté cargada hacia arriba.
- Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Es posible que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Referencias relacionadas

Ajustes para el tipo de papel

Preferencias de impresión - Mac OS X

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

La impresión está borrosa o manchada

Si las impresiones están borrosas o manchadas, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el papel no este húmedo, doblado, viejo o cargado incorrectamente en el producto.

- Utilice una hoja de soporte con papel especial, o cargue papel especial una hoja a la vez.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Utilice papeles Epson para garantizar la saturación y la absorción adecuadas de las tintas Epson originales.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel en el software del producto coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Retire las hojas de la bandeja de salida del papel a medida que se vayan imprimiendo.
- Evite manipular las impresiones realizadas en papel satinado inmediatamente después de que se hayan imprimido para permitir que la tinta se seque.
- Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Si va a imprimir en ambos lados de una hoja de papel, pueden aparecer manchas en el reverso de imágenes muy saturadas u oscuras. Si en un lado de la hoja va a imprimir una imagen más clara o texto, imprima ese lado primero. Configure los ajustes **Densidad de impresión** y/o **Tiempo de secado aumentado**.
- Ejecute una prueba de los inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Limpie el recorrido del papel.

Nota: El producto no funcionará correctamente si está inclinado en un ángulo. Colóquelo sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base del producto en todas las direcciones.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Referencias relacionadas

Preferencias de impresión - Mac OS X

Especificaciones del papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Cómo seleccionar los ajustes de impresión a doble cara - Mac OS X

Cómo limpiar el recorrido del papel

Temas relacionados

Cómo cargar papel

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco

Si las impresiones presentan un aspecto tenue o tienen espacios en blanco, pruebe estas soluciones:

- Ejecute una prueba de los inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o tengan un nivel de tinta bajo y necesite reemplazarlos.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Asegúrese de que el papel no este húmedo, doblado, viejo o cargado incorrectamente en el producto.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Limpie el recorrido del papel.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Referencias relacionadas

Ajustes para el tipo de papel

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el recorrido del papel

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

La impresión presenta un aspecto granuloso

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que la cara imprimible del papel esté cargada correctamente según su producto.
- Seleccione un ajuste de calidad de impresión superior y desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
- Ejecute una prueba de los inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Es posible que necesite aumentar la resolución de la imagen o imprimir un tamaño más pequeño; consulte la documentación del software.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Referencias relacionadas

Preferencias de impresión - Mac OS X

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Temas relacionados

Cómo cargar papel

Los colores son incorrectos

Si las impresiones tienen colores incorrectos, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el ajuste **Negro/Escala de grises** o **Escala de grises** no esté seleccionado en el software de la impresora.
- Ejecute una prueba de los inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o tengan un nivel de tinta bajo y necesite reemplazarlos.

- Los colores impresos nunca pueden coincidir exactamente con los colores que aparecen en pantalla. Sin embargo, puede utilizar un sistema de gestión de color para que lleguen a ser lo más precisos posible. Pruebe a utilizar las opciones de gestión de color en el software de la impresora.
- Para obtener los mejores resultados, utilice papel y tinta genuinos Epson.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac OS X

Cómo gestionar el color - Mac OS X

Temas relacionados

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

Solución de problemas de escaneo

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al escanear con el producto.

El software de escaneo no funciona correctamente

No puede iniciar el programa Epson Scan

Tema principal: Solución de problemas

El software de escaneo no funciona correctamente

Si el software de escaneo no funciona correctamente, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que la computadora tenga suficiente memoria y que cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo.
- Compruebe que la computadora no esté en un modo de ahorro de energía, como en reposo o en espera. Si es el caso, active el sistema y reinicie el software.
- Si actualizó su sistema operativo, pero no reinstaló el software de escaneo, intente instalarlo de nuevo.

Tema principal: Solución de problemas de escaneo

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas

Requisitos para un sistema Windows

Requisitos para un sistema Mac

Tareas relacionadas

Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen

No puede iniciar el programa Epson Scan

Si no puede iniciar el programa Epson Scan, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido y que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.
- Asegure que Epson Scan esté seleccionado en el programa de escaneo.
- Compruebe que la computadora no esté en un modo de ahorro de energía, como en reposo o en espera. Si es el caso, active el sistema y reinicie el programa Epson Scan.
- Revise el ajuste de conexión y pruebe la conexión utilizando los Ajustes Epson Scan:

  Windows 8: Navegue a la pantalla **Inicio** y seleccione **Ajustes EPSON Scan**. Compruebe que el ajuste **Conexión** correcto esté seleccionado, luego haga clic en el botón **Test**.

  Windows (otras versiones): Haga clic en o **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **Ajustes EPSON Scan**. Compruebe que el ajuste **Conexión** correcto esté seleccionado, luego haga clic en el botón **Test**.

  Mac OS X: Abra la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en **Epson Software** y haga clic en **Ajustes EPSON Scan**. Compruebe que el ajuste **Conexión** correcto esté seleccionado, luego haga clic en el botón **Test**.
- Asegúrese de que no tenga varias versiones de Epson Scan instaladas. Si resulta que sí, desinstale todas las versiones e instale una versión.
- Si actualizó su sistema operativo, pero no reinstaló el programa Epson Scan, intente instalarlo de nuevo.

Tema principal: Solución de problemas de escaneo

Tareas relacionadas

Cómo escanear con Mac OS X 10.6/10.7/10.8 utilizando Captura de Imagen

Temas relacionados

Cómo iniciar un escaneo

Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Consulte las siguientes secciones si una imagen escaneada en la pantalla de su computadora tiene un problema de calidad.

Solo aparecen unos puntos en la imagen

Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas

Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas

La imagen está distorsionada o borrosa

Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen

La imagen es demasiado oscura

La parte posterior de la imagen original aparece en la imagen escaneada

Aparecen patrones ondulados en una imagen

Los colores de la imagen escaneada no coinciden con los colores originales

No puede ajustar el área de escaneo en la previsualización en Miniatura

Los bordes de la imagen escaneada se recortan

Tema principal: Solución de problemas

Solo aparecen unos puntos en la imagen

Si solo aparecen unos puntos en la imagen escaneada, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de colocar correctamente en el escáner el original que va a escanear.
- Si escaneó utilizando el ajuste **Blanco y Negro** o **Ninguno**, configure el ajuste **Umbral** y escanee de nuevo.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas

Ajustes de imagen disponibles - Modo Automático

Ajustes de imagen disponibles - Modo Fácil

Ajustes de imagen disponibles - Modo Oficina

Ajustes de imagen disponibles - Modo Profesional

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas

Si aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas, limpie el cristal del escáner con un paño suave, seco y que no deje pelusas, o utilice un poco de líquido limpiacristales en el paño, si es necesario. No se recomiendan las toallas de papel.

Precaución: No rocíe limpiacristales directamente en el cristal del escáner.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el producto

Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas

Si las líneas rectas de un original aparecen torcidas en una imagen escaneada, coloque el original recto antes de escanearlo.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

La imagen está distorsionada o borrosa

Si una imagen escaneada aparece distorsionada o borrosa, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el original no esté arrugado o deforme. Esto puede impedir que el original quede plano en el cristal del escáner.
- No mueva el original o el producto durante el escaneo.
- El producto no funcionará correctamente si está inclinado en un ángulo. Colóquelo sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base del producto en todas las direcciones.
- Configure estos ajustes de Epson Scan (si están disponibles) e intente escanear otra vez:
  - Seleccione el ajuste **Desenfocar máscara**.
  - Configure el ajuste **Auto Exposición**.
  - Aumente el ajuste **Resolución**.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen

Si va a escanear un original grueso o deforme, cubra los bordes con papel para bloquear la luz externa mientras lo escanea.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

La imagen es demasiado oscura

Si la imagen escaneada es muy oscura, pruebe estas soluciones:

- Configure estos ajustes de Epson Scan (si están disponibles) y escanee la imagen otra vez:
  - **Auto Exposición**
  - **Brillo**
  - **Ajuste Histograma**
- Revise los ajustes de brillo y contraste del monitor de su computadora.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

La parte posterior de la imagen original aparece en la imagen escaneada

Si una imagen de la parte posterior de un original impreso en papel fino aparece en la imagen escaneada, coloque una hoja de papel negro por detrás del original y vuelva a escanearlo.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Aparecen patrones ondulados en una imagen

Puede aparecer un patrón ondulado (llamada muaré) en las imágenes escaneadas de documentos impresos. Esto se debe a la interferencia producida por los diferentes pasos de la pantalla del escáner y de la pantalla de semitonos del original. Para reducir este efecto, configure estos ajustes de Epson Scan (si están disponibles) e intente escanear otra vez:

- Seleccione el ajuste **Destramado**.
- Seleccione un ajuste **Resolución** menor.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

Los colores de la imagen escaneada no coinciden con los colores originales

Los colores de la imagen impresa nunca pueden coincidir exactamente con los del monitor de la computadora, puesto que las impresoras y los monitores emplean diferentes sistemas de color: los monitores utilizan el sistema RGB (rojo, verde y azul) y las impresoras suelen utilizar el sistema CMYK (cian, magenta, amarillo y negro).

Revise las funciones de igualación y de gestión de color de su computadora, el adaptador de pantalla y el software que actualmente está utilizando para ver si están afectando a la gama de colores de la pantalla.

Para ajustar los colores de la imagen escaneada, configure estos ajustes de Epson Scan (si están disponibles) e intente escanear otra vez:

- Cambie el ajuste **Tipo Imagen** y experimente con diferentes combinaciones de los siguientes ajustes.
- Configure el ajuste **Corrección de Tono**.
- Configure el ajuste **Auto Exposición**.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados

Cómo seleccionar los ajustes de Epson Scan

No puede ajustar el área de escaneo en la previsualización en Miniatura

Si no puede ajustar el área de escaneo en la previsualización en Miniatura en Epson Scan, pruebe estas soluciones:

- Dibuje un marco en la imagen de previsualización para crear un área de escaneo y ajuste el marco según sea necesario.
- Cambie al modo de previsualización Normal, si está disponible, y vuelva a previsualizar la imagen.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Conceptos relacionados

Tipos de previsualización de imágenes

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Oficina

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Fácil

Cómo seleccionar un área de escaneo - Modo Profesional

Los bordes de la imagen escaneada se recortan

Si los bordes de una imagen escaneada se recortan, asegúrese de que el original esté colocado correctamente en el cristal del escáner. Si es necesario, mueva el original ligeramente de la orilla del cristal del escáner.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados

Cómo colocar originales en el producto

Solución de problemas con las tarjetas de memoria

Consulte estas soluciones si tiene problemas al usar tarjetas de memoria con el producto.

La tarjeta de memoria no cabe en una ranura

No puede ver o imprimir fotos de una tarjeta de memoria

No puede transferir fotos a o desde una tarjeta de memoria

Tema principal: Solución de problemas

La tarjeta de memoria no cabe en una ranura

Si una tarjeta de memoria no cabe bien en la ranura para tarjetas de memoria del producto, no la meta por la fuerza. Es posible que necesite usar un adaptador con la tarjeta de memoria.

Tema principal: Solución de problemas con las tarjetas de memoria

Referencias relacionadas

Tipos de tarjetas de memoria

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

No puede ver o imprimir fotos de una tarjeta de memoria

Si no puede ver o imprimir fotos de una tarjeta de memoria insertada en el producto, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que haya insertado una sola tarjeta de memoria a la vez.
- Asegure que la tarjeta de memoria sea compatible con el producto.
- Compruebe que los archivos de la tarjeta de memoria estén en el formato correcto.
- Si tiene demasiadas fotos en la tarjeta de memoria, es posible que no pueda ver todas las fotos que esperaba o puede ver un mensaje indicándole que seleccione un grupo de fotos por fecha. Reduzca

el número de fotos en la tarjeta o seleccione un grupo de fotos a la vez. Revise las especificaciones de la tarjeta de memoria para ver el número máximo de fotos.

Tema principal: Solución de problemas con las tarjetas de memoria

Referencias relacionadas

Tipos de tarjetas de memoria

Especificaciones de los archivos en tarjetas de memoria

Tareas relacionadas

Cómo introducir una tarjeta de memoria

No puede transferir fotos a o desde una tarjeta de memoria

Si tiene problemas con la transferencia de fotos a o desde una tarjeta de memoria en el producto, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que haya insertado una sola tarjeta de memoria a la vez.
- Asegure que la tarjeta de memoria sea compatible con el producto.
- Compruebe que el producto esté bien conectado a su computadora.
- Si va a transferir fotos a la tarjeta de memoria, revise la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta para confirmar que esté configurada para permitir la escritura en la tarjeta.
- Compruebe que el ajuste de compartir archivos para su producto esté configurado correctamente.

Tema principal: Solución de problemas con las tarjetas de memoria

Referencias relacionadas

Tipos de tarjetas de memoria

Especificaciones de los archivos en tarjetas de memoria

Temas relacionados

Cómo transferir fotos en una tarjeta de memoria

Cómo desinstalar el software del producto

Si tiene algún problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones para su sistema operativo.

Cómo desinstalar el software del producto - Windows

Cómo desinstalar el software del producto - Mac OS X

Tema principal: Solución de problemas

Cómo desinstalar el software del producto - Windows

Puede desinstalar y luego reinstalar el software del producto para resolver ciertos problemas.

1. Apague el producto.
2. Desconecte todos los cables de interfaz.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows 8**: Navegue a la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Todas las aplicaciones**. Seleccione **Panel de control** > **Programas** > **Programas y características**. Seleccione la opción de desinstalación para su producto Epson, luego seleccione **Desinstalar o cambiar**.

     Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

     Seleccione su producto de nuevo si es necesario, luego seleccione **Aceptar**, y haga clic **Sí** para confirmar la desinstalación.
   - **Windows (otras versiones)**: Haga clic o **Inicio**, y seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **EPSON**, seleccione su producto, luego haga clic en **Desinstalador del software de impresoras EPSON**.

     Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

     En la siguiente ventana, seleccione su producto y haga clic en **Aceptar**. Luego, siga las instrucciones en pantalla.
4. Realice una de las siguientes acciones para desinstalar Epson Event Manager, luego siga las instrucciones en pantalla:
   - **Windows 8**: Seleccione **Epson Event Manager** y haga clic en **Desinstalar**.
   - **Windows 7 o Windows Vista**: Abra la utilidad de Windows **Panel de control**. Seleccione **Programas y características**. (Si está utilizando la Vista clásica, seleccione **Programas** y haga clic en **Desinstalar un programa**). Seleccione **Epson Event Manager** y haga clic en **Desinstalar**.
   - **Windows XP**: Abra la utilidad de Windows **Panel de control**. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**. Seleccione **Epson Event Manager** y haga clic en **Cambiar o quitar**.

5. Realice una de las siguientes acciones para desinstalar Epson Scan, luego siga las instrucciones en pantalla:
   - **Windows 8**, **Windows 7** o **Windows Vista:** Seleccione **EPSON Scan** y haga clic en **Desinstalar o cambiar**.
   - **Windows XP**: Seleccione **EPSON Scan** y haga clic en **Cambiar o quitar**.
6. Reinicie su computadora, luego consulte la *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Nota: Si determina que la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en contacto con Epson.

Tema principal: Cómo desinstalar el software del producto

Cómo desinstalar el software del producto - Mac OS X

En la mayoría de los casos, no es necesario desinstalar el software del producto antes de reinstalarlo. Sin embargo, puede descargar la utilidad Uninstaller de la página de soporte técnico de Epson para desinstalar el software del producto tal como se describe aquí.

Nota: Si determina que la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en contacto con Epson.

1. Para descargar la utilidad Uninstaller, visite el sitio de descarga de Epson en global.latin.epson.com/Soporte.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la utilidad Uninstaller.
3. Cierre todas las aplicaciones activas en su computadora Mac.
4. Haga doble clic en el icono **Uninstaller**.
5. Seleccione la casilla de verificación para cada programa de software que desea desinstalar.
6. Haga clic en **Eliminar**.
7. Siga las instrucciones en pantalla para desinstalar el software.
8. Para reinstalar el software del producto, consulte la *Guía de instalación* para obtener instrucciones.

Nota: Si desinstala el driver de la impresora y el nombre del producto permanece en la ventana Impresión y Fax o Impresión y Escaneado, seleccione el nombre del producto y haga clic en el icono **–** (eliminar) para quitarlo.

Tema principal: Cómo desinstalar el software del producto

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, póngase en contacto con Epson.

Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora
- Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Brasil	Capitales de estados y áreas metropolitanas: 4003-0376 Otras regiones: 0800-880-0094
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia	Bogotá: (57 1) 523-5000 Resto del país: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044

País	Teléfono
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052 Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Perú	Lima: (51 1) 418-0210 Resto del país: 0800-10126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar al distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tema principal: Solución de problemas

Especificaciones técnicas

En estas secciones se enumeran las especificaciones técnicas de su producto.

Requisitos para un sistema Windows
Requisitos para un sistema Mac
Especificaciones de impresión
Especificaciones de escaneo
Especificaciones del papel
Especificaciones del área de impresión
Especificaciones de los cartuchos de tinta
Especificaciones de las tarjetas de memoria
Especificaciones de las dimensiones
Especificaciones eléctricas
Especificaciones ambientales
Especificaciones de la interfaz
Especificaciones de dispositivos externos USB
Especificaciones de la interfaz de red
Especificaciones de seguridad y homologaciones

Requisitos para un sistema Windows

Para utilizar el producto y su software, su computadora debe utilizar uno de estos sistemas operativos de Microsoft:

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers del producto.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Requisitos para un sistema Mac

Para utilizar el producto y su software, su computadora Mac debe utilizar uno de estos sistemas operativos:

- Mac OS X 10.5.8
- Mac OS X 10.6.x
- Mac OS X 10.7.x
- Mac OS X 10.8.x

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers del producto.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de impresión

Recorrido del papel	Bandeja 1 (superior) y bandeja 2 (inferior), entrada frontal
	Alimentador de papel posterior, entrada superior
Capacidad	0,24 pulg. (6,0 mm) para bandeja 1*
	0,43 pulg. (11,0 mm) para bandeja 2**
	Una hoja entre 0,002 pulg. (0,05 mm) a 0,024 pulg. (0,6 mm) de grosor para el alimentador de papel posterior

* Aproximadamente 100 hojas de 20 lb (75 g/m^2) en la bandeja 1

** Aproximadamente 20 hojas papel Epson Premium Photo Paper Glossy en la bandeja 2

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de escaneo

Tipo de escáner	Escáner con superficie para imágenes a color
Dispositivo fotoeléctrico	CIS
Píxeles efectivos	20400 × 56160 píxeles a 2400 ppp

Tamaño del documento	Máximo: 8,5 x 11,7 pulg. (216 × 297 mm)
	Superficie para documentos: Carta EE.UU. o A4
Resolución de escaneo	2400 ppp (digitalización principal)
	4800 ppp (subdigitalización)
Resolución de salida	50 a 4800, 7200 y 9600 ppp
	(50 a 4800 ppp en incrementos de 1 ppp)
Datos de la imagen	16 bits internos por píxel por color
	8 bits externos por píxel por color (máximo)
Fuente de luz	LED

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del papel

Nota: Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar la calidad de marcas o tipos de papel que no sean de Epson. Siempre realice pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Tamaño	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])
	A6 (4,1 × 5,8 pulg. [105 × 148 mm])
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])
	Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 357 mm])
	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)
	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)
	3,5 × 5 pulg. (89 × 127 mm)
	16:9 ancho (4 × 7,1 pulg. [102 × 181 mm])
	Media Carta (5,5 × 8,5 pulg. [140 × 279 mm])

Tipos de papel	Papel normal y papel distribuido por Epson
Grosor	0,003 pulg. (0,08 mm) a 0,004 pulg. (0,11 mm)
Peso	17 lb (64 g/m^2) a 24 lb (90 g/m^2)

Sobres

Tamaño	Nº 10 (4,1 × 9,5 pulg. [105 × 241 mm])
Tipos de papel	Papel normal de calidad
Peso	20 lb (75 g/m^2) a 24 lb (90 g/m^2)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del área de impresión

Nota: Al imprimir sin márgenes, la calidad puede disminuir en el área de impresión ampliada.

Hojas sueltas

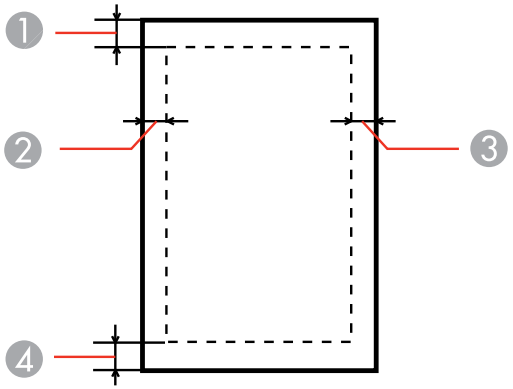

1 Margen superior: mínimo de 0,12 pulg. (3,0 mm)
2 Margen izquierdo: mínimo de 0,12 pulg. (3,0 mm)
3 Margen derecho: mínimo de 0,12 pulg. (3,0 mm)

4 Margen inferior: mínimo de 0,12 pulg. (3,0 mm)

Sobres

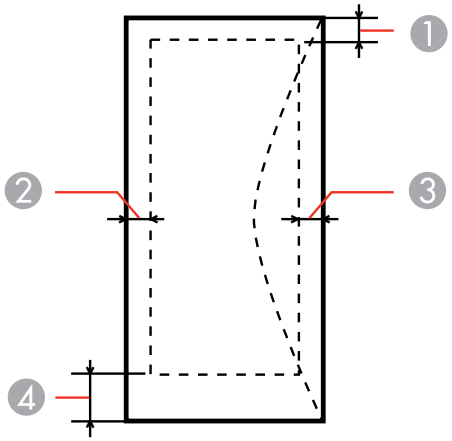

1 Margen izquierdo: mínimo de 0,12 pulg. (3,0 mm)
2 Margen inferior: mínimo de 0,20 pulg. (5,0 mm)
3 Margen superior: mínimo de 0,20 pulg. (5,0 mm)
4 Margen derecho: mínimo de 0,83 pulg. (21,0 mm)

CD/DVD

CD/DVD de 12 cm

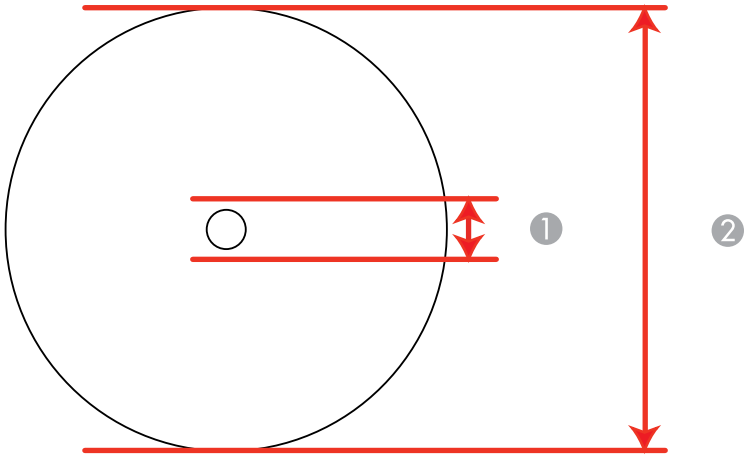

1 Margen interno: mínimo de 0,7 pulg. (18 mm)

2 Margen exterior: máximo de 4,7 pulg. (120 mm)

Nota: No imprima en las áreas de plástico transparente de los discos para no manchar el disco con tinta.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de los cartuchos de tinta

Nota: Este producto fue originalmente diseñado para funcionar con cartuchos de tinta Epson genuinos. Es posible que su producto no funcione correctamente si utiliza otro tipo de cartuchos o si utiliza cartuchos rellenados.

Los cartuchos incluidos deben utilizarse para la configuración del equipo y no para la reventa. Para obtener más información, visite la página latin.epson.com/infocartucho. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

Color	Negro, Negro fotográfico, Cian, Magenta, Amarillo

Vida útil del cartucho	Envoltorio abierto: 6 meses Envoltorio cerrado: no utilice el cartucho si ya pasó la fecha de caducidad
Temperatura	Almacenado: –4 a 104 ºF (–20 a 40 ºC) 1 mes a 104 ºF (40 ºC) La tinta se congela a 3,2 ºF (–16 ºC) Espere 3 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 77 ºF (25 ºC)

Nota: Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de 6 meses después de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Referencias relacionadas

Códigos de los cartucho de tinta

Especificaciones de las tarjetas de memoria

Nota: Las tarjetas marcadas con un asterisco (*) requieren un adaptador; consulte la documentación del adaptador para obtener más información sobre cómo usarlo.

Tipos compatibles	CompactFlash MicroDrive Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Formato de soporte DCF	DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) versión 1.0 o 2.0
Requisitos de voltaje	3,3 V Corriente máxima para CompactFlash y Microdrive: 500 mA

Tema principal: Especificaciones técnicas

Referencias relacionadas

Especificaciones de los archivos en tarjetas de memoria

Especificaciones de las dimensiones

Altura	Almacenado: 5,4 pulg. (138 mm) Modo de impresión: 7,7 pulg. (196 mm)

Anchura	Almacenado: 15,4 pulg. (390 mm)
	Modo de impresión: 15,4 pulg. (390 mm)
Profundidad	Almacenado: 13,3 pulg. (338 mm)
	Modo de impresión: 23,5 pulg. (598 mm)
Peso (sin los cartuchos de tinta)	16,1 lb (7,3 kg)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal	100 a 120 V
	220 a 240 V
Voltaje de entrada	Modelo 100 a 120 V l: 90 a 132 V
	Modelo 220 a 240 V: 198 a 264 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Frecuencia de entrada	49,5/60,5 Hz
Corriente nominal	Modelo 100 a 120 V: 0,7 A
	Modelo 220 a 240 V: 0,35 A
Consumo de energía (Modelo 100 a 120 V)	Modo de copia autónomo: 19 W (ISO/IEC24712)
	Preparado: 6,5 W
	Modo de reposo: 1,7 W
	Apagado: 0,2 W
Consumo de energía (Modelo 220 a 240 V)	Modo de copia autónomo: 19 W (ISO/IEC24712)
	Preparado: 6,5 W
	Modo de reposo: 1,7 W
	Apagado: 0,4 W

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones ambientales

Temperatura	En funcionamiento: 50 a 95 ºF (10 a 35 ºC)
	Almacenado: –4 a 104 ºF (–20 a 40 ºC)
	1 mes a 104 ºF (40 ºC)
Humedad	En funcionamiento: 20 a 80% HR
(sin condensación)	Almacenado: 5 a 85% HR

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de la interfaz

Tipo de interfaz	USB de alta velocidad (clase de dispositivo para computadoras)
	USB de alta velocidad (para dispositivos compatibles con PictBridge/clase de almacenamiento masivo para almacenamiento externo)*

* Epson no puede garantizar el funcionamiento de los dispositivos de conexión externa.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de dispositivos externos USB

Nota: Solamente utilice dispositivos de almacenamiento externo con fuentes de alimentación CA independientes. No se recomiendan los dispositivos de almacenamiento externo alimentados por una conexión USB.

Unidad CD-ROM/CD-R	Capacidad máxima de 700 MB
	CD-RW no es compatible
Unidad DVD-ROM/DVD-R	Capacidad máxima de 4,7 GB
	DVD-RW, DVD+, DVD+RW y Blu-ray Disc no son compatibles
Unidad magneto-óptica	1,3 GB
Unidades de disco duro y de flash USB	2 TB
	Formateada en FAT, FAT32 o exFAT

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de la interfaz de red

Wi-Fi

Estándar	IEEE 802.11 b/g/n
Seguridad	WPA-PSK (TKIP/AES); compatible con WPA2
	WEP (64/128 bit)
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Modo de comunicación	Modo infraestructura
	Modo Ad hoc
	Wi-Fi Directo

Nota: El estándar de LAN inalámbrica es compatible con el estándar IEEE 802.11 b/g o IEEE 802.11 b/g/n, dependiendo del lugar de compra.

Ethernet

Estándar	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az*
Modo de comunicación	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

* El dispositivo conectado debe ser compatible con IEEE802.3az.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de seguridad y homologaciones

Estados Unidos	Seguridad: UL60950-1
	EMC: FCC parte 15 Subparte B clase B
Canadá	Seguridad: CAN / CSA C22.2 Nº 60950-1
	EMC: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase B

Aviso COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: C491D/XP-702

Este producto utiliza el siguiente módulo inalámbrico:

- Nº de modelo del módulo: WLU-6117-D69 (RoHS)
- Marca: Epson
- Nº de homologación COFETEL: RCPEPWL12-0107

Tema principal: Especificaciones técnicas

Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su producto.

Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina
FCC Compliance Statement
Avisos del software
Marcas comerciales
Aviso de derechos reservados

Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.

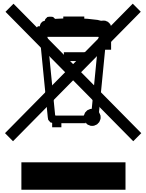

Esta información solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Para otros países y otras localidades, por favor contáctese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

Tema principal: Avisos

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le materiel brouilleur du Canada.

Tema principal: Avisos

Avisos del software

1. This printer product includes open source software programs listed in Section 6) according to the license terms of each open source software program.
2. We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs, Apache License Program and ncftp license Program (each is defined in Section 6) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please contact the customer support of your region. You shall comply with the license terms of each open source software program.
3. The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license

agreements of each open source software program for more details, which are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.

4. OpenSSL toolkit

   This printer product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

   This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5. The license terms of each open source software program are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.
6. The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

GNU LGPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

Apache License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which apply the Apache License Version2.0 ("Apache License Program").

Bonjour License

This printer product includes the open source software program "Bonjour " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Bonjour ".

Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

OpenSSL License/Original SSLeay License

This printer product includes t he open source software program "OpenSSL toolkit" which applies the license terms of OpenSSL License and Original SSLeay License.

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

Sun RPC License

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Program").

ncftp license

This printer product includes the open source software program "ncftp-3.2.4 " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncftp ".

ARC4 license

This printer product includes the open source software program "ARC4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ARC4".

json_parserlicense

This printer product includes the open source software program "json_parser" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " json_parser ".

MD5license

This printer product includes the open source software program "MD5" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " MD5 ".

AESlicense

This printer product includes the open source software program "AES" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "AES".

SHA1 license

This printer product includes the open source software program "SHA1" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "SHA1".

Tema principal: Avisos

Marcas comerciales

EPSON® es una marca registrada, Epson Connect™, Epson iPrint™ y Remote Print™ son marcas comerciales y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.

Tema principal: Avisos

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

libTIFF Software Acknowledgment
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor
Tiempos de retraso por defecto para la administración de energía de los productos Epson
Atribución de derechos reservados

Tema principal: Avisos

libTIFF Software Acknowledgment

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (I) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Tiempos de retraso por defecto para la administración de energía de los productos Epson

Este producto entrará en modo de reposo después de un período de inactividad. Esto es para asegurar que el producto cumple con los estándares de uso de energía eficaz de Energy Star. Se puede ahorrar más energía al poner el tiempo de reposo a un periodo más corto.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Atribución de derechos reservados

© 2013 Epson America, Inc.

9/13

CPD-37299R2

Tema principal: Aviso de derechos reservados